




Montage- und Bedienungsanleitung

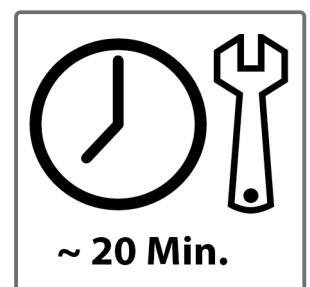

CJ-FT-HB.01.01

ArtNr. CJ-FT-HB

Fitness **Trampolin**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Zubehör des Trampolins der Marke cardiojump® entschieden haben. cardiojump® bietet Fitnessstrampoline und Gartentrampoline, die Spaß, Bewegung, Sport und Sicherheit verbinden. Ob Jung oder Alt, Klein oder Groß cardiojump® Trampoline bieten jedem etwas. Weitere Informationen zu cardiojump® finden Sie auf www.sport-tiedje.com

SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle Personen, die das Trampolin nutzen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Trampolins beaufsichtigen.

Das Zubehör wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanleitung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Trampolins und dessen Zubehörs fest sitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Trampolins zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Diese Haltestange ist für den Heimgebrauch geeignet. Für den semiprofessionellen oder den professionellen Einsatz ist die Haltestange nicht geeignet. Der semiprofessionelle Bereich umschließt z.B. institutionelle Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Hotels oder Vereine. Der professionelle Einsatz bezieht sich auf eine gewerbliche Nutzung, z.B. im Fitness-Studio.

Bitte bedenken Sie, dass sich diese Anleitung lediglich auf die Haltestange des cardiojump® Trampolins für die Größen 100 cm, 112 cm und 125 cm bezieht.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf.

INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	5
1.1	Technische Daten	5
1.2	Persönliche Sicherheit	6
1.3	Aufstellort	7
2	MONTAGEHINWEISE, WARTUNG UND PFLEGE	8
2.1	Allgemeine Hinweise	8
2.2	Wartungs- und Inspektionskalender	9
3	MONTAGE	10
3.1	Packungsinhalt	10
3.2	Montageanleitung	11
4	LAGERUNG	15
4.1	Entfernen der Haltestange	15
5	GARANTIEINFORMATIONEN	16
6	ENTSORGUNG	18
7	ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG	18
8	ERSATZTEILBESTELLUNG	19
8.1	Service-Hotline	19
8.2	Seriennummer und Modellbezeichnung	19
8.3	Teileliste	20
8.4	Explosionszeichnung	21

1.1 Technische Daten

Gewicht und Maße:

Verpackungsmaße: 670 mm x 195 mm x 45 mm

Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 2,5 kg

Artikelgewicht (brutto, mit Verpackung): 3 kg

1.2 Persönliche Sicherheit

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann.
- + Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 14 Jahren geeignet.
- + Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.
- + Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Hersteller und Händler kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes von einem Fachmann erläutern.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet.
- + Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Sprungtuch feucht ist.
- + Während des Trainings darf nicht gegessen oder getrunken werden.
- + Führen Sie keine Saltos auf dem Gerät aus.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern.
- + Es dürfen keine Gegenstände jeglicher Art in die Öffnungen gesteckt werden.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes.
- + Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.

1.3 Aufstellort

- + Das Gerät kann nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig. Lagern Sie das Gerät nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 45°C.
- + Der Trainingsraum sollte während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt sein.
- + Bitte wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor, hinter, als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt. Zudem sollte das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen aufgestellt werden.
- + Die Aufstellfläche des Gerätes sollte eben und fest beschaffen sein, etwaige Unebenheiten im Boden sollten ausgeglichen werden.
- + Eine Bodenschutzmatte/Geräteunterlegmatte hilft, hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und gleicht leichte Unebenheiten aus.

2.1 Allgemeine Hinweise

- + Bitte prüfen Sie, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind oder ob Transportschäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.
- + Einige zu verwendende Teile können bereits vormontiert sein, um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten und Verpackungsmaterial zu sparen.
- + Der Aufbau muss von Erwachsenen durchgeführt werden. Im Zweifelsfall nehmen Sie die Hilfe einer weiteren, technisch begabten Person in Anspruch.
- + Halten Sie Kinder während der Montage fern, da sich verschluckbare Kleinteile im Lieferumfang befinden.
- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Lassen Sie kein Werkzeug und kein Verpackungsmaterial wie Folien herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht.
- + Vor Montagebeginn sind alle Einzelteile nebeneinander auf den Boden zu legen.
- + Lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und montieren Sie das Trampolin entsprechend der Bilderfolge. Gehen Sie dabei sorgfältig und umsichtig vor.
- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Anschließend ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges fest.
- + Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen und unsachgemäßen Reparaturen vor, da ansonsten Gefahren für den Benutzer entstehen könnten. Dies kann die Produktgarantie nichtig machen.
- + Nur autorisierten Service-Technikern ist es gestattet, Service- und Reparatur – Wartung und Pflege ausgenommen – durchzuführen.
- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Trampolins und dessen Zubehör beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung sollte das Trampolin nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur original cardiojump®-Ersatzteile.
- + Um das Sicherheitsniveau langfristig garantieren zu können, empfehlen wir Ihnen, das Trampolin und dessen Zubehör regelmäßig vom Spezialisten (Sport-Tiedje Service-Techniker) warten zu lassen (einmal im Jahr).
- + Zur Reinigung von Staub, Schmutz und Körperschweiß genügt ein feuchtes Handtuch. Vermeiden Sie grundsätzlich die Verwendung von Lösungsmitteln und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit (z. B. Körperschweiß) in die Öffnungen gelangt.

2.2 Wartungs- und Inspektionskalender


Das Gerät muss nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden, um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden.

Neben der regulären Kontrollen vor jeder Nutzung, sind folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	2x Jährlich
Schraubenverbindungen		I	
Steckverbindungen		I	
I = Inspizieren			

3.1 Packungsinhalt

Bei der Haltestange handelt es sich um optional erhältliches Zubehör für das Fitness-Trampolin der Marke cardiojump®. Das Fitness-Trampolin ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem Vertragspartner in Verbindung.

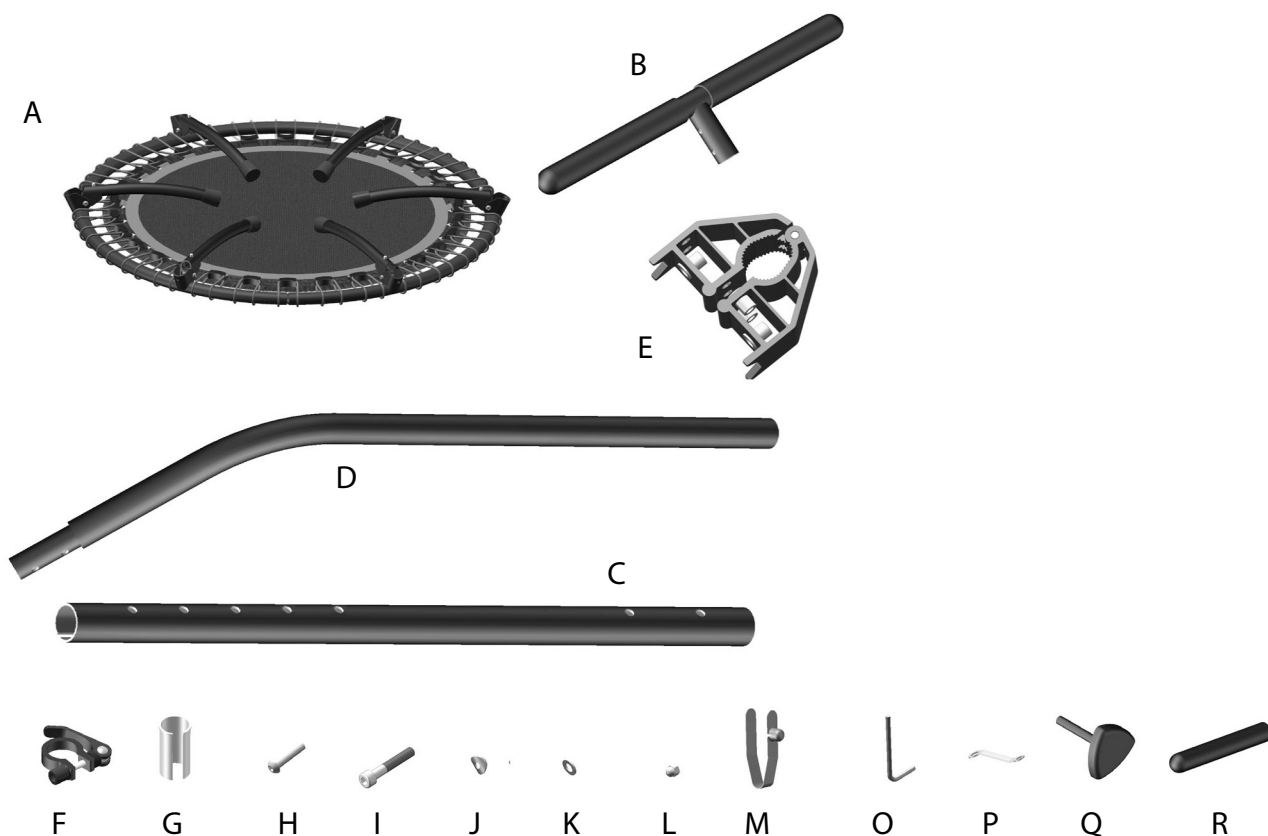

A	Aufgebautes Trampolin (nicht im Paket enthalten)	J	Wellscheibe
B	Griff	K	Unterlegscheiben
C	Halterohr	L	Sicherheitsmutter
D	Verstellbares Rohr	M	Federknopf
E	Klemme für Haltestange	O	Inbusschlüssel
F	Schnellspanner	P	Ringschlüssel
G	Abstandshalter aus Kunststoff	Q	Drehknöpfe
H	Inbusschrauben	R	Handgriffe
I	Zylinderkopfschrauben		

3.2 Montageanleitung

Sehen Sie sich vor dem Aufbau die einzelnen, dargestellten Montageschritte genau an und führen Sie den Aufbau gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

Schritt 1: Anbringen der Klemme

1. Platzieren Sie die Klemme (E) zwischen zwei Beinen am Rahmen des Trampolins (siehe Abb. 1).

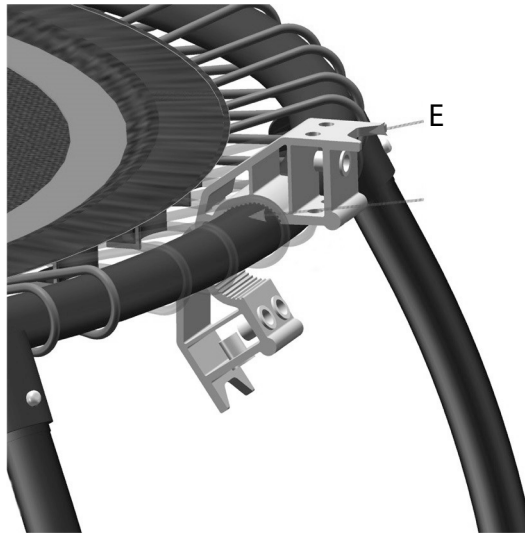


Abb. 1

2. Um die Klemme für die Haltestange (E) zu befestigen, verwenden Sie jeweils zwei Inbusschrauben (H) und Unterlegscheiben (K) (siehe Abb. 2). Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel (O) fest.

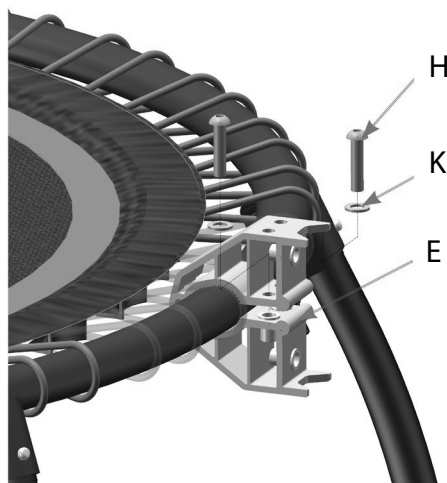


Abb. 2

Schritt 2: Vorbereiten des Halterohrs

Führen Sie den Abstandshalter (G) in das Halterohr (C) ein und bringen Sie den Schnellspanner (F) am Halterohr (C) an (siehe Abb. 3).

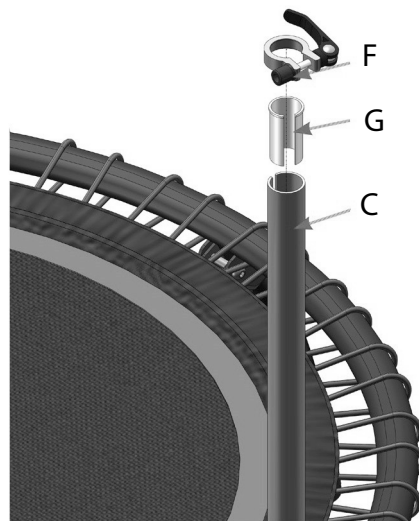


Abb. 3

Schritt 3: Anbringen des Halterohrs

Um das Halterohr an der Klemme (E) zu befestigen, verwenden Sie die Drehknöpfe (Q) (siehe Abb. 4).

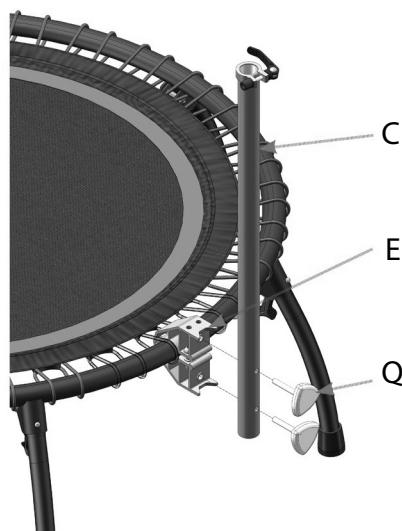


Abb. 4

Schritt 4: Anbringen des Griffes am verstellbaren Rohr

Um den Griff (B) am verstellbaren Rohr (D) anzubringen, verwenden Sie vier Wellscheiben (J) und jeweils zwei Zylinderkopfschrauben (I) und Sicherheitsmutter (L) (siehe Abb. 5). Verwenden Sie zum Festziehen den Inbusschlüssel (O) und den Ringschlüssel (P).

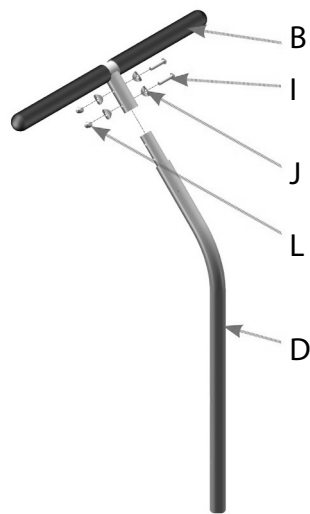


Abb. 5

Schritt 5: Anbringen des verstellbaren Rohrs am Halterohr

Hinweis: Der Federknopf (M) befindet sich bereits im verstellbaren Rohr (D).

Hinweis: Achten Sie beim Einführen darauf, dass sich der Knopf (M) auf der Seite der Löcher des Halterohrs (C) befindet.

Führen Sie das verstellbare Rohr (D) in das Halterohr (C) ein (siehe Abb. 6).

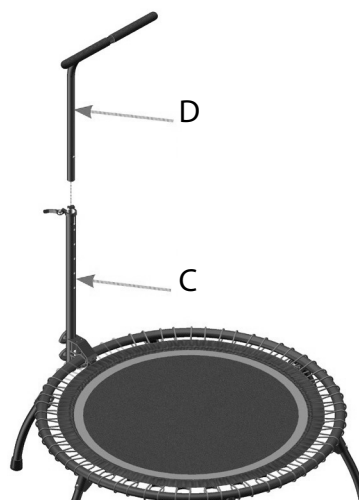


Abb. 6

Schritt 6: Höhe des Griffes verstellen

1. Um den Griff auf einer komfortablen Höhe festzustellen, drücken Sie den Knopf des Federknopfes (M) und lassen Sie ihn an der gewünschten Stelle einrasten.
2. Um die eingestellte Höhe zu fixieren, verwenden Sie den Schnellspanner (F) (siehe Abb. 7 und Abb. 8).



Abb. 7



Abb. 8



Der Aufbau ist nun abgeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 45°C aufweisen. Außerdem sollte der Lagerort so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.

4.1 Entfernen der Haltestange

Um die Haltestange zu entfernen, drehen Sie die Drehknöpfe (Q) heraus (siehe Abb. 9).



Abb. 9

Die Haltestange ist nun entfernt.

Das Trampolin kann nun zusammengeklappt und gelagert werden.

Trampoline von cardiojump® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Trampolin dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Fehlerbeschreibungen

Ihr Trampolin und dessen Zubehör wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung. Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Sport-Tiedje oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Trampoline nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Garantieinhaber

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trampolins übernehmen wir folgende Garantiezeiten.

Modell	Nutzung	Vollgarantie
CJ-FT-HB	Heimnutzung	24 Monate

Instandsetzungskosten

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Aufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit für Instandsetzungskosten gilt eine reine Teilegarantie, welche die Reparatur-, Einbau- und Versandkosten nicht beinhaltet.

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

- Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitnessstudio)

Garantie-Service

Während der Garantiezeit werden Trampoline und dessen Zubehör, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Trampoline oder Teile von trampolinen gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muß, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Trampolin zurück.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Trampolin geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche

Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Trampolin-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.


Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trampolin zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trampolin nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trampolins die schnelle und unkomplizierte Problembehebung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Trampolins bereit.

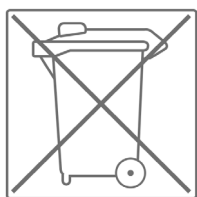

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll, sondern gesondert entsorgt werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

7 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Das kann zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und auch den Boden vor herabfallendem Schweiß schützt, das können aber auch zusätzliche Handläufe bei einigen Laufbändern sein oder **Silikonspray**, um bewegliche Teile gut in Schuss zu halten.

Wenn Sie ein Fitnessgerät mit Pulstraining erworben haben und Sie herzfrequenzorientiert trainieren wollen, empfehlen wir Ihnen unbedingt die Nutzung eines kompatiblen Brustgurts, da so eine optimale Übertragung der Herzfrequenz gegeben ist. Bei Kraftstationen wollen Sie eventuell zusätzliche **Zug-Griffe** oder **Gewichte** kaufen.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Alternativ können Sie sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Bodenmatte



Brustgurt



Handtücher

8.1 Service-Hotline

Um Ihnen den bestmöglichen Service gewährleisten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung, Artikel-Nummer, Seriennummer und Teilenummer** bereit.

SERVICE-HOTLINE

DE	DK	FR
☎ +49 4621 4210-0	☎ 80 90 16 50	☎ +33 (0) 172 770033
☎ +49 4621 4210-699	☎ +49 4621 4210-945	☎ +49 4621 4210-933
✉ service@sport-tiedje.de	✉ info@t-fitness.dk	✉ service-france@sport-tiedje.fr
Mo. - Fr. 8:00 - 18:00	Ma. - Fr. 8:00 - 18:00	Lun. - Ven. 8:00 - 18:00
Sa. 9:00 - 18:00	Lø. 9:00 - 18:00	Sam. 9:00 - 18:00

NL	UK	INT
☎ +31 172 619961	☎ +44 141 876 3972	☎ +49 4621 4210-0
✉ info@fitshop.nl	✉ orders@powerhousefitness.co.uk	✉ service-int@sport-tiedje.de
Ma. - Do. 9:00 - 17:00	Mon. - Fri. 9:00 - 17:00	Mon - Fri 8:00 - 18:00
Vr. 9:00 - 21:00		Sat 9:00 - 18:00
Za. 10:00 - 17:00		

8.2 Seriennummer und Modellbezeichnung

Machen Sie die Seriennummer vor dem Aufbau Ihres Trampolins auf dem weißen Aufkleber ausfindig und tragen Sie sie in das entsprechende Feld ein.

Seriennummer:

Marke / Kategorie:

cardiojump / Trampolin-Haltestange


Modellbezeichnung:

CJ-FT-HB

8.3 Teileliste

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
A	Pre-Assembled trampoline set	1
B	Armrest	1
C	Handle bar support tube	1
D	Adjustable tube	1
E	Handle bar clamber	1
F	Quick release clip	1
G	Plastic spacer	1
H	M8x30 Socket head bolt	2
I	M6x35 Cylinder head bolt	2
J	6mm Curved washer	4
K	8mm Washer	2
L	M6 Safety nut	2
M	Spring botton	1
O	6mm Allen key	1
P	Spanner	1
Q	M8x55 Knob	2
R	Hand grip	2

8.4 Explosionszeichnung

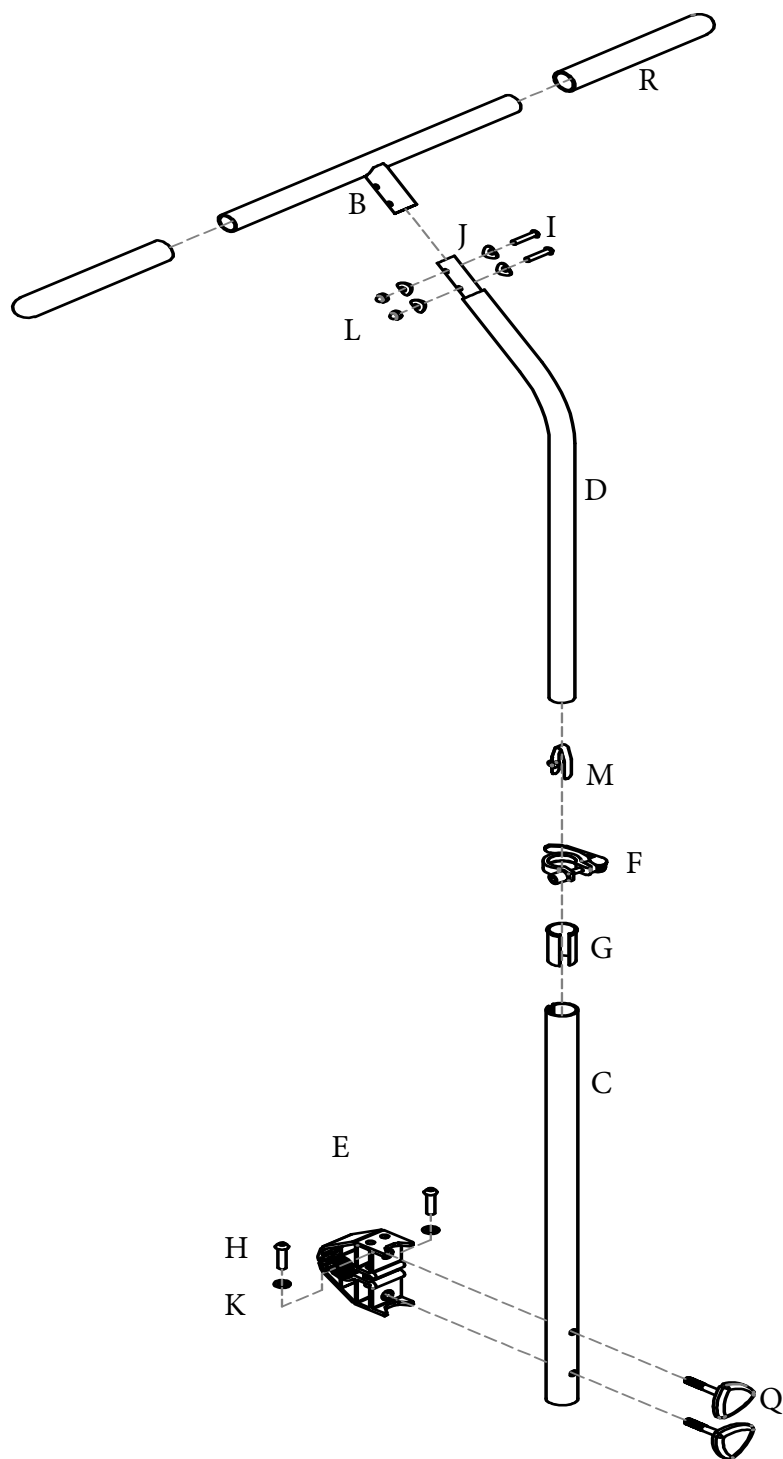

KONTAKT

Firmenhauptsitz

Sport-Tiedje GmbH
Flensburger Str. 55
24837 Schleswig

Technik-Hotline

DE

☎ +49 4621 4210-0
☎ +49 4621 4210-698
✉ technik@sport-tiedje.de

DK

☎ 80 90 16 50
☎ +49 4621 4210-945
✉ info@t-fitness.dk

FR

☎ +33 (0) 172 770033
☎ +49 4621 4210-933
✉ service-france@sport-tiedje.fr

NL

☎ +31 172 619961
✉ info@fitshop.nl

UK

☎ +44 141 876 3986
✉ support@powerhousefitness.co.uk

INT

☎ +49 4621 4210-0
✉ service-int@sport-tiedje.de

www.sport-tiedje.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS



©2018 cardiojump® ist eine eingetragene Marke der Firma Sport-Tiedje GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Sport-Tiedje ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Fitness Fachmärkte der Sport-Tiedje Group im In- sowie im Ausland.

www.sport-tiedje.com/filialen

