


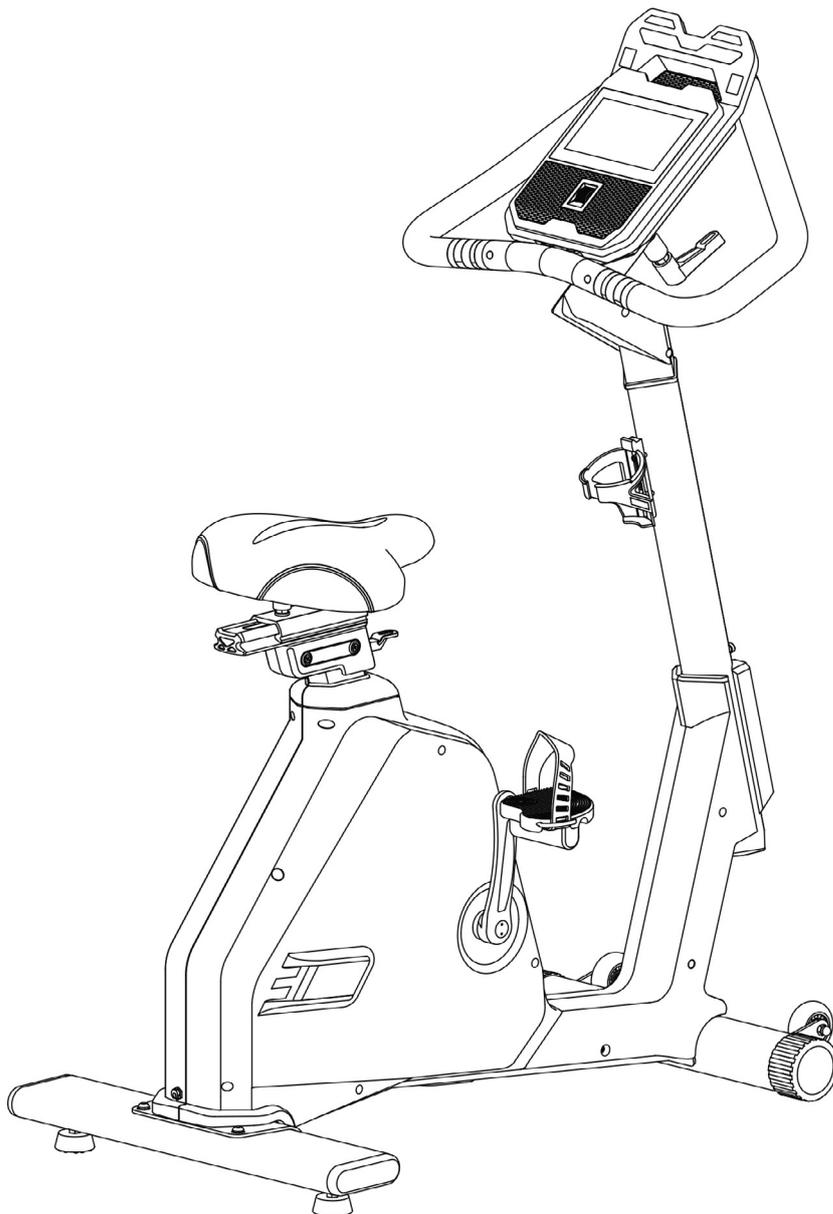

Montage- und Bedienungsanleitung



max. 130 kg



~ 60 Min. 



 46 kg

L 108 | B 58 | H 143

FSCSTBX602T.01.04

Art.-Nr. CST-BX60-2T

Ergometer **BX60 Touch**

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	8
1.1	Technische Daten	8
1.2	Persönliche Sicherheit	9
1.3	Elektrische Sicherheit	10
1.4	Aufstellort	11
2	MONTAGEANLEITUNG	12
2.1	Allgemeine Hinweise	12
2.2	Lieferumfang	13
2.3	Aufbau	15
3	BEDIENUNGSANLEITUNG	26
3.1	Konsolenanzeige	26
3.2	Einschalten und erste Einstellungen	27
3.3	Trainingsprogramme	29
3.3.1	Quick-Start Programm	29
3.3.2	Manuelle Programme	30
3.3.3	Profilprogramme	30
3.3.4	Wattprogramm	31
3.3.5	Herzfrequenzgesteuerte Programme	31
3.4	Recovery-Funktion	32
3.5	Trainingstagebuch	33
3.6	Multimedia und Softwareupdates	34
3.7	Drahtlosverbindung und Fitness-Apps	35
3.7.1	Abrufen von Apps über das Hauptmenü	36
3.7.2	Abrufen von Apps während des Trainings	36
4	LAGERUNG UND TRANSPORT	37
4.1	Allgemeine Hinweise	37
4.2	Transportrollen	37
5	FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG	38
5.1	Allgemeine Hinweise	38
5.2	Störungen und Fehlerdiagnose	38
5.3	Fehlercodes und Fehlersuche	39
5.4	Wartungs- und Inspektionskalender	39
6	ENTSORGUNG	39

7	ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG	40
8	ERSATZTEILBESTELLUNG	41
8.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	41
8.2	Teileliste	42
8.3	Explosionszeichnung	45
9	GARANTIE	46
10	KONTAKT	48

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Fitnessgerät von cardiostrong® entschieden haben. cardiostrong bietet hochwertige Heimfitnessgeräte, die optimal an die Bedingungen zu Hause angepasst sind. Trainieren Sie zu Hause unabhängig von Wetter oder Tageszeit. cardiostrong Fitnessgeräte bieten Trainingsprogramme und ein Leistungsspektrum für alle Trainingsniveaus und alle Trainingsziele.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fitshop.com/cardiostrong.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Training!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den semiprofessionellen (z. B. Krankenhäuser, Vereine, Hotels, Schulen usw.) und gewerblichen bzw. professionellen Einsatz (z. B. Fitness-Studio) geeignet.

▶ ACHTUNG

Die Konsole dieses Fitnessgerätes nutzt eine perfekt auf das Equipment abgestimmte Software. Bitte nehmen Sie keine unvorhergesehenen Eingriffe vor, wie z.B. das Installieren externer Apps. Das kann die Funktionalität der Konsole beeinträchtigen oder sie sogar unbenutzbar machen. Führen Sie nur die notwendigen Updates im Software Updater durch.

IMPRESSUM

Fitshop GmbH
Europas Nr. 1 für Heimfitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Deutschland

Geschäftsführer:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Amtsgericht Flensburg
Umsatzsteuer-IdNr.: DE813211547

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

© cardiostrong ist eine eingetragene Marke der Firma Fitshop GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fitshop ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

FITSHOP

Europas Nr.1 für Heimfitness

ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.

Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanweisung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Trainingsgeräte müssen nach Genauigkeit und Verwendung klassifiziert werden. Genauigkeitsklassen sind nur bei Geräten anwendbar, die Trainingsdaten anzeigen.

Genauigkeitsklassen

Klasse A: hohe Genauigkeit.

Klasse B: mittlere Genauigkeit.

Klasse C: geringe Genauigkeit.

Die Verwendungsklassen erläutern die vorgesehene Nutzung des Gerätes.

Verwendungsklassen

Klasse S (Studio): berufliche und/oder gewerbliche Verwendung.

Diese Trainingsgeräte sind für die Verwendung in Trainingsräumen von Einrichtungen wie Sportvereinen, Schuleinrichtungen, Hotels, Clubs und Studios, deren Zugang und Aufsicht vom Eigentümer (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt) speziell geregelt ist, vorgesehen.

Klasse H (Heimbereich): Verwendung im Heimbereich.

Diese stationären Trainingsgeräte sind für die Verwendung in privaten Heimstätten vorgesehen, in denen der Zugang zum Trainingsgerät durch den Eigentümer geregelt ist (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt).

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

► **ACHTUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.

⚠ **VORSICHT**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!

⚠ **WARNUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!

⚠ **GEFAHR**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!

ⓘ **HINWEIS**

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

1.1 Technische Daten

**Überprüfen Sie regelmäßig Ihre TFT-Konsole auf mögliche Softwareupdates.
Sofern vorhanden, führen Sie die Updates unbedingt durch.**

TFT - Anzeige von

- + Geschwindigkeit in km/h oder ml/h
- + Trainingszeit in min
- + Trainingsstrecke in km oder ml
- + Trittfrequenz (Umdrehungen pro Minute)
- + Kalorienverbrauch in kcal
- + Herzfrequenz (bei Verwendung der Handsensoren oder eines Brustgurtes)
- + Watt
- + Widerstandsstufe

Widerstandssystem: elektronisches Magnetbremssystem
Widerstandsstufen: 16

Wattangaben
Einstellbarer Bereich im Wattprogramm: 10 - 400 W
Min. und Max. Watt bei 60 RPM: 25 - 235 W
Min. und Max. Watt bei 100 RPM: 140 - 560 W

Benutzerspeicher: 4
Manuelle Programme: 3
Voreingestellte Programme: 60
Wattgesteuerte Programme: 1
Herzfrequenzgesteuerte Programme: 4

Maße und Gewicht

Artikelgewicht (brutto, inkl. Verpackung) ca.: 49,4 kg
Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung) ca.: 46 kg

Verpackungsmaß (L x B x H) ca.: 116 cm x 28,5 cm x 77,5 cm
Aufstellmaß (L x B x H) ca.: 108 cm x 58 cm x 143 cm

Schwungmasse: 8 kg
Maximales Benutzergewicht: 130 kg

Verwendungsklasse: H

1.2 Persönliche Sicherheit

GEFAHR

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.
- + Der Besitzer muss allen Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen übermitteln.

WARNUNG

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Wenn Ihr Gerät über einen Safety Key verfügt, ist der Clip des Safety Keys vor Trainingsbeginn an Ihrer Kleidung anzubringen. Im Falle eines Sturzes kann somit der NOT-STOPP des Gerätes ausgelöst werden.
- + Durch sich drehende Pedale und/oder eine freiliegende Schwungscheibe beim Fehlen eines Freilaufs besteht Verletzungsgefahr. Steigen Sie niemals auf das Gerät oder vom Gerät ab, wenn die Pedale oder die Schwungscheibe sich bewegen. Achten Sie stets darauf, dass die Pedale bzw. die Schwungscheibe vollkommen zum Stillstand gekommen sind.
- + Stützen Sie sich beim Auf- und Absteigen mit mindestens einer Hand an dem Lenker ab. Steigen Sie erst vom Gerät ab, wenn die Pedale vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.

VORSICHT

- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- + Ziehen Sie stets den Pedalriemen fest, bevor Sie mit dem Training beginnen, um das Abrutschen der Füße zu verhindern.

VORSICHT

- + Achten Sie darauf, dass falls Verstellvorrichtungen vorstehen gelassen werden, diese die Bewegung des Benutzers behindern können.

ACHTUNG

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.
- + Um das Gerät vor der Benutzung durch unbefugte Dritte zu schützen, entfernen Sie bei Nichtgebrauch immer das Netzkabel und verstauen Sie dieses an einem sicheren und für Unbefugte (z. B. Kinder) unzugänglichen Ort.
- + Kurbel-Trainingsgeräte der Klasse B und C sind nicht für Zwecke mit hoher Genauigkeit geeignet.

1.3 Elektrische Sicherheit

GEFAHR

- + Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie nach Beendigung des Trainings, vor Aufbau oder Abbau des Gerätes sowie vor der Wartung bzw. Reinigung den Stecker des Gerätes aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei nicht am Kabel.

WARNUNG

- + Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange der Netzstecker in der Wandsteckdose eingesteckt ist. Während Ihrer Abwesenheit ist der Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen, damit ein unsachgemäßer Gebrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht genutzt werden.

ACHTUNG

- + Das Gerät benötigt einen Netzanschluss von 220-230 V mit 50 Hz Netzspannung.
- + Das Gerät darf nur mittels des mitgelieferten Netzkabels direkt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Verlängerungskabel müssen den VDE-Richtlinien entsprechen. Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab.
- + Die Steckdose muss mit einer Sicherung mit einem Mindestsicherungswert „16 A, träge“ gesichert sein.
- + Verändern Sie weder etwas am Netzkabel noch am Netzstecker.
- + Das Netzkabel ist von Wasser, Hitze, Öl und scharfen Kanten fernzuhalten. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter dem Gerät oder unter einem Teppich entlanglaufen und stellen Sie keine Gegenstände darauf.
- + Falls Ihr erworbenes Gerät über eine TFT Konsole verfügt, müssen regelmäßig Softwareupdates durchgeführt werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update durchzuführen.
- + Die Systeme und Software von Geräten mit TFT Konsolen sind auf die vorinstallierten Apps abgestimmt. Installieren Sie keine weiteren Apps auf der Konsole.

HINWEIS

- + Bei den vorinstallierten Apps der TFT Konsolen handelt es sich um Apps externer Hersteller. Fitshop übernimmt keinerlei Verantwortung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder Inhalte dieser Apps.

❗ HINWEIS

Hiermit erklärt die Fitshop GmbH, dass der Funkanlagentyp Drahtlosverbindung (2.402 – 2.480 GHz) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.fitshop.com.

1.4 Aufstellort

⚠️ WARNUNG

- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.

⚠️ VORSICHT

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass Sie zu allen Seiten genügend Platz zum Trainieren haben.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt.
- + Der Freibereich in der Richtung, aus der der Zugang zum Trainingsgerät erfolgt, muss mindestens 0,6 m größer als der Übungsbereich sein.
- + Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, belastbar und fest sein.

▶ ACHTUNG

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.
- + Für die Verwendungsklasse S darf das Gerät nur in Bereichen benutzt werden, in denen Zugang, Beaufsichtigung und Kontrolle speziell vom Besitzer geregelt ist.

2.1 Allgemeine Hinweise



GEFAHR

- + Lassen Sie kein Werkzeug und/oder Verpackungsmaterial, wie Folien oder Kleinteile, herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht. Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern.



WARNUNG

- + Beachten Sie die am Gerät angebrachten Hinweise, um Verletzungsgefahren zu reduzieren.



VORSICHT

- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von min. zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer dritten, technisch begabten Person in Anspruch.



ACHTUNG

- + Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.



HINWEIS

- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert sein.
- + Führen Sie die Montage des Gerätes idealerweise an dem späteren Aufstellort durch.

2.2 Lieferumfang


Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.




VORSICHT

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.


A Hauptrahmen

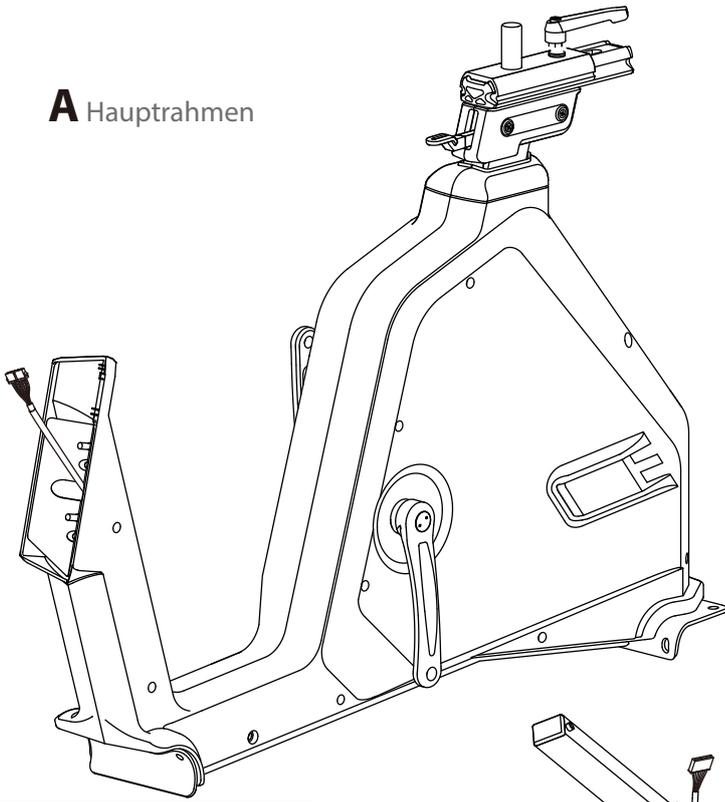

G Konsole

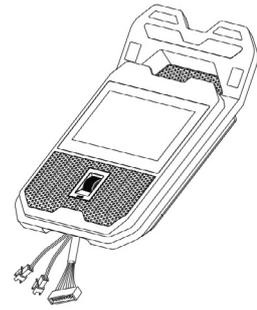


E Lenker

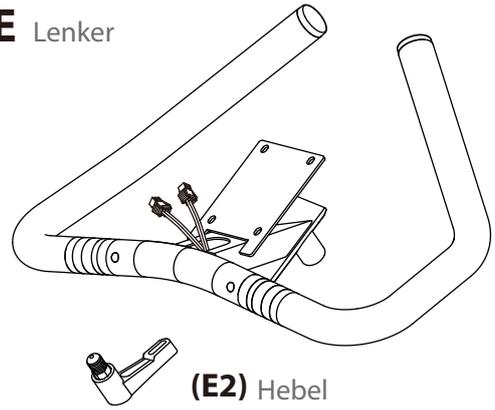


D Konsolenmast

(D2) Abdeckung

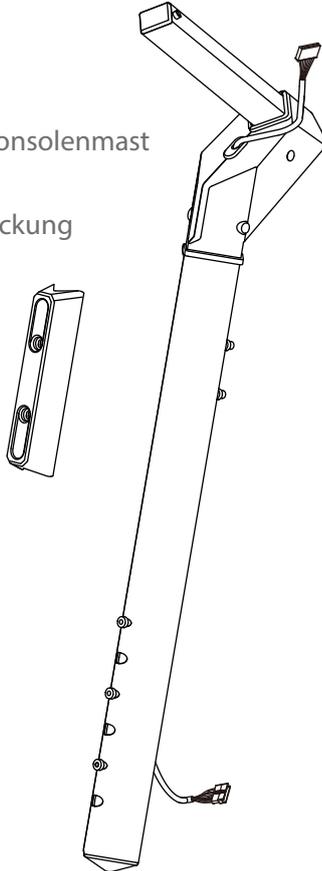

H Sattel

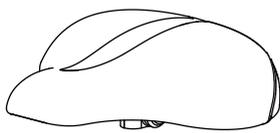


L Flaschenhalterung




Schraube M10x90mm

B Vorderer Standfuß

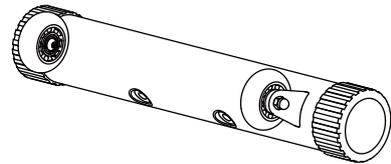

C Hinterer Standfuß

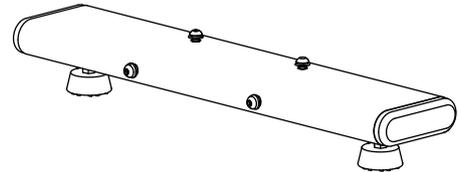

K



(K1)
Pedal, links



(K2)
Pedal, rechts

J
(J5) Schraube M10x110mm



(J6) Unterlegscheibe




WERKZEUG

4m/m



6m/m

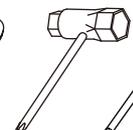

2.3 Aufbau


Sehen Sie sich vor dem Aufbau die Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

① HINWEIS

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.

Schritt 1: Montage des hinteren Standfußes

1. Entfernen Sie die vormontierten Schrauben (J7), Federscheiben (J8) und Unterlegscheiben (J9) von dem hinteren Standfuß (C).
2. Montieren Sie den hinteren Standfuß (C) an dem Hauptrahmen (A) mit den Schrauben (J7), Federscheiben (J8) und Unterlegscheiben (J9).

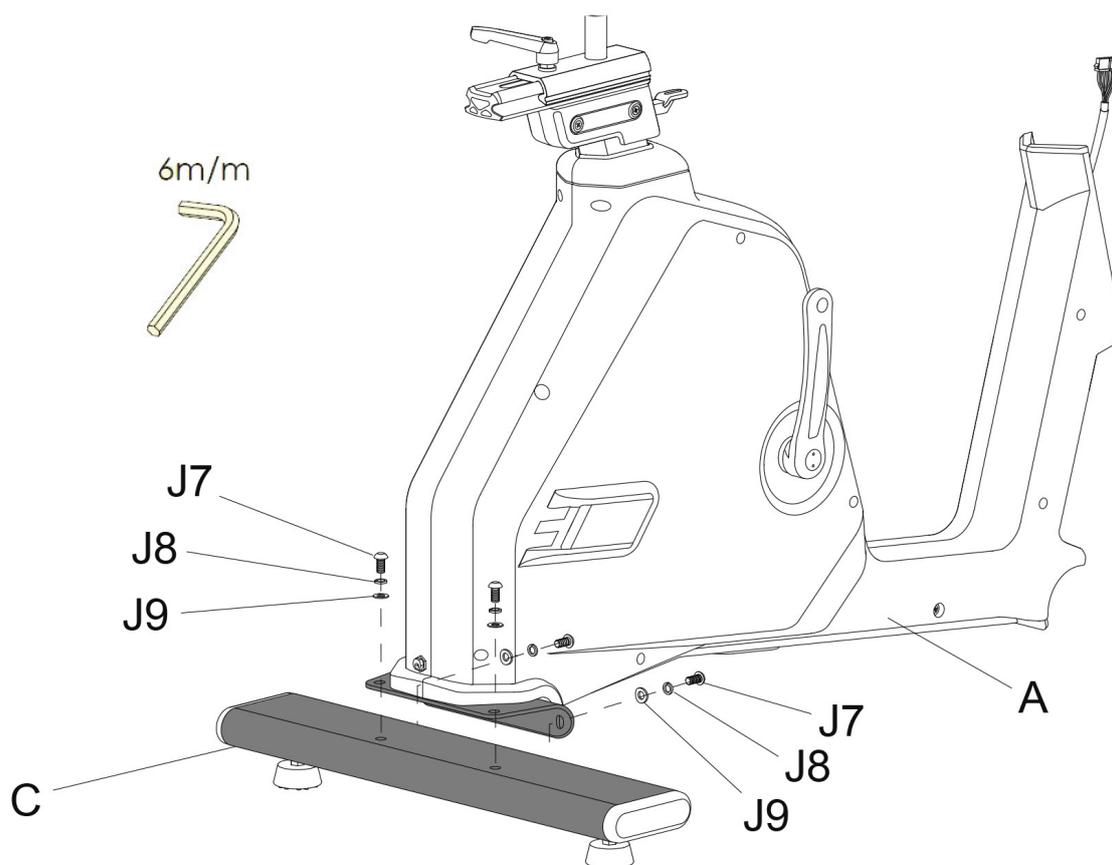

Schritt 2: Montage des vorderen Standfußes


① HINWEIS

Bevor Sie mit der Montage beginnen, entfernen Sie die Transportsicherung vom vorderen Standfuß (B).

Montieren Sie den vorderen Standfuß (B) an dem Hauptrahmen (A) mit zwei Schrauben (J1), zwei Federscheiben (J2) und zwei Unterlegscheiben (J3).

① HINWEIS

Bei Unebenheiten können Sie das Gerät durch Drehen der beiden Stellschrauben stabilisieren.

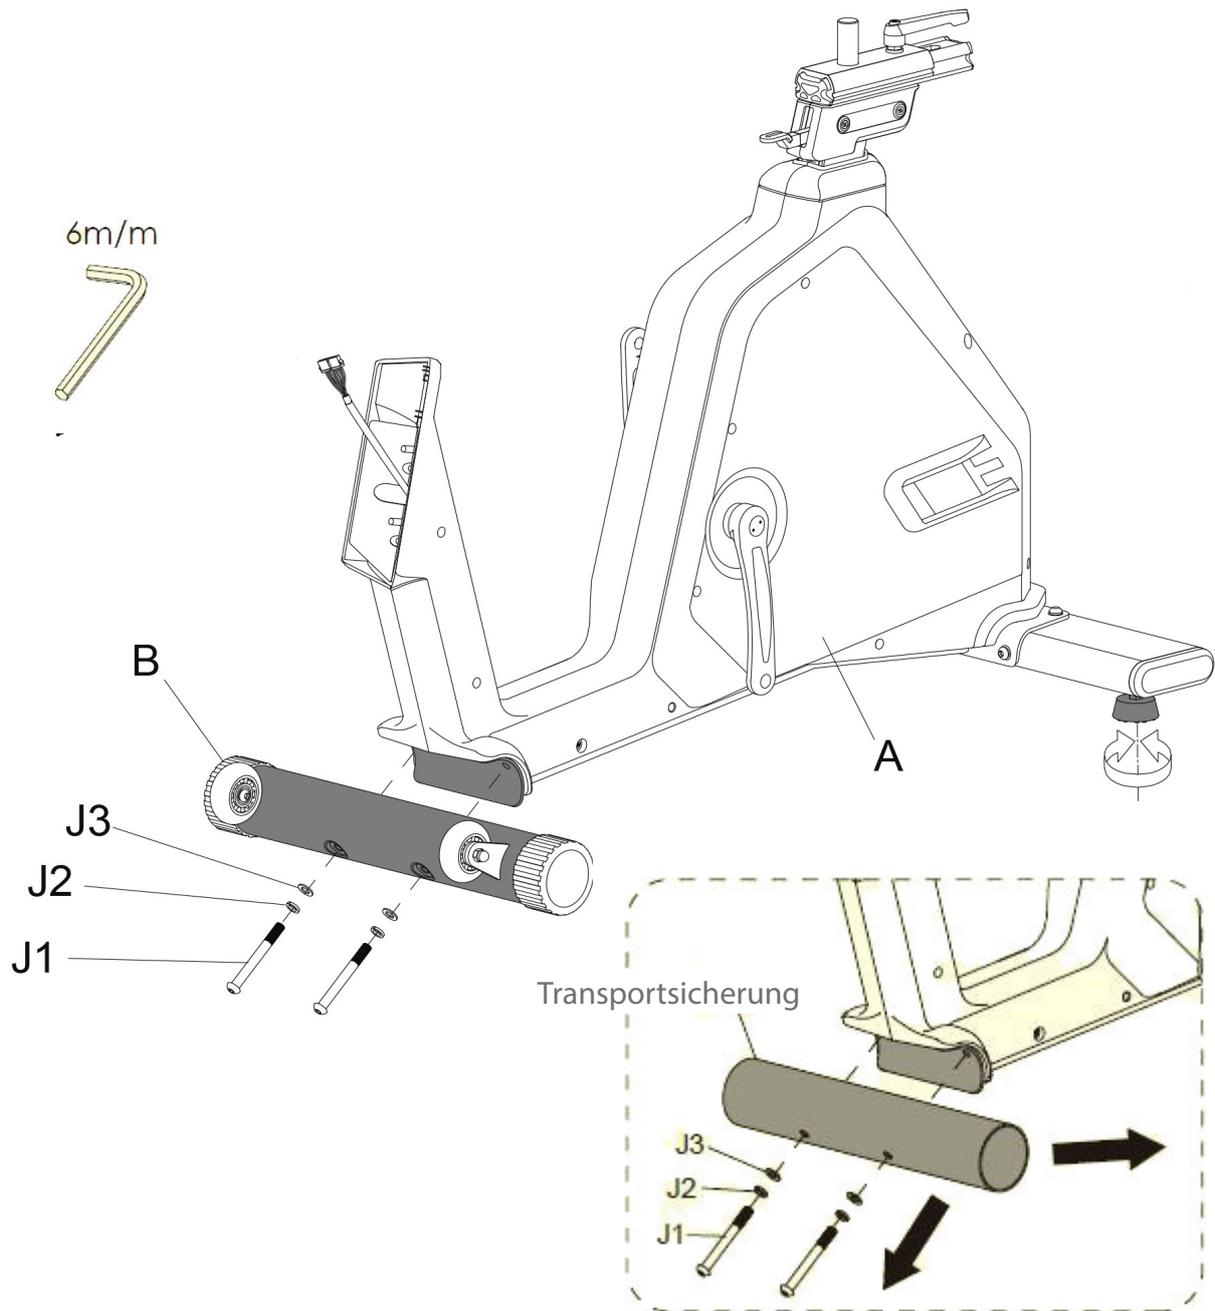

Schritt 3: Montage des Konsolenmastes

❗ HINWEIS


Der Konsolenmast kann je nach Körpergröße in einer Standardhöhe oder niedrigen Höhe montiert werden. Der Hauptrahmen und der Konsolenmast sind dafür mit entsprechenden Aufklebern versehen. Richten Sie die blauen Linien aus, um die Standardhöhe einzustellen (Ansicht 3-a). Richten Sie die roten Linien aus, um die niedrigere Höhe einzustellen (Ansicht 3-b).

1. Verbinden Sie die Kabel A1 und D1.


▶ ACHTUNG

Achten Sie darauf, die Kabel in den folgenden Schritten nicht einzuklemmen.


2. Schieben Sie vorsichtig evt. überschüssiges Kabel in den Hauptrahmen (A).
3. Montieren Sie den Konsolenmast (D) an dem Hauptrahmen (A) mit zwei Schrauben (J5) und zwei Unterlegscheiben (J6).
4. Montieren Sie die Abdeckung (D2) an dem Konsolenmast (D) mit zwei Schrauben (J4).

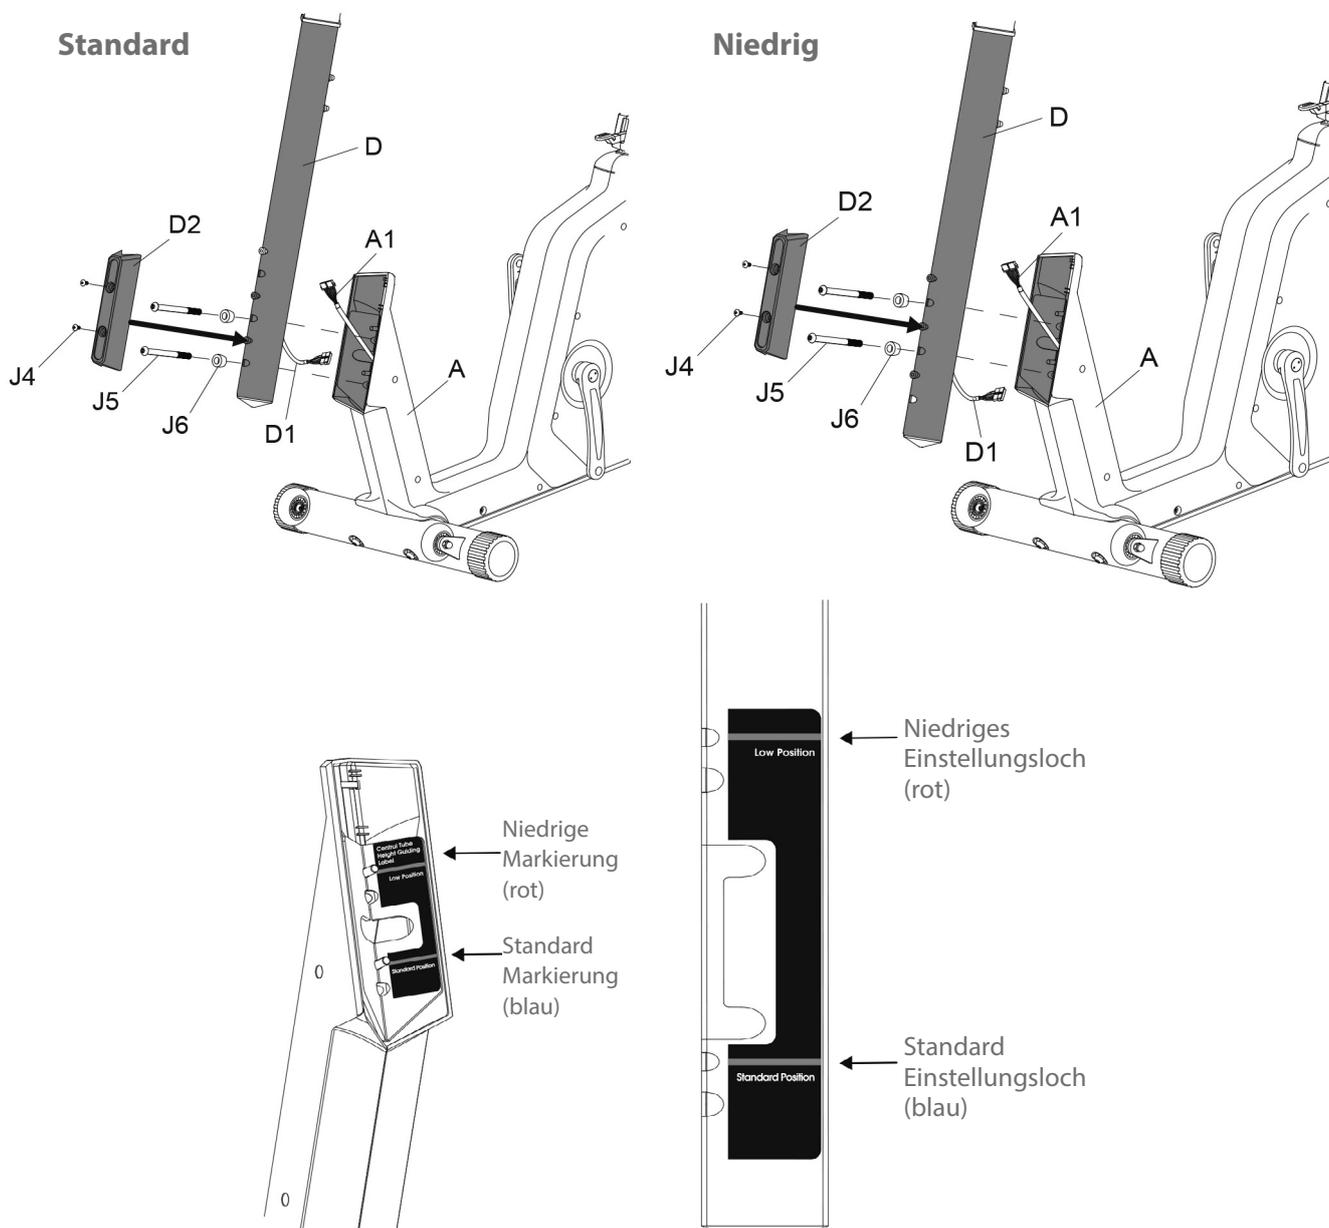

Ansicht 3-a: Standard Position

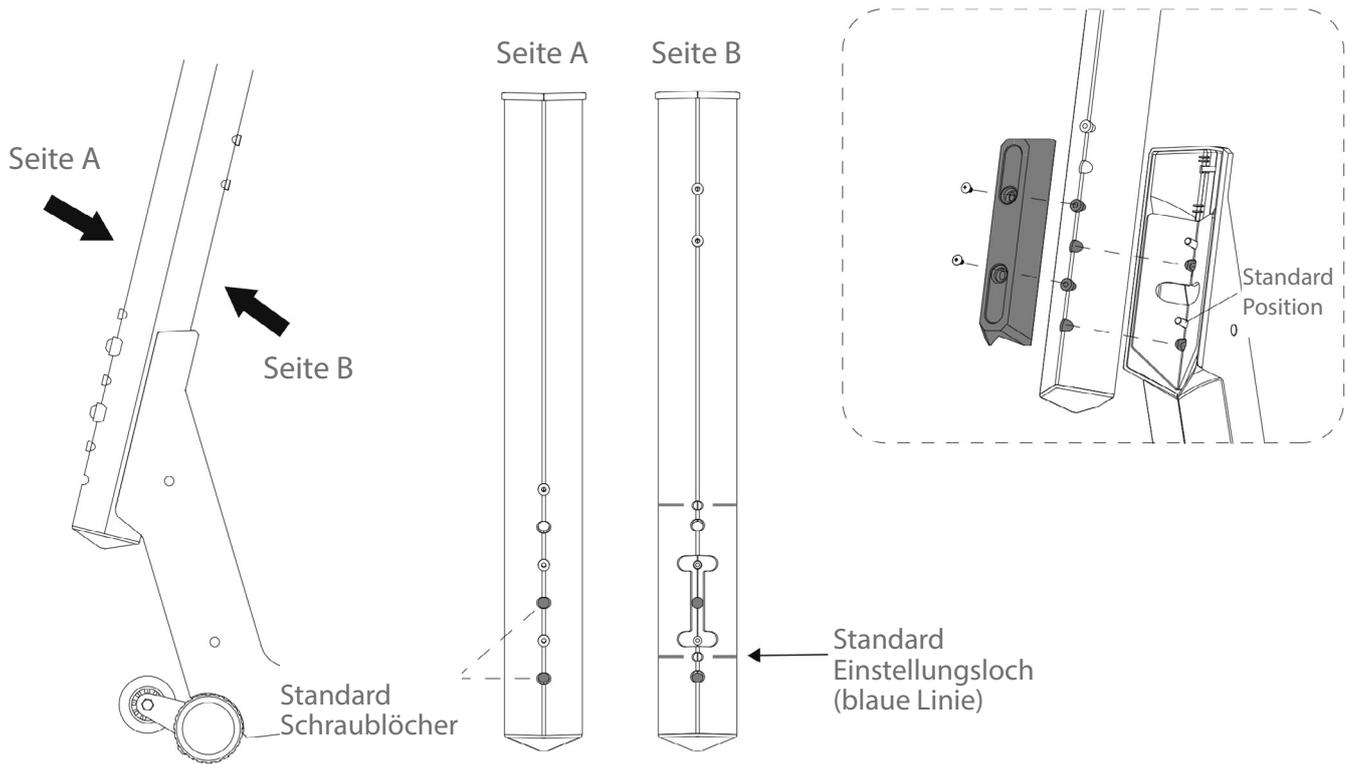


Ansicht 3-b: Niedrige Position

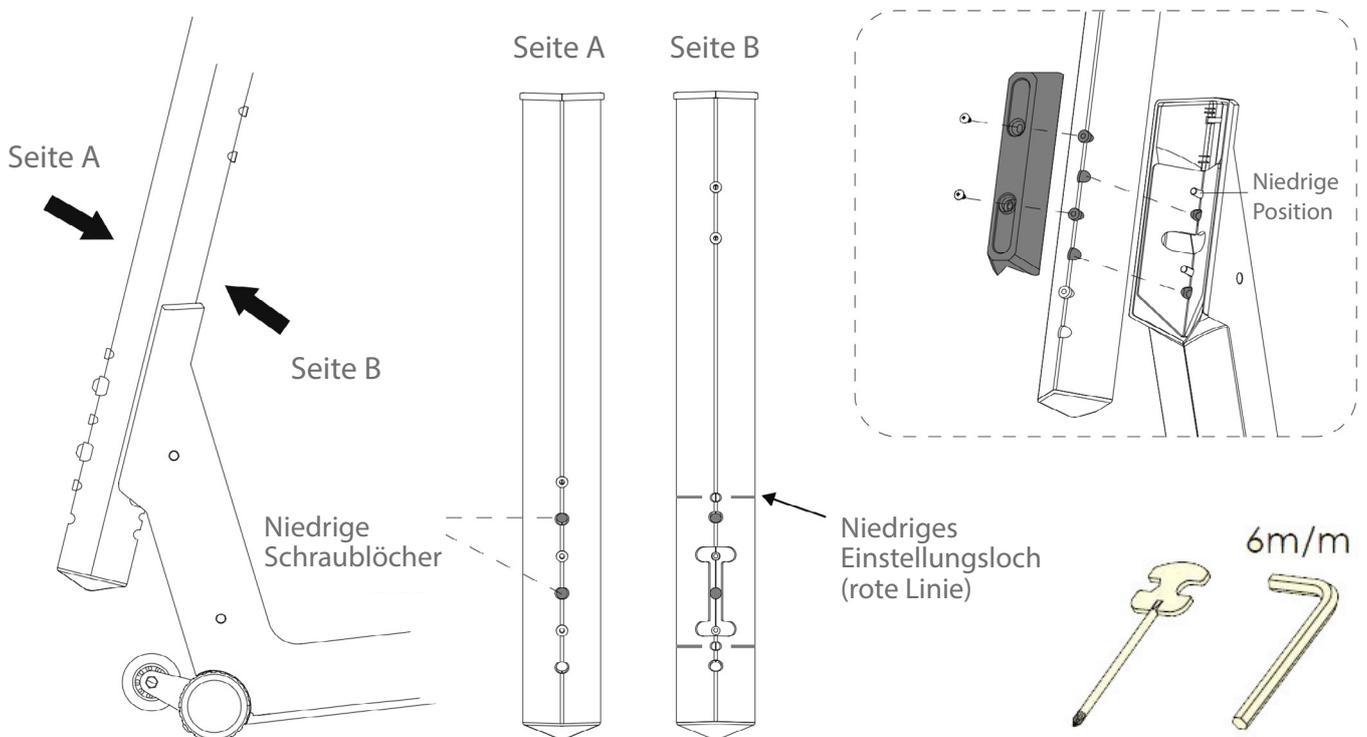


Schritt 4: Montage der Flaschenhalterung

1. Entfernen Sie die vormontierten Schrauben (J10) an dem Konsolenmast (D).
2. Montieren Sie die Flaschenhalterung (L) an dem Konsolenmast (D) mit den Schrauben (J10).

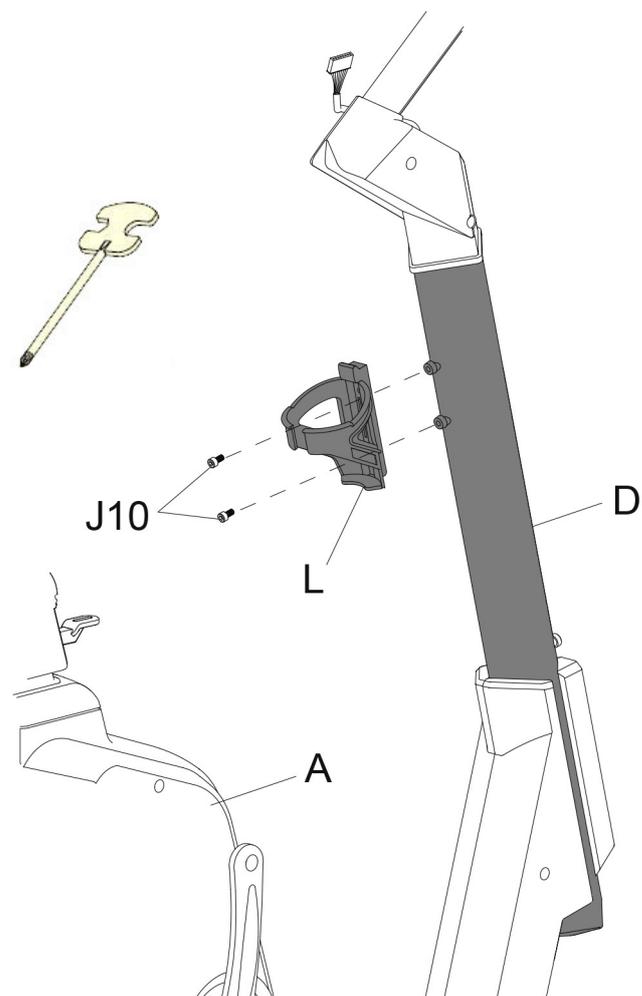


Schritt 5: Montage des Lenkers

1. Entfernen Sie die vormontierte Schraube (J10) an dem Konsolenmast (D).
2. Schieben Sie den Lenker (E) auf den Konsolenmast (D).
3. Fixieren Sie den Lenker (E) an dem Konsolenmast (D) mit einem Hebel (E2).
4. Ziehen Sie die zuvor entfernte Schraube (J10) wieder an dem Konsolenmast (D) fest.

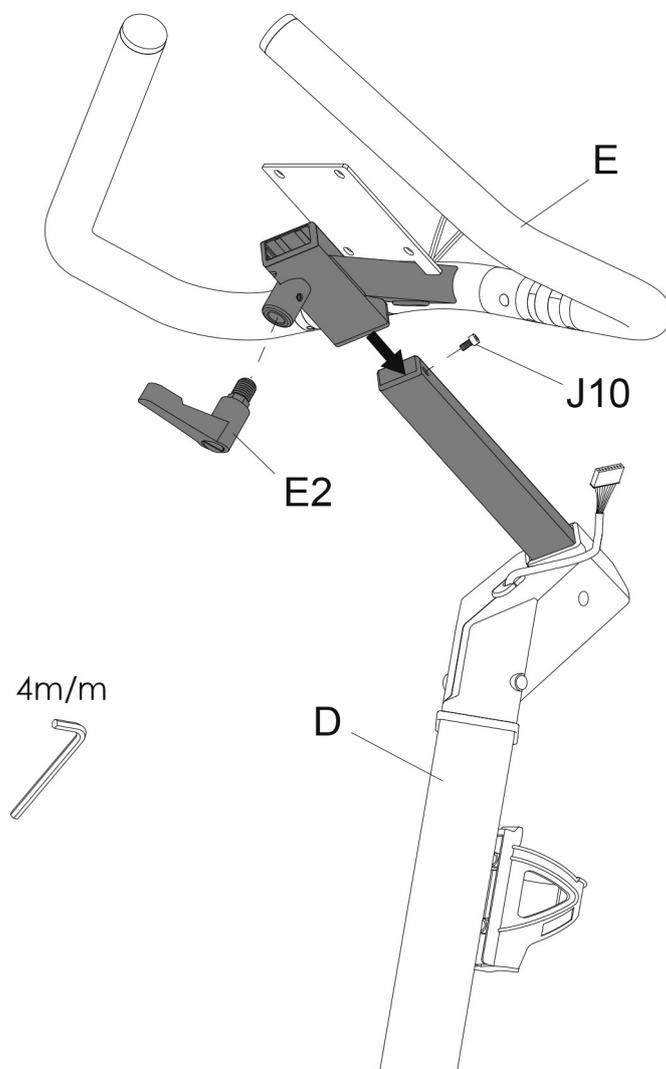

Schritt 6: Verbinden der Kabel

1. Schieben Sie vorsichtig das Kabel (D1) durch die Öffnung.
2. Stecken Sie den Stecker (D3) in den Lenker (E).

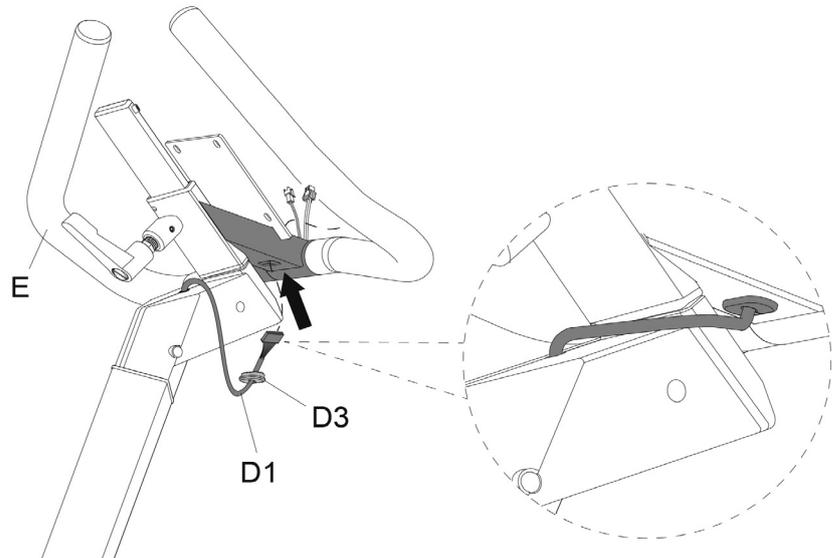


Schritt 7: Montage der Konsole

1. Entfernen Sie die vormontierten Schrauben (G1) auf der Rückseite der Konsole (G).
2. Verbinden Sie die Kabel D1 und E1 mit den entsprechenden Gegenstücken der Konsole (G).

► ACHTUNG


Achten Sie darauf, die Kabel im folgenden Schritt nicht einzuklemmen.

3. Schieben Sie vorsichtig evt. überschüssiges Kabel in die Öffnung des Lenkers (E).
4. Schieben Sie vorsichtig die Konsole (G) auf die Konsolenhalterung.
5. Montieren Sie die Konsole (G) an die Konsolenhalterung mit den zuvor entfernten Schrauben (G1).

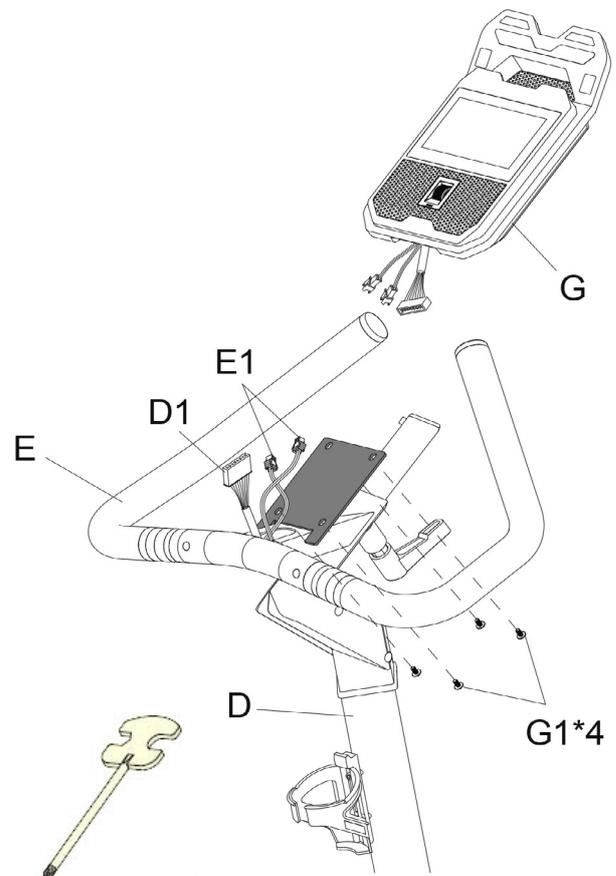

Schritt 8: Montage des Sattels

Montieren Sie den Sattel (H) auf die Sattelstütze (H4) und fixieren Sie den Sattel mit dem Werkzeug.

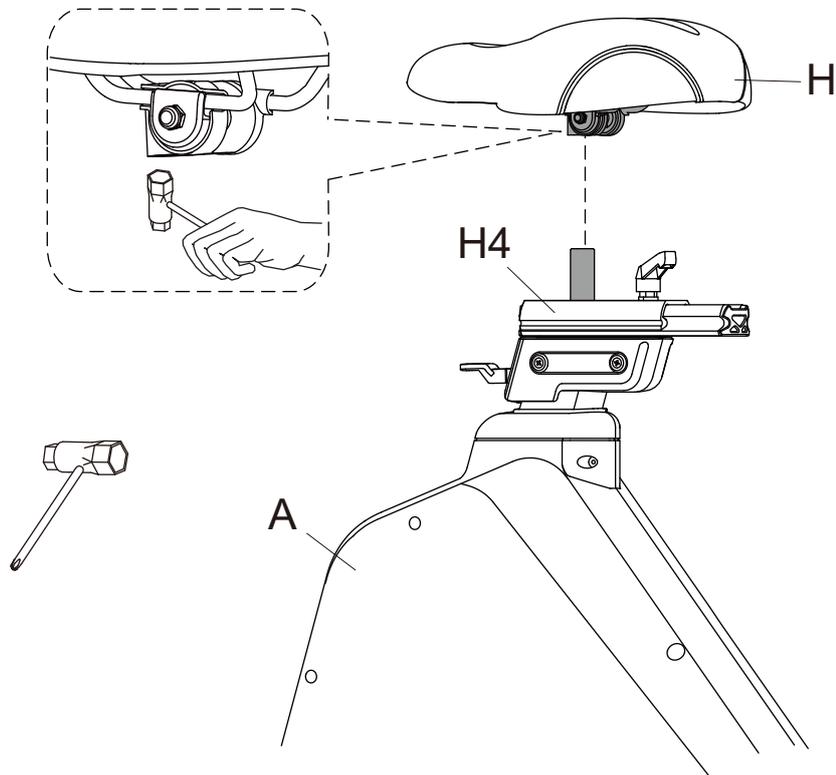

Schritt 9: Montage der Pedale


① HINWEISE

Die Pedale sowie Pedalriemen sind mit entsprechenden Kennzeichen (links/rechts) versehen.

1. Montieren Sie das rechte Pedal (K2) an dem rechten Pedalarm des Hauptrahmens (A) indem Sie im Uhrzeigersinn drehen.
2. Montieren Sie das linke Pedal (K1) an dem linken Pedalarm des Hauptrahmens (A) indem Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, die Pedale komplett einzuschrauben.

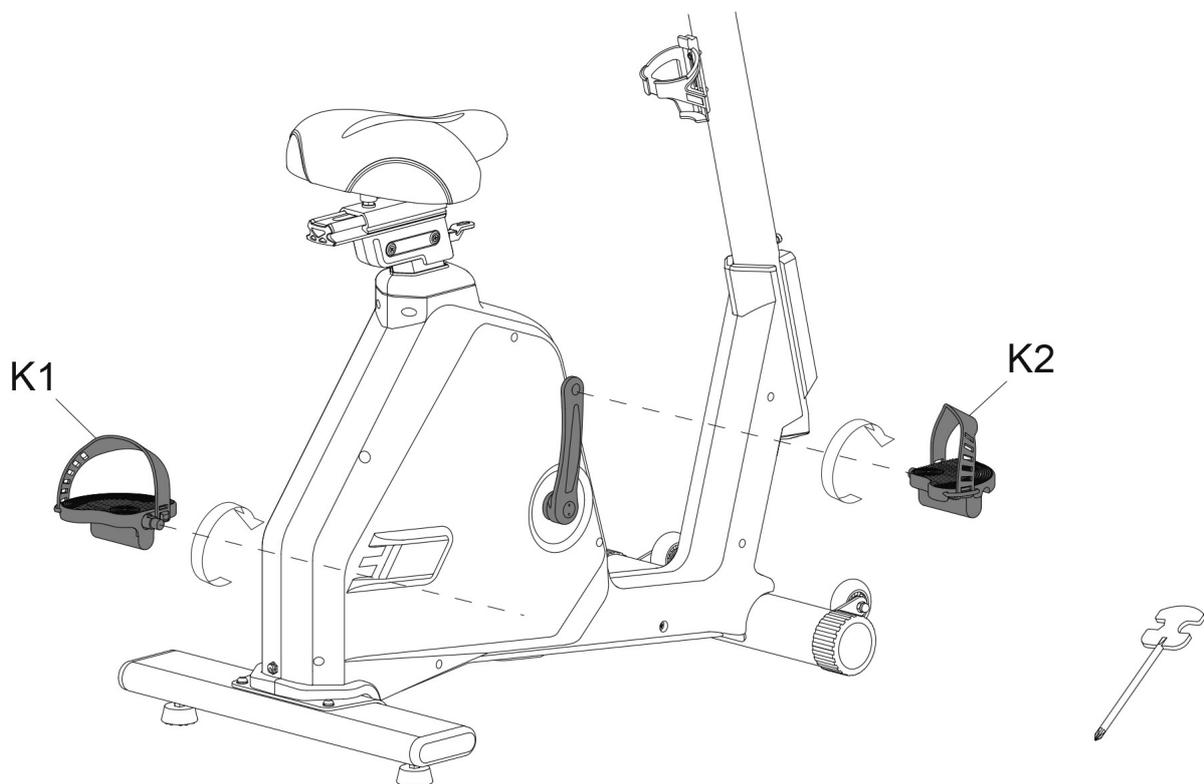

Schritt 10: Ausrichtung der Standfüße

Bei Unebenheiten des Bodens können Sie das Gerät durch Drehen der beiden Stellschrauben unter dem Hauptrahmen stabilisieren.


1. Heben Sie das Gerät an der gewünschten Seite an und drehen Sie an der Stellschraube unter dem Hauptrahmen.
2. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um sie herauszudrehen und das Gerät anzuheben.
3. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät abzusenken.

Schritt 11: Anschließen des Gerätes an das Stromnetz

► ACHTUNG

Das Gerät darf nicht an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen werden, da ansonsten nicht gewährleistet werden kann, dass das Gerät mit ausreichend Strom versorgt wird. Technische Fehler können die Folge sein.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, die den Vorgaben in dem Kapitel zur elektrischen Sicherheit entsprechen.

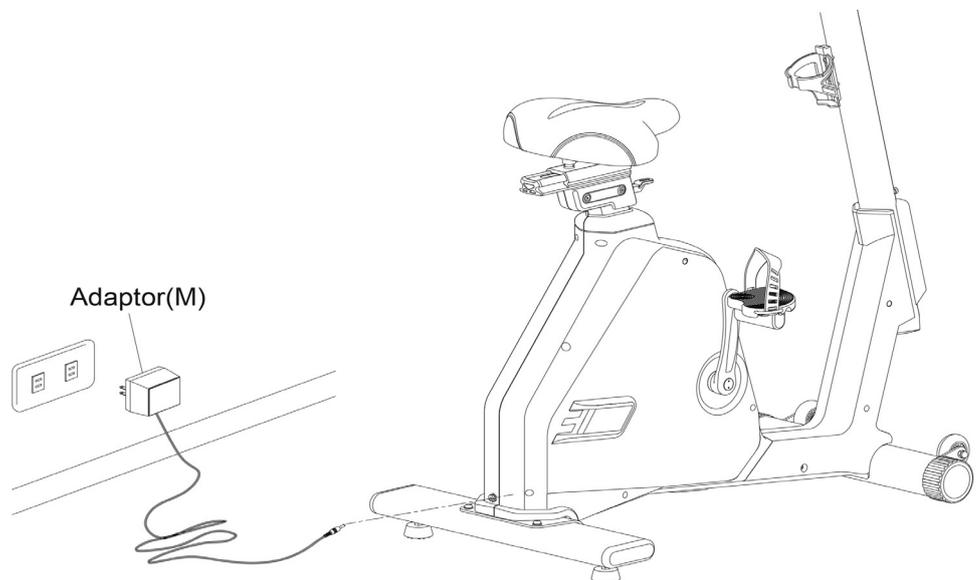


Korrektes Auf- und Absteigen

1. Zum Aufsteigen umgreifen Sie mit beiden Händen die Haltegriffe und steigen Sie zuerst mit dem linken Fuß auf das linke Pedal oder mit dem rechten Fuß auf das rechte Pedal und dann mit dem anderen Fuß auf.
2. Zum Absteigen umgreifen Sie mit beiden Händen die Haltegriffe und setzen Sie einen Fuß neben das Gerät und dann den anderen.

Ausrichtung des Sattels


1. Um den Sattel (H) vertikal auszurichten, ziehen Sie den Hebel (F1) hoch und stellen Sie den Sattel (H) in der gewünschten Höhe ein.
2. Um den Sattel (H) horizontal einzustellen, lösen Sie den Knauf (F2) und stellen Sie den Sattel (H) in der gewünschten Position ein.

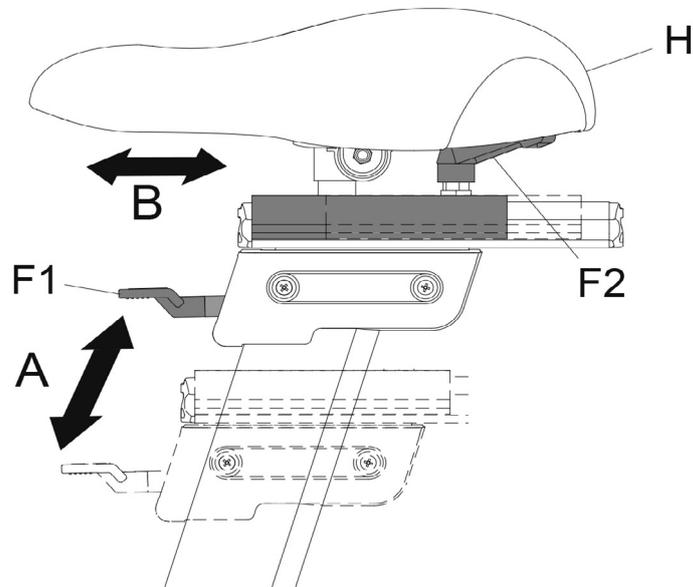

Ausrichtung des Lenkers:

Die Höhe des Lenkers kann individuell angepasst werden.

1. Um die Höhe des Lenkers (E) einzustellen, lösen Sie zuerst den Hebel (E2).
2. Schieben Sie den Lenker (E) in die gewünschte Position und ziehen Sie dann den Hebel (E2) wieder fest.

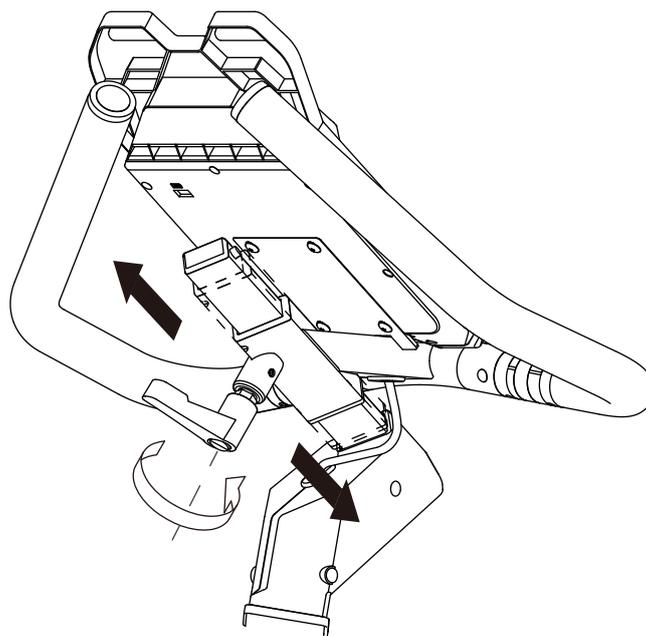

① HINWEIS

- + Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes von einem Fachmann erläutern.
- + Beginnen Sie Ihr Training stets mit einer niedrigen Belastung und steigern Sie diese gleichmäßig und schonend. Beenden Sie Ihr Training mit einer Cool-Down-Phase. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie Ihren Hausarzt.

3.1 Konsolenanzeige



Zeit	Anzeigebereich: 0:00–99:59 Einstellbereich: 0–99 (Minuten)
Geschwindigkeit	Anzeigebereich: 0.0–99.9 (km/ml)
U/min (Umdrehungen pro Minute)	Anzeigebereich: 0–999
Kalorien	Anzeigebereich: 0–999 Einstellbereich: 0–990
Puls	Anzeigebereich: 0–230 Einstellbereich: 0–230
Watt	Anzeigebereich: 0–999 Einstellbereich: 30–400
Widerstand	Anzeigebereich: 1–16 Einstellbereich: 1–16
Entfernung	Anzeigebereich: 0–99.9 Einstellbereich: 0–99.0

3.2 Einschalten und erste Einstellungen

1. Drücken Sie die Quick-Start Taste, um die Konsole einzuschalten.
2. Das Hauptmenü öffnet sich.
3. Tippen Sie auf die Uhrzeit und das Datum.

❗ HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der Punkt für die automatische Uhrzeit- und Datumserkennung ausgeschaltet ist. Sollte dieser Punkt eingeschaltet sein, leuchtet er türkis.

4. Geben Sie manuell die Uhrzeit und das Datum ein. Wählen Sie dafür als erstes in der vierten Zeile eine Stadt aus, die sich in Ihrer Zeitzone befindet und legen wenn Sie, wenn nötig, in der darüberliegenden Zeile die Uhrzeit fest. Stellen Sie dann in der zweiten Spalte das aktuelle Datum ein.
5. Verbinden Sie nun das Gerät mit Ihrem WLAN, indem Sie zu den Einstellungen zurückkehren und auf WLAN tippen und sich dort mit Ihrem Netzwerk verbinden.

❗ HINWEIS

Sollte bei Ihnen trotz erfolgreicher Verbindung zum Internet die Meldung „Verbunden, kein Internet“ auftauchen, ist dies kein Grund zur Besorgnis. Dabei handelt es sich um einen Übersetzungsfehler und die Internetverbindung sollte trotzdem bestehen. Warten Sie dann einige Sekunden bis die Meldung „Dieses Netzwerk hat keinen Internetzugriff. Verbindung beibehalten?“ erscheint, setzen Sie den Haken bei „Für dieses Netzwerk nicht mehr fragen“ und bestätigen Sie mit „Ja“.

6. Sie können nun die automatische Uhrzeit- und Datumserkennung aktivieren.
7. Führen Sie abschließend ein erstes Update für die Konsolensoftware durch.
8. Kehren Sie in die Einstellungen zurück.
9. Tippen Sie auf „Software Update“.
10. Um die Software zu aktualisieren, tippen Sie bei TFT auf „Update“.

❗ HINWEIS


- + Das Gerät darf während des Updates nicht benutzt oder ausgeschaltet werden.
- + Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen, ob ein weiteres Update zur Verfügung steht und führen Sie es wie oben beschrieben durch.

Öffnen Sie die Einstellungen. Hier können Sie nun die folgenden Funktionen einstellen:

- + WLAN
- + Helligkeit
- + Lautstärke
- + Sprache
- + Einheit (metrisch oder imperial)
- + Software- und App Updates vornehmen

► **ACHTUNG**

Die Konsole dieses Fitnessgerätes nutzt eine perfekt auf das Equipment abgestimmte Software. Bitte nehmen Sie keine unvorhergesehenen Eingriffe vor, wie z.B. das installieren externer Apps. Das kann die Funktionalität der Konsole beeinträchtigen oder sie sogar unbenutzbar machen. Führen Sie nur die notwendigen Updates im Software Updater durch.

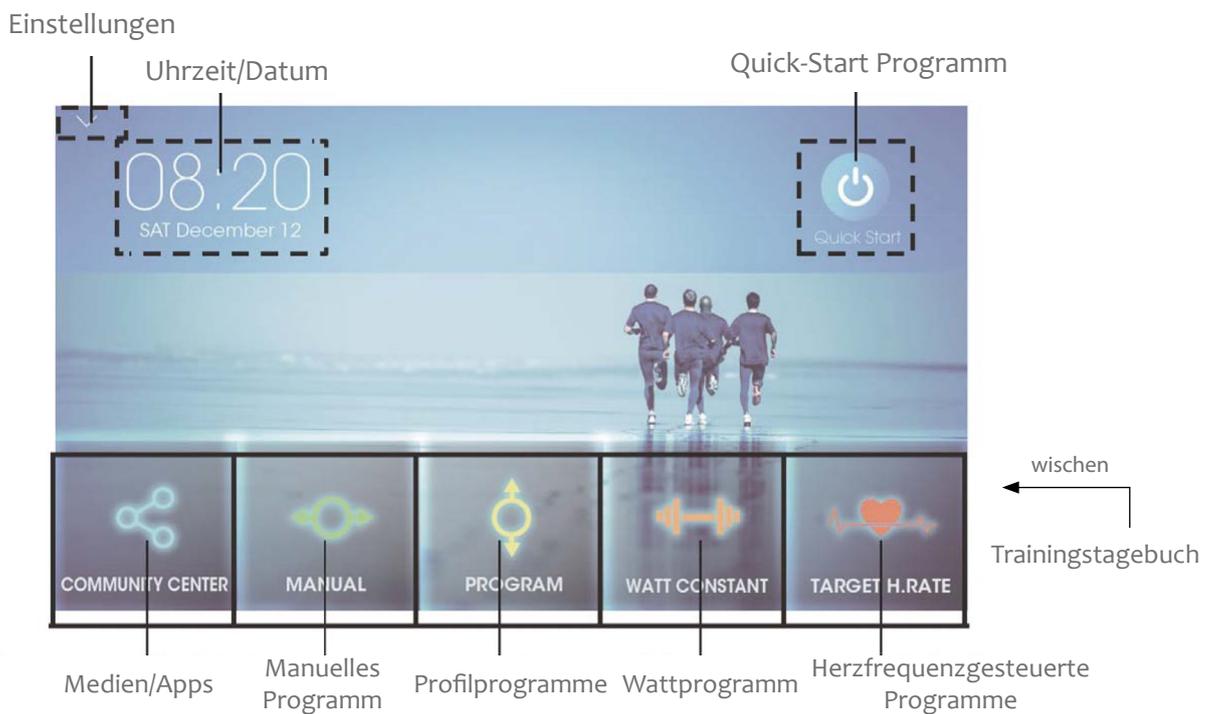

3.3 Trainingsprogramme

Es stehen Ihnen viele unterschiedliche Programme zur Verfügung. Hierzu zählen:

- + Quick-Start Programm
- + Manuelle Programme
- + Profilprogramme
- + Wattprogramm
- + Herzfrequenzprogramme

① HINWEIS


Das Nutzerprofil U0 fungiert als Gastprofil. Sämtliche Trainingsdaten werden nicht gespeichert. Wenn Sie das Gastprofil U0 wählen, müssen Sie die Werte für Alter, Größe, Gewicht und Geschlecht für jedes Programm festlegen. Die Speicherfunktion ist nur mit den Nutzerprofilen U1-U4 möglich. Bei den Nutzerprofilen U1-U4 werden die eingestellten Werte gespeichert und müssen nicht separat für jedes Programm erneut eingestellt werden.

3.3.1 Quick-Start Programm

1. Um das Quick-Start Programm zu starten, tippen Sie auf „Schnellstart“ im Hauptmenü oder drücken Sie auf die Quick-Start Taste.

Das Programm startet.


2. Um den Widerstand zu erhöhen oder zu verringern, tippen Sie auf die Pfeile.
3. Um das Programm zu pausieren, tippen Sie auf Pause.
4. Um das Programm fortzufahren, tippen Sie auf Weiter.
5. Um das Programm zu beenden und in das Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf Startseite.

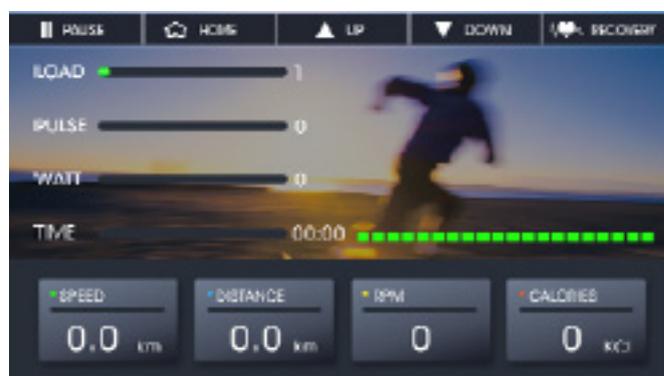

3.3.2 Manuelle Programme

In dem manuellen Trainingsmodus können Sie in Abhängigkeit von einen oder mehreren individuell eingestellten Zielwerten trainieren.

1. Um das manuelle Programm auszuwählen, tippen Sie auf „Manuell“ im Hauptmenü.
2. Wählen Sie eines der Nutzerprofile (U0–U4) aus.
3. Legen Sie einen oder mehrere Zielwerte für Zeit, Strecke und/oder Kalorien fest.
4. Um das Programm zu starten, tippen Sie auf Start.

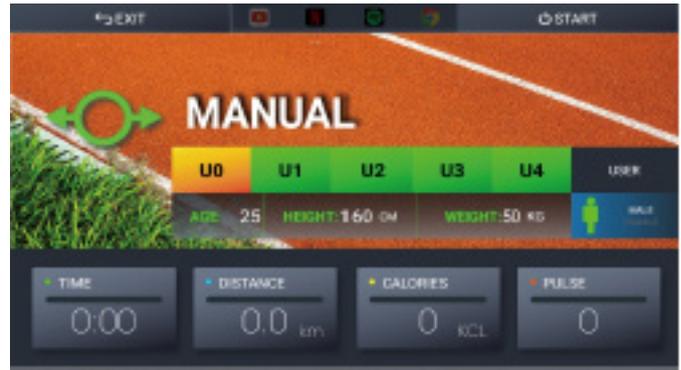

Das Programm startet. Alle eingestellten Werte zählen abwärts.


5. Um den Widerstand zu erhöhen oder zu verringern, tippen Sie auf die Pfeile.
6. Um das Programm zu pausieren, tippen Sie auf Pause.
7. Um das Programm fortzufahren, tippen Sie auf Weiter.
8. Um das Programm zu beenden und in das Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf Startseite.

3.3.3 Profilprogramme

1. Um die Profilprogramme auszuwählen, tippen Sie auf „Programm“ im Hauptmenü.
2. Wählen Sie eines der Nutzerprofile (U0–U4) aus.
3. Wählen Sie eines der 60 Profilprogramme.
4. Legen Sie die gewünschte Trainingszeit fest.
5. Um das Programm zu starten, tippen Sie auf Start.


Das Programm startet.

6. Um den Widerstand zu erhöhen oder zu verringern, tippen Sie auf die Pfeile.
7. Um das Programm zu pausieren, tippen Sie auf Pause.
8. Um das Programm fortzufahren, tippen Sie auf Weiter.
9. Um das Programm vor Ablauf der eingestellten Trainingszeit zu beenden und in das Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf Startseite.

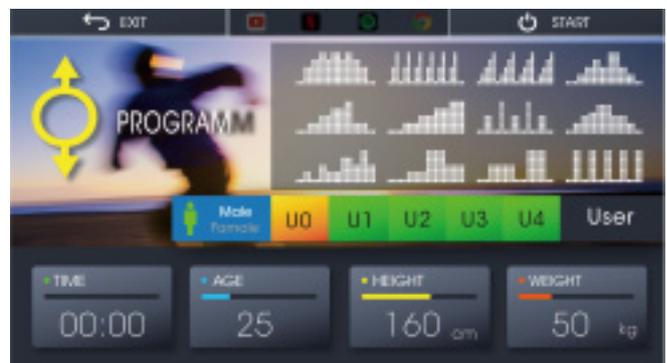

3.3.4 Wattprogramm

1. Um das Wattprogramm auszuwählen, tippen Sie auf „Watt konstant“ im Hauptmenü.
2. Wählen Sie eines der Nutzerprofile (U0–U4) aus.
3. Legen Sie die gewünschte Trainingszeit und den Wattwert fest.
4. Um das Programm zu starten, tippen Sie auf Start.

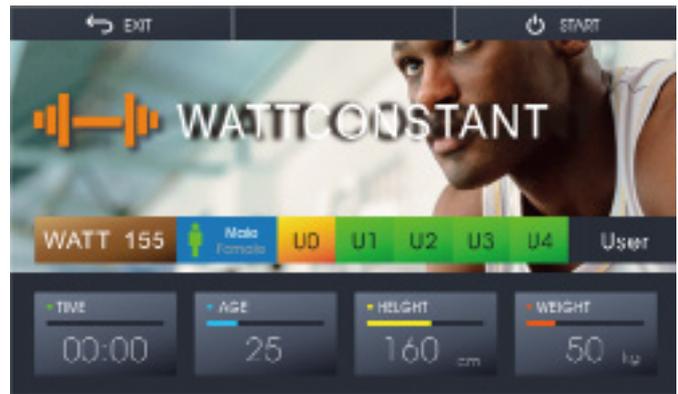

Das Programm startet. Am unteren Bildschirmrand wird Ihnen angezeigt, ob Sie schneller oder langsamer treten sollen, um den eingestellten Wattwert beizubehalten.

5. Um das Programm zu pausieren, tippen Sie auf Pause.
6. Um das Programm fortzufahren, tippen Sie auf Weiter.
7. Um das Programm vor Ablauf der eingestellten Trainingszeit zu beenden und in das Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf Startseite.

3.3.5 Herzfrequenzgesteuerte Programme

⚠️ WARNUNG

Ihr Trainingsgerät ist kein medizinisches Gerät. Die Herzfrequenzmessung dieses Geräts kann ungenau sein. Verschiedenste Faktoren können die Genauigkeit der Herzfrequenzanzeige beeinflussen. Die Herzfrequenzanzeige dient lediglich als Trainingshilfe.

Ihnen stehen vier Herzfrequenzprogramme zur Verfügung. Entweder wählen Sie eine der drei vorgespeicherten Zielherzfrequenzen (55%, 75% oder 90% Ihrer maximalen Herzfrequenz) aus oder Sie wählen Zielwert und geben manuell eine Zielherzfrequenz ein. Ihre maximale Herzfrequenz wird von der Konsole in Abhängigkeit Ihres eingegebenen Alters bestimmt. Für diese Programme empfehlen wir, einen kompatiblen Brustgurt zu verwenden.

📌 HINWEIS

Wenn Sie ohne Brustgurt trainieren, müssen Sie bei diesen Programmen durchgehend die Handpulsensoren mit beiden Händen umfassen.

1. Um die herzfrequenzgesteuerten Programme auszuwählen, tippen Sie auf „Zielherzfrequenz“ im Hauptmenü.
2. Wählen Sie eines der Nutzerprofile (U0–U4) aus.
3. Wählen Sie entweder 55%, 75%, 90% oder Zielwert aus.
 - 3.1. Wenn Sie Zielwert ausgewählt haben, stellen Sie jetzt die gewünschte Zielherzfrequenz ein.



4. Legen Sie die gewünschte Trainingszeit fest.
5. Um das Programm zu starten, tippen Sie auf Start.

Das Programm startet.

6. Um den Widerstand zu erhöhen oder zu verringern, tippen Sie auf die Pfeile.
7. Um das Programm zu pausieren, tippen Sie auf Pause.
8. Um das Programm fortzufahren, tippen Sie auf Weiter.
9. Um das Programm vor Ablauf der eingestellten Trainingszeit zu beenden und in das Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf Startseite.


3.4 Recovery-Funktion

Nach einem abgeschlossenen Training können Sie mit der Recovery-Funktion Ihre Erholungsherzfrequenz und damit Ihr Fitnesslevel testen.

1. Um Ihre Erholungsherzfrequenz zu testen, tippen Sie nach dem Training auf Recovery.
2. Umfassen Sie die Handpulssensoren mit beiden Händen.

Nach 60 Sekunden wird Ihnen Ihr Ergebnis in Form einer Note (F1–F6), wobei F1 die beste und F6 die schlechteste Bewertung darstellt.

Trainieren Sie regelmäßig, um Ihre Fitness und Ihre Erholungsherzfrequenz zu verbessern.

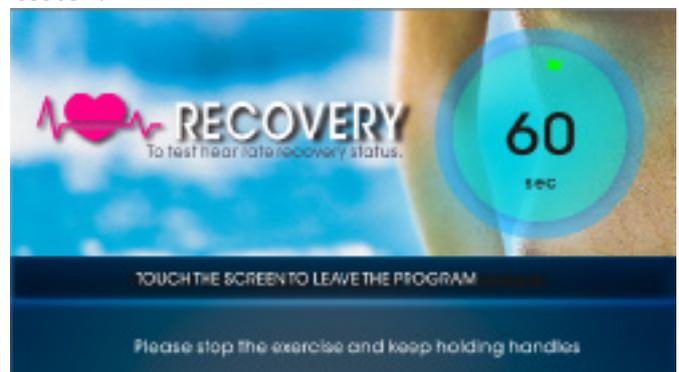

3.5 Trainingstagebuch

Das Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Trainingstagebuch zu verwenden und damit Ihre Trainingseinheiten zu speichern.

Nach dem Training

Wenn Ihr Trainingsprogramm beendet ist, leuchtet "Training" im Display auf.

1. Um die Trainingsdaten in dem Trainingstagebuch zu speichern, tippen Sie zuerst auf "Speichern" und dann auf "Startseite", um die Seite zu verlassen.
2. Wenn Sie die Trainingsdaten nicht speichern wollen, tippen Sie direkt auf "Startseite" und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.




Trainingstagebuch einsehen

Um Ihre gespeicherten Trainingseinheiten im Trainingstagebuch einzusehen, wischen Sie nach links und tippen Sie dann auf "Trainingstagebuch" unten rechts im Hauptmenü. Ein Kalender des aktuellen Monats wird Ihnen angezeigt.

ⓘ HINWEIS

Sie können zwischen den Monaten hin- und her wechseln, indem Sie mit dem Finger nach links und rechts wischen.

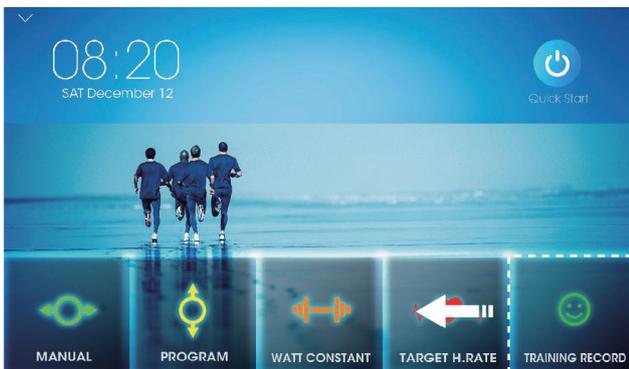

Dort, wo der Kalendertag in Orange eingefärbt ist, ist eine Trainingseinheit an diesem Tag gespeichert worden. Tippen Sie auf den entsprechenden Tag, um die genaueren Trainingsdetails einzusehen. Sie können die gespeicherten Trainingsdaten auch löschen, indem Sie auf das Mülleimer-Icon tippen.



3.6 Multimedia und Softwareupdates

► ACHTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre TFT-Konsole auf mögliche Softwareupdates. Sofern vorhanden, führen Sie die Updates unbedingt und zeitnah durch. Werden Updates über längere Zeit nicht durchgeführt, kann dies zu technischen Problemen der Konsole führen.

Um die Funktionalität der vorinstallierten Apps gewährleisten zu können, müssen diese ebenfalls regelmäßig aktualisiert werden. Um das jeweilige Update durchzuführen, folgen Sie dafür den Anweisungen auf dem Display. Bitte beachten Sie, dass das System auf die vorinstallierten Apps abgestimmt ist. Installieren Sie keine weiteren Apps auf der Konsole. Bei diesen kann keine Funktionstüchtigkeit garantiert werden. Das Installieren weiterer Apps kann zu technischen Problemen führen.

① HINWEIS

- + Die vorinstallierten Apps werden von externen Herstellern produziert und zur Verfügung gestellt. Änderungen und Verfügbarkeiten dieser Apps können vorkommen bzw. abweichen. Fitshop übernimmt keinerlei Verantwortung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder Inhalte dieser Apps.
- + Wenn sich die Konsole im MULTIMEDIA-Modus befindet, kann sie nicht in den Energiesparmodus übergehen. Wenn die Konsole nicht verwendet wird, beenden Sie bitte den MULTIMEDIA-Modus und kehren Sie zum Hauptmenü zurück. Außerhalb des Multimedia-Modus geht die Konsole nach 5 Minuten in den Energiesparmodus über.

Im Media-Bereich haben Sie Zugriff auf unterschiedlichste Apps. Hierzu zählen:

- + YouTube
- + Netflix
- + Spotify
- + Chrome
- + iRoute
- + Kinomap

3.7 Drahtlosverbindung und Fitness-Apps




Die Konsole dieses Fitnessgeräts ist mit einer Drahtlosverbindung-Schnittstelle ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass Ihr Mobilgerät mit der Drahtlosverbindung-Schnittstelle des Fitnessgeräts kompatibel sein muss.

Um Trainingsapps zu nutzen, schalten Sie die Drahtlosverbindung an Ihrem Mobilgerät (Tablet oder Smartphone) ein und öffnen Sie die Fitness-App. Wählen Sie Ihr Fitnessgerät. Folgen Sie hierzu den Anweisungen in der App. Den Namen Ihres Gerätes finden Sie auf einem kleinen Aufkleber auf der Rückseite der Konsole.

Trainingsapps finden Sie in den App Stores von google oder Apple. Dort finden Sie zum Beispiel die Apps „Kinomap“ oder „Zwift“. Bitte beachten Sie hierbei, dass es sich um Apps externer Hersteller handelt. Fitshop übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder die Inhalte dieser Programme.

❗ WICHTIGER HINWEIS

Die vorinstallierten Apps werden von externen Herstellern produziert und zur Verfügung gestellt. Änderungen und Verfügbarkeiten dieser Apps können vorkommen bzw. abweichen. Fitshop übernimmt keinerlei Verantwortung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder Inhalte dieser Apps. Um die Funktionalität der vorinstallierten Apps gewährleisten zu können, müssen diese regelmäßig aktualisiert werden. Die jeweilige App wird Ihnen dazu einen Hinweis geben. Um die Updates durchzuführen, brauchen Sie einen google-Account. Eine google E-Mail-Adresse reicht dafür. Um das jeweilige Update durchzuführen, folgen Sie dafür einfach den Anweisungen auf dem Display. Bitte beachten Sie, dass das System auf die vorinstallierten Apps abgestimmt ist. Installieren Sie keine weiteren Apps auf der Konsole. Bei diesen kann keine Funktionstüchtigkeit garantiert werden. Das Installieren weiterer Apps kann zu technischen Problemen führen.

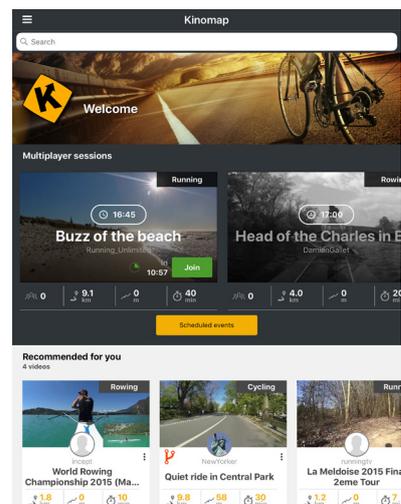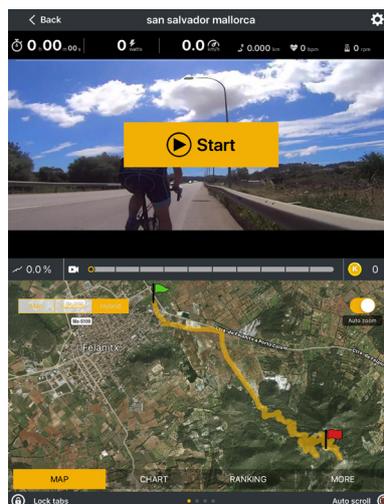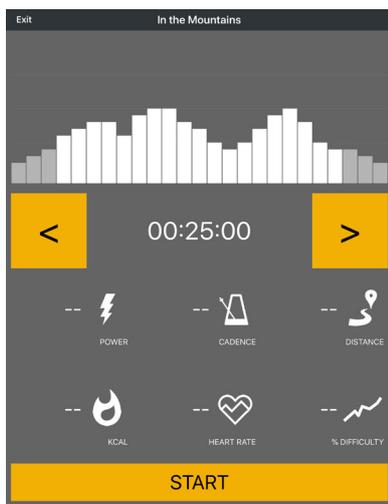

Beispiel: Kinomap

3.7.1 Abrufen von Apps über das Hauptmenü

Auf diesem Weg kann nur das Quick-Start Programm genutzt werden

1. Tippen Sie auf Kommunikationszentrum im Hauptmenü.
2. Wählen Sie eine beliebige App aus.
3. Tippen Sie auf den Pfeil am linken Bildschirmrand.
4. Tippen Sie auf Schnellstart und das Programm wird gestartet.

3.7.2 Abrufen von Apps während des Trainings

① HINWEIS

Das Abrufen von Apps während des Trainings ist nur innerhalb des manuellen Programms oder eines der Profilprogramme möglich.


1. Starten Sie ein gewünschtes Programm.
2. Um eine App während des Trainings zu verwenden, pausieren Sie das Programm kurz und tippen Sie auf die gewünschte App am oberen Bildschirmrand.
3. Tippen Sie auf Fortfahren und die App öffnet sich.

① HINWEIS

Es kann ein Augenblick dauern, bis sich die App geöffnet hat.

4. Um das Training fortzuführen, tippen Sie auf den Pfeil am linken Bildschirmrand und tippen Sie auf die Quick-Start Taste.

Die ausgewählte App läuft jetzt parallel zum laufenden Programm.

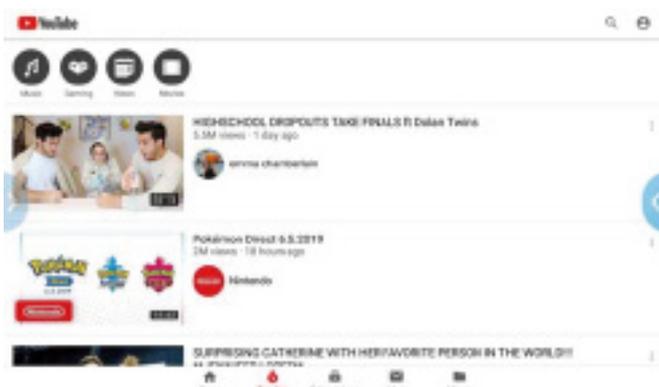

4.1 Allgemeine Hinweise

⚠️ WARNUNG

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.

▶ ACHTUNG


- + Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

4.2 Transportrollen

▶ ACHTUNG

Sollten Sie Ihr Gerät über besonders empfindlichen und weichen Bodenbelag, wie Parkett, Dielen oder Laminat transportieren wollen, legen Sie den Transportweg beispielsweise mit Karton oder Ähnlichem aus, um eventuelle Bodenschäden zu vermeiden.

1. Stellen Sie sich hinter das Gerät und heben Sie es an, bis das Gewicht auf die Transportrollen verlagert ist. Anschließend können Sie das Gerät leicht an eine neue Position schieben. Für weitere Transportstrecken sollte das Gerät abgebaut und sicher verpackt werden.
2. Wählen Sie den neuen Standort unter Beachtung der Anweisungen im Abschnitt 1.4 dieser Bedienungsanleitung.

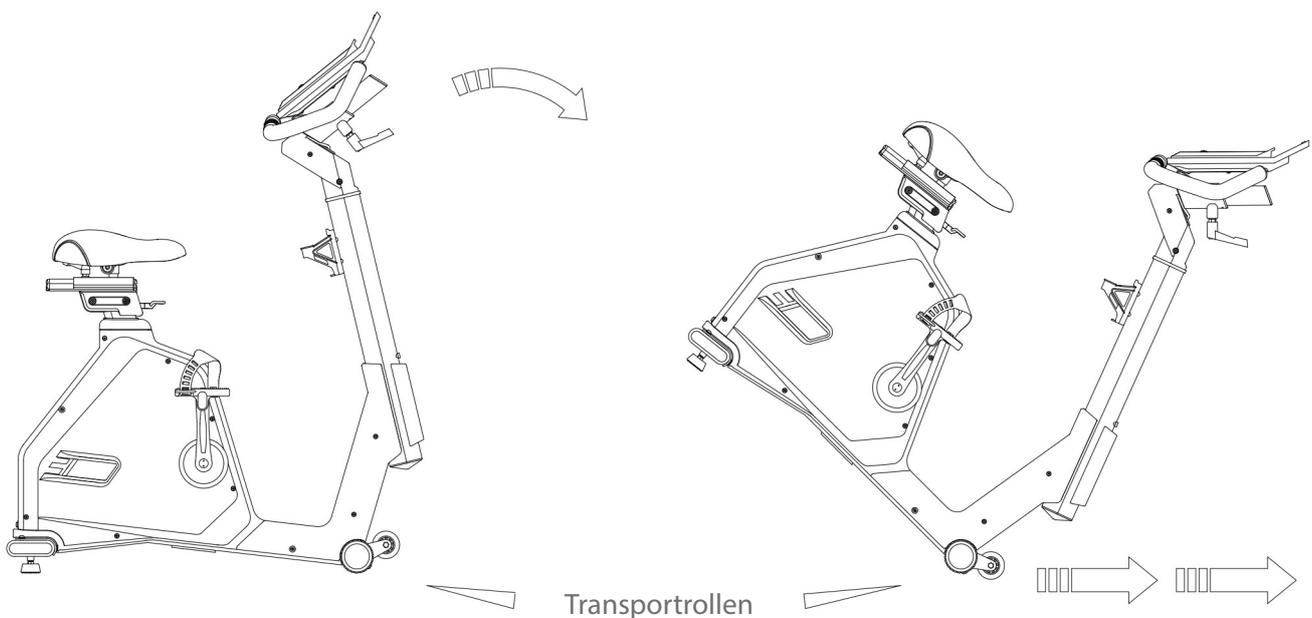

5.1 Allgemeine Hinweise



WARNUNG

- + Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.



VORSICHT

- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.

ACHTUNG

- + Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen.

5.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung
Knacken im Pedalbereich	Pedale lose	Pedale nachziehen
Gerät wackelt	Gerät steht nicht gerade	Standfüße ausrichten
Lenker/Sattel wackelt	lose Schrauben	Schrauben fest anziehen
Display zeigt nichts an/funktioniert nicht	Batterie leer oder Kabelverbindung lose	Batterien wechseln oder Kabelverbindungen prüfen
Keine Pulsanzeige	<ul style="list-style-type: none"> + Störquellen im Raum + ungeeigneter Brustgurt + Position des Brustgurtes falsch + Brustgurt defekt oder Batterie leer + Pulsanzeige defekt 	<ul style="list-style-type: none"> + Störquellen beseitigen (z.B. Handy, WLAN, Rasenmäher- und Staubsaugerroboter, etc. ...) + Geeigneten Brustgurt verwenden (siehe ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG) + Brustgurt neu positionieren und/oder Elektroden befeuchten + Batterien wechseln + Prüfen ob Pulsanzeige per Handpuls möglich

5.3 Fehlercodes und Fehlersuche

Die Elektronik des Gerätes führt kontinuierlich Tests durch. Bei Abweichungen erscheint auf dem Display ein Fehlercode und der normale Betrieb wird zu Ihrer Sicherheit gestoppt.

Bitte kontaktieren Sie den Vertragspartner für den technischen Kundendienst.

5.4 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich
Display Konsole	R	I
Kunststoffabdeckungen	R	I
Schrauben & Kabelverbindungen		I
Pedale auf Festigkeit prüfen		I
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren		

Durch Einscannen des QR-Codes mit der Kamerafunktion oder QR-Code Scanner App Ihres Smartphones/Tablets öffnet sich ein Video zur allgemeinen Wartung eines Ergometers auf YouTube. Das Video dient zur Veranschaulichung der in dieser Anleitung beschriebenen Wartungspunkte.



Bitte beachten Sie, dass das Video womöglich nicht in Ihrer Sprache bzw. mit entsprechenden Untertiteln verfügbar ist.

Falls Sie QR-Codes nicht scannen können, können Sie jegliche Videos von Fitshop auf YouTube aufrufen, indem Sie zuerst YouTube öffnen und dort im Suchfeld "Fitshop" eingeben.

6 ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

7 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Für Ergometer kann das zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und den Boden vor Schweiß schützt oder auch ein **Silikonspray**, um bewegliche Teile gut in Schuss zu halten. Bei vielen Ergometern lassen sich auch **Sattel** oder **Pedale** austauschen, da es sich hier meistens um die gleichen Aufnahmen wie beim Fahrrad handelt.

Wenn Sie ein Fitnessgerät mit Pulstraining erworben haben und Sie herzfrequenzorientiert trainieren wollen, empfehlen wir Ihnen unbedingt die Nutzung eines kompatiblen **Brustgurt**, da so eine optimale Übertragung der Herzfrequenz gegeben ist.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Alternativ können Sie den zur Verfügung gestellten QR-Code nutzen. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Sitzpolster



Brustgurt



Kontaktgel



Bodenmatte



Sattel




Silikonspray

8.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 10 dieser Bedienungsanleitung.

HINWEIS

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber. Die genaue Position dieses Aufklebers entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.

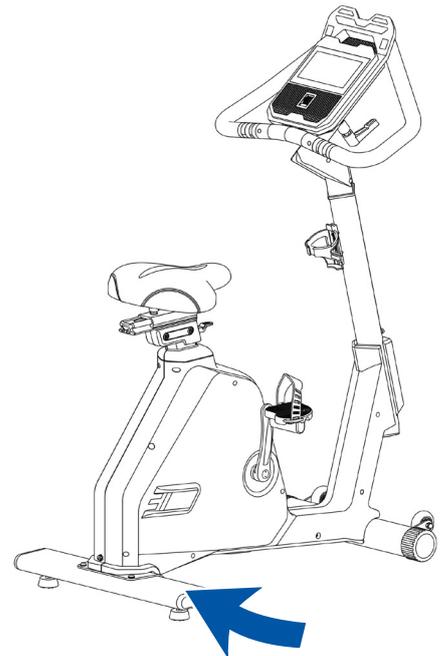

Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

Seriennummer:

Marke / Kategorie:

cardiostrong / Ergometer

Modellbezeichnung:

BX60 Touch

Artikelnummer:

CST-BX60-2T


8.2 Teileliste

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.	Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
A	MAIN FRAME	1	A31	BEARING 6004ZZ	2
A1	SENSOR WIRE 850mm	1	A32	BUSH $\Phi 20.2 \times \Phi 26 \times 26.5L$	1
A2	CHAIN COVER-L	1	A33	BUSH $\Phi 20.5 \times \Phi 26 \times 5L$	1
A3	CHAIN COVER-R	1	A34	SMALL BELT WHEEL $\Phi 41$	1
A4	FRONT CHAIN COVER - L	1	A35	PARALLEL KEY	1
A5	FRONT CHAIN COVER - R	1	A36	WASHER $\Phi 10 \times \Phi 30 \times 2T$	1
A6	PLASTIC COVER - L	1	A37	BUSH $\Phi 20.2 \times \Phi 26 \times 18.5L$	1
A7	PLASTIC COVER - R	1	A38	SCREW M10x20L	1
A8	SCREW M4x14L	18	A39	IDLER WHEEL FRAME	1
A10	SCREW $\Phi 8 \times \Phi 5 \times 29mm$	4	A40	BOLT M8X45mm	1
A11	CRANK-L	1	A41	NUT M8	3
A12	CRANK-R	1	A42	WASHER $\Phi 8 \times \Phi 22 \times 1T$	4
A13	END CAP $\Phi 23 \times 5mm$	2	A43	BEARING 6202ZZ	2
A14	DC JACK	1	A44	WASHER $\Phi 6 \times \Phi 19 \times 2T$	1
A15	SCREW M4x16mm	2	A46	SCREW M6X10L	2
A16	SCREW M5x16L	1	A47	FLY WHEEL $\Phi 250$	1
A17	SCREW M4x10L	2	A48	MAGNETIC HOUSING 11pcs	1
A18	SENSOR WIRE HOUSING	1	A49	SCREW M8x55L	1
A19	SENSOR WIRE	1	A50	SCREW M8x20mm	1
A20	SCREW M8x12mm	6	A51	IDLER WHEEL FRAME	1
A21	AXLE $\Phi 80 \times \Phi 17 \times 150mm$	1	A52	BEARING 6000ZZ	2
A22	BELT WHEEL $\Phi 115$	2	A53	IDLER WHEEL	1
A23	AXLE $\Phi 20 \times 92.5L$	1	A54	NUT 3/8"-26x7T	5
A24	MAGNETIC	1	A55	WASHER FIXED PLATE	2
A25	SPACER $\Phi 17 \times \Phi 22 \times 10L$	1	A56	SCREW M6x10mm	2
A26	BEARING 6203ZZ	2	A57	BEARING 6000ZZ	2
A27	WAVE WASHER $\Phi 17.5 \times \Phi 25 \times 0.3T$	1	A58	PULLEY $\Phi 38$	1
A28	C CLIP	1	A59	BEARING 6003ZZ	2
A29	BELT 260 7PJ	1	A60	BEARING 6300ZZ	1
A30	BELT 350 6PJ	1	A61	AXLE	1
			A63	MOTOR	1

A64	FIX PLATE	1	E3	SPONGE HDR	1
A65	SCREW M5x25mm	1	E4	SPONGE HDR	1
A67	SCREW M6X10mm	2	E5	END CAP Φ 37.5	2
A68	BOLT	1	E6	END CAP	2
A69	NUT M3	1	E7	BUSH Φ 19x29mm	1
A70	SCREW M4X16mm	1	E8	UPPER HANDLE PULSE HOUSING	2
A71	WASHER Φ 5x Φ 10x1T	2			
A72	NUT M4	1	E9	LOWER HANDLE PULSE HOUSING	2
A73	SOCKET Φ 10x Φ 15.8x9mm	2	E10	SCREW M3x10	4
A74	NUT	3	E11	SCREW M6	1
A76	WASHER Φ 6x Φ 12x2T	2	F-2	SEAT TUBE	1
A77	WASHER Φ 3x Φ 6x0.5T	4	F1	WRENCH COVER	1
B	FRONT STABILIZER	1	F2	KNOB M10	1
B1	END CAP Φ 76	2	F3	SCREW M4x8mm	1
B2	TRANSPORTATION WHEEL	2	F4	ADJUSTING HANDLE	1
B3	SCREW M8X40mm	2	F5	BUSH Φ 12x Φ 4x43mm	1
B4	NUT M8	2	F6	BUSH Φ 16x Φ 12x25mm	1
B5	WASHER Φ 8x Φ 14x2T	2	F7	ADJUSTING BASE	1
C	REAR STABILIZER	1	F8	NUT M8	1
C1	END CAP	2	F9	SCREW M6x10mm	2
C2	ADJUSTED NUT M10	2	F10	SCREW M4x3mm	4
C3	KNOB Φ 49	2	F11	ADJUSTING LINKAGE	1
D	CENTRAL TUBE	1	F13	C CLIP Φ 7.4x Φ 9.38x0.8T	1
D1	SENSOR WIRE 1000mm	1	F14	BUSH Φ 12x Φ 8x10mm	1
D2	PLASTIC COVER	1	F15	SCREW M12x18.2mm	1
D3	END CAP	2	F16	PLASTIC PIPE	1
D4	CENTRAL TUBE COVER - L	1	F17	PLASTIC INSERT	1
D5	CENTRAL TUBE COVER - R	1	F18	PLASTIC INSERT	1
D6	SCREW M4X20L	2	F19	STICKER	1
D7	END CAP	1	F20	LIMIT BLOCK	1
D8	END CAP	1	F21	AXLE	2
E	HANDLE BAR TUBE	1	F22	SOCKET	2
E1	SENSOR WIRE 250mm	2	F23	BUSH Φ 16x Φ 12x25mm	1
E2	KNOB Φ 16	1			

F24	C CLIP $\Phi 11 \times \Phi 13.6 \times 1T$	2	N3	NUT M5	1
F26	SPRING	1	N4	WASHER $\Phi 17.5 \times \Phi 25 \times \Phi 0.3T$	1
F27	END CAP	1	N5	WAVE WASHER $\Phi 10.2 \times \Phi 13 \times 0.3T$	2
F28	LATCH	2			
G	CONSOLE	1	N6	ONE WAY BEARING $\Phi 35 \times 17L$	1
H	SADDLE	1	N7	WASHER $\Phi 30 \times \Phi 34 \times 0.8T$	1
H1	SCREW SLEEVE M10x7mm	1	N8	WAVE WASHER $\Phi 17.5 \times \Phi 22 \times 0.3T$	1
H2	WASHER M10	1	N9	WASHER $\Phi 6.5 \times \Phi 13 \times 2T$	1
H4-2	SLIDE RAILS	1	N10	SPRING	1
H5	END CAP	2			
H6	STICKER	1			
H7	LEVER COVER - L	1			
H8	LEVER COVER - R	1			
H9	SCREW M5x10mm	4			
H10	PLASTIC CHUTE	2			
J1	SCREW M8x88L	2			
J2	SPRING WASHER $\Phi 8.1 \times 14.5 \times 2.4T$	2			
J3	WASHER $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1.5T$	2			
J4	SCREW M5x10mm	6			
J5	SCREW M10x110mm	2			
J6	WASHER $\Phi 22 \times 12$	2			
J7	SCREW M8x20L	4			
J8	SPRING WASHER $\Phi 8.1 \times 14.5 \times 2.4T$	4			
J9	WASHER $\Phi 8 \times \Phi 19 \times 2T$	2			
J10	SCREW M5x10mm	3			
J11	WASHER $\Phi 8 \times \Phi 19 \times 2T$	2			
K1	PEDAL - L	1			
K2	PEDAL - R	1			
L	BOTTLE HOLDER	1			
M	ADAPTER	1			
N1	SPRING	1			
N2	SCREW M8x20L	2			

8.3 Explosionszeichnung

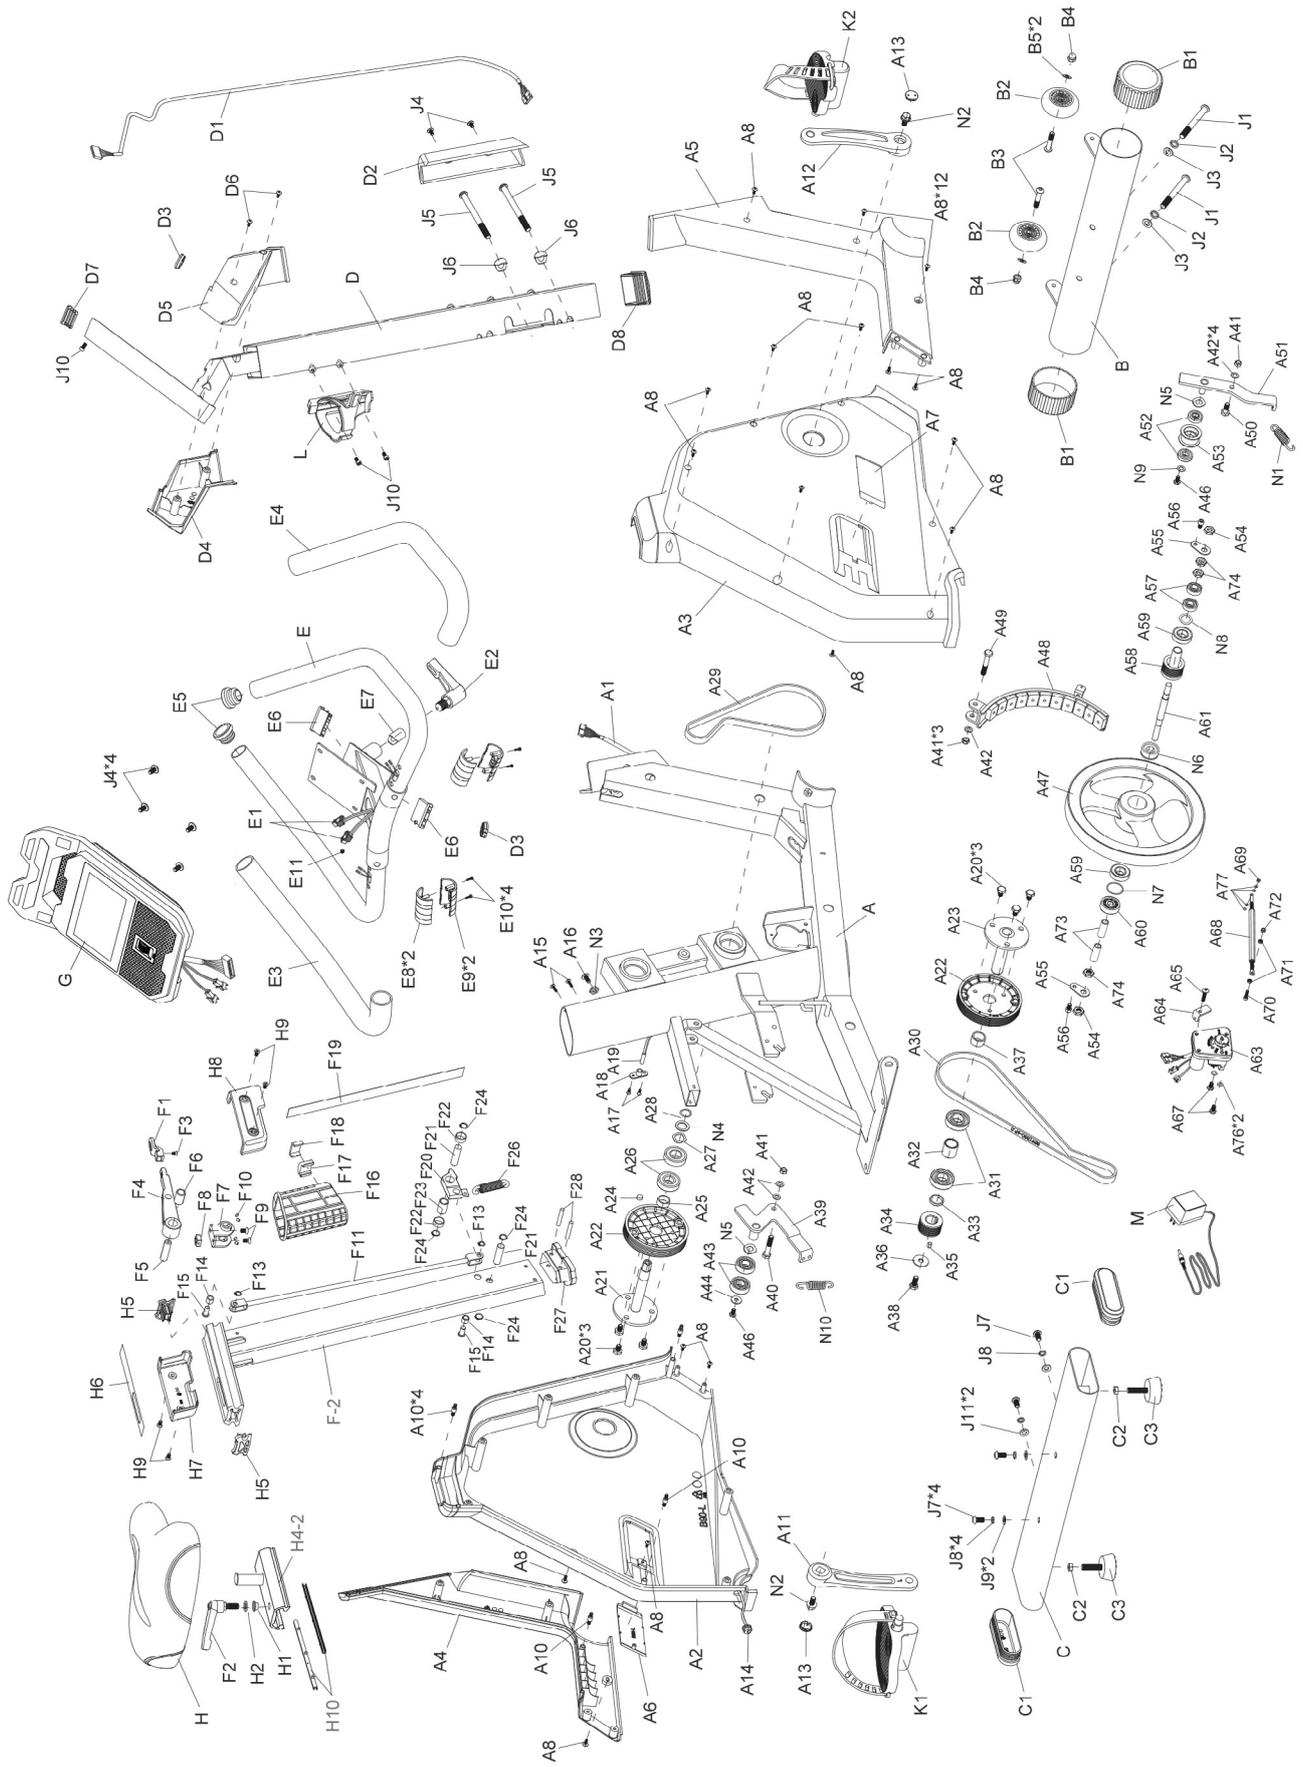

Produkte von cardiostrong® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Fehlerbeschreibungen

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Garantieinhaber

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

Instandsetzungskosten

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit liegt die Verantwortung für Teile-, Instandsetzungs-, Reparatur-, Einbau- und Versandkosten beim Garantiennehmer.

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

Garantie-Service

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muss, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.

Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembehebung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

DE	DK	UK		
<p>TECHNIK</p> <p>☎ +49 4621 4210-900</p> <p>☎ +49 4621 4210-698</p> <p>✉ technik@fitshop.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p>✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7</p>	<p>CUSTOMER SUPPORT</p> <p>☎ 00800 2020 2772</p> <p>+494621 4210 944</p> <p>✉ info@fitshop.co.uk</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc</p>		
<p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p>☎ 04621 4210 - 0</p> <p>✉ info@fitshop.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita</p>	<th>FR</th> <td> <th>BE</th> </td>	FR	<th>BE</th>	BE
	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 189 530984</p> <p>+49 4621 42 10 933</p> <p>✉ info@fitshop.fr</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 4210 933</p> <p>✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8</p>		
ES	NL	INT		
<p>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</p> <p>☎ 911 238 029</p> <p>✉ info@fitshop.es</p> <p>🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961</p> <p>✉ service@fitshop.nl</p> <p>🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944</p> <p>✉ service-int@fitshop.de</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita</p>		
PL	AT	CH		
<p>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</p> <p>☎ 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p>✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@fitshop.at</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@fitshop.ch</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9</p>		

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Fitshop Group im In- sowie im Ausland:

www.fitshop.de/filialen


WIR LEBEN FITNESS

WEBSHOP UND SOCIAL MEDIA


Fitshop ist mit über 70 Filialen Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und weltweit einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment. Privatkunden bestellen über die 25 Webshops der jeweiligen Landessprache oder lassen sich ihre Wunschgeräte vor Ort zusammenstellen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine, Firmen und Physio-Praxen mit professionellen Geräten für Ausdauer- und Krafttraining.

Fitshop bietet eine breite Palette an Fitnessgeräten namhafter Hersteller, hochwertige Eigenentwicklungen und umfangreiche Serviceleistungen, z. B. einen Aufbauservice und eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Dafür beschäftigt das Unternehmen zahlreiche Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer und Leistungssportler.

Besuchen Sie uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen oder unserem Blog!

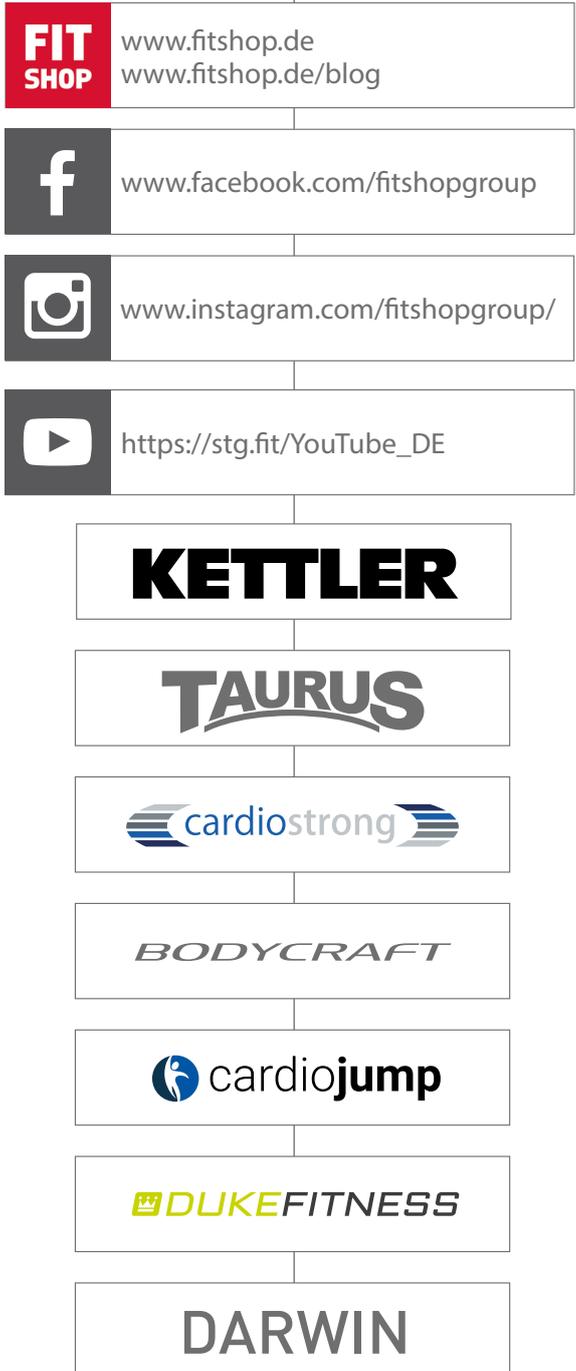

Notizen

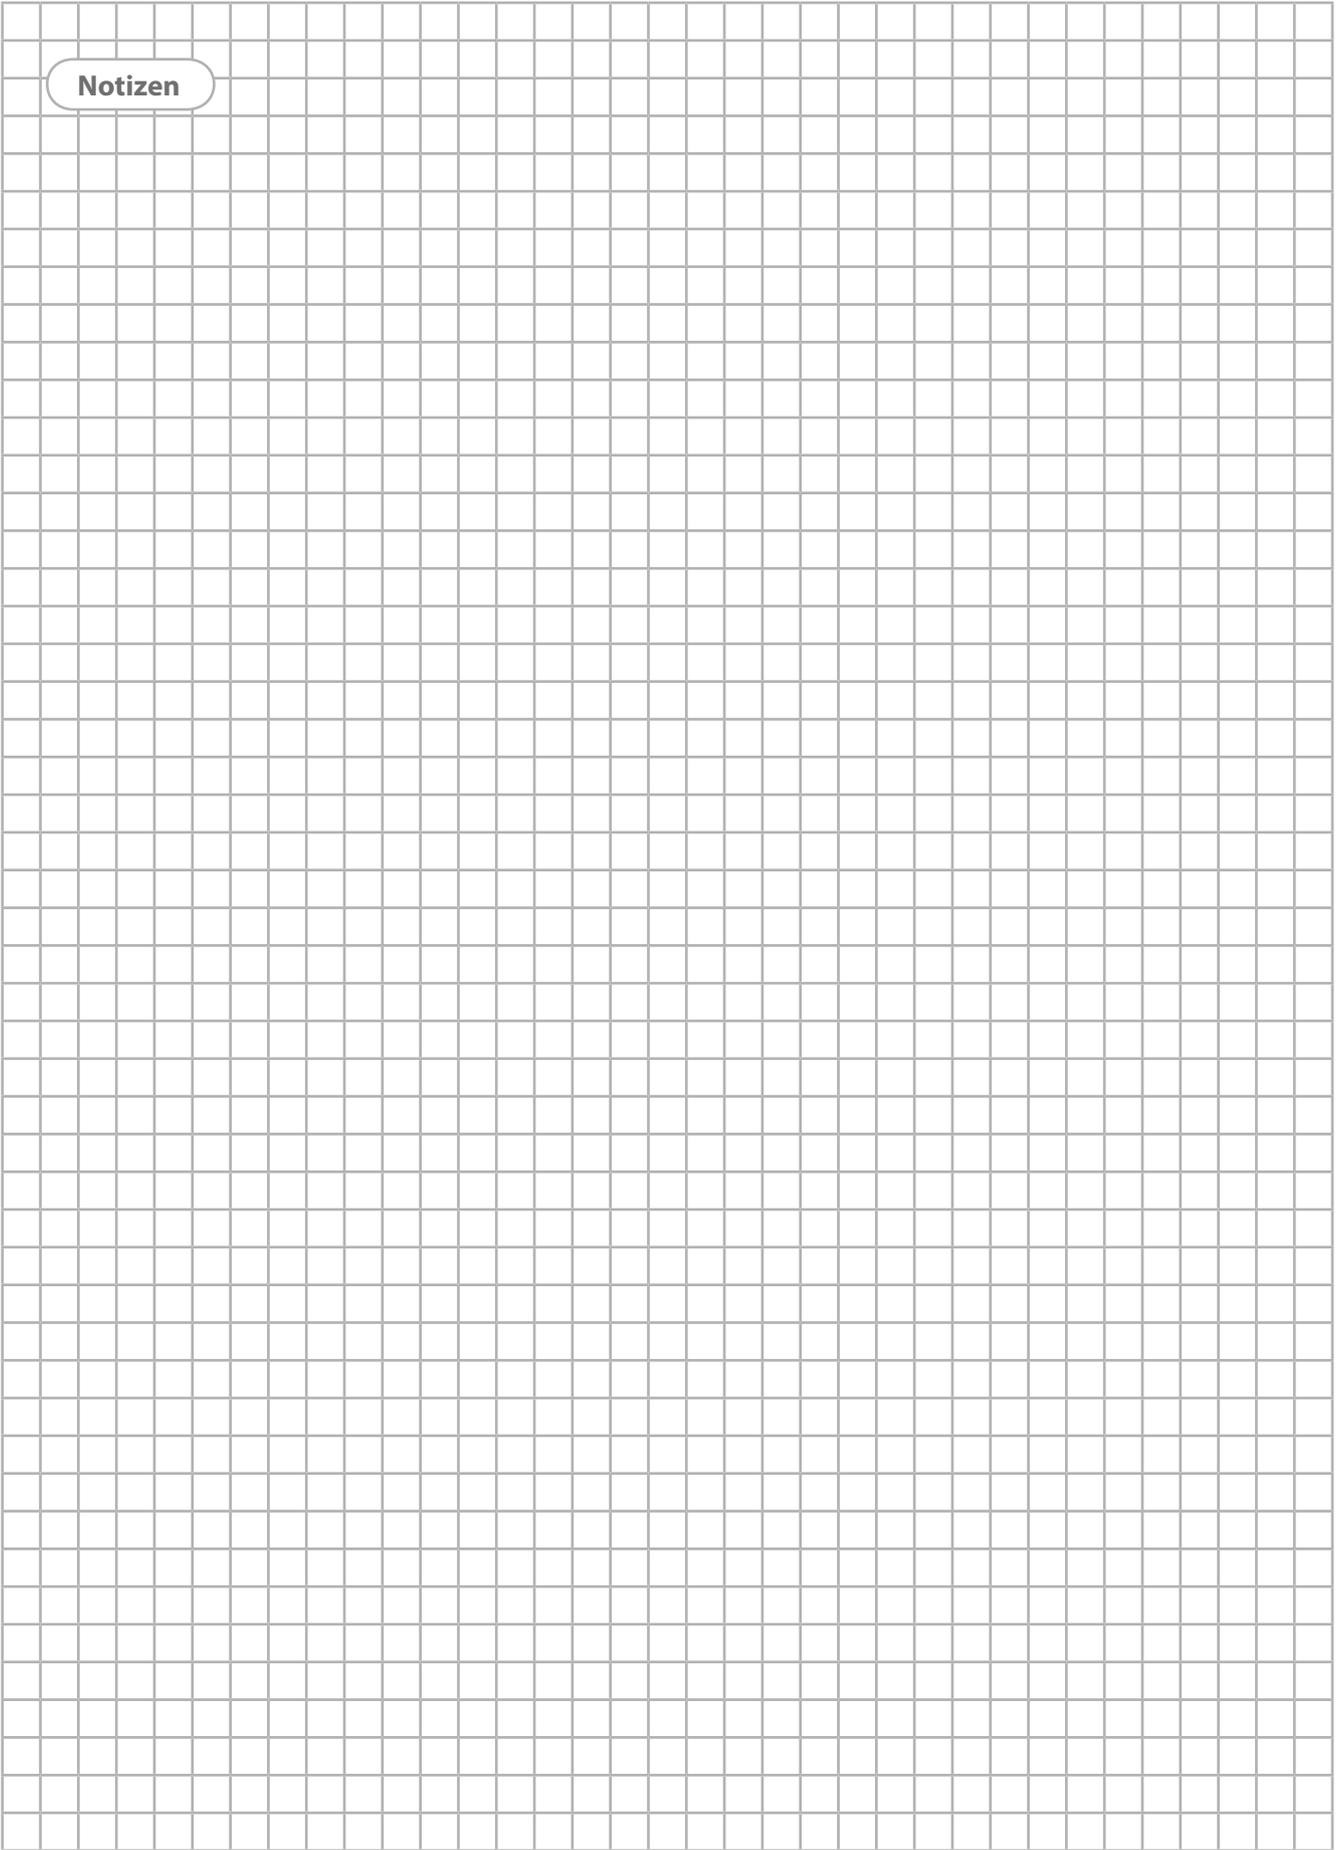



Ergometer **BX60** Touch