


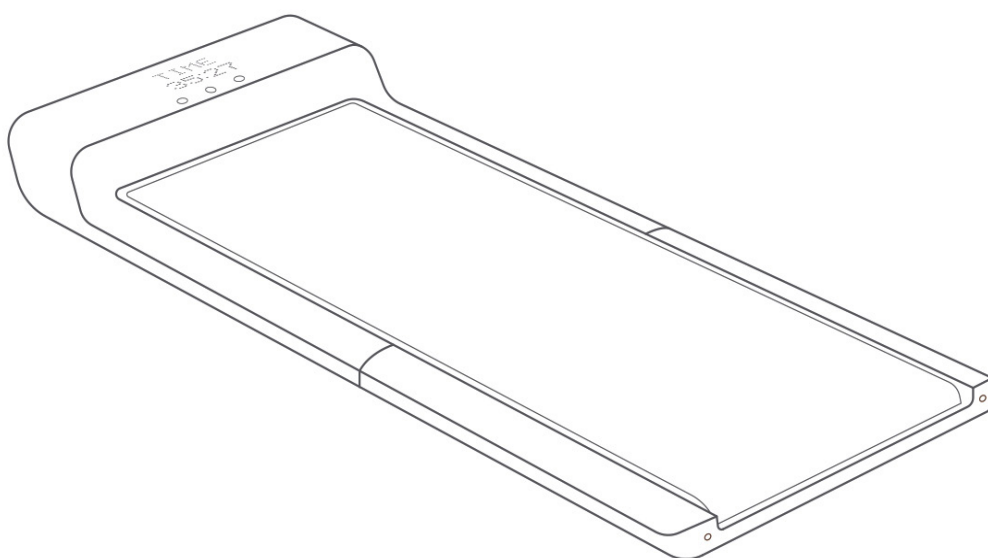

Monterings- og brugsvejledning



max. 100 kg



~ 10 Min.



28 kg

L 143 | B 55 | H 13

FSDFWP01.04

Vare-nr. DF-WP

DARWIN **Walking Pad**

Indholdsfortegnelse

1	GENERELLE OPLYSNINGER	8
1.1	Tekniske data	8
1.2	Personlig sikkerhed	9
1.3	Elektrisk sikkerhed	10
1.4	Opstillingssted	11
2	MONTERING	12
2.1	Generelle anvisninger	12
2.2	Pakkens indhold	13
2.3	Montering	14
2.4	Håndtag (ekstraudstyr)	16
2.4.1	Opstilling	16
2.4.2	Anvisninger vedr. anvendelse af håndtag	17
3	BRUGSANVISNING	18
3.1	Konsoldisplay	18
3.2	Tastfunktioner	19
3.3	Træningsfunktion	19
3.3.1	Manuel funktion	19
3.3.2	Automatisk funktion	20
3.4	Batteriskift	21
4	OPBEVARING OG TRANSPORT	22
4.1	Generelle anvisninger	22
4.2	Transporthjul	22
4.3	Sammenklapningsmekanisme	23
4.3.1	Sammenklapning af gåbånd	23
4.3.2	Udklapning af gåbånd	23
5	FEJLAFHJÆLPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	24
5.1	Generelle anvisninger	24
5.2	Fejl og fejldiagnose	24
5.3	Fejlkoder og fejlsøgning	25
5.4	Pleje og vedligeholdelse	26
5.4.1	Justering af løbemåtte	26
5.4.2	Efterspænding af løbemåtte	27
5.4.3	Smøring af løbemåtte	27
5.5	Kalender for vedligeholdelse og inspektion	28

6	BORTSKAFFELSE	28
7	ANBEFALING AF TILBEHØR	29
8	RESERVEDELSBESTILLING	30
8.1	Serienummer og modelbetegnelse	30
8.2	Liste over dele	31
8.3	Ekspllosionstegning	36
9	GARANTI	37
10	KONTAKT	39

Kære kunde

Tak fordi du har besluttet dig for en fitnessmaskine af mærket Darwin. Med træningsmaskinerne fra Darwin byder vi på træningsudstyr til hjemmebrug, der er af høj kvalitet og til en rigtig god pris. Darwin fitnessmaskiner til cardio- og styrketræning er brugervenlige, har en pladsbesparende konstruktion og ser rigtig godt ud. Med vores equipment bestræber vi os på at hjælpe dig med at opnå dine træningsmål, uanset om du vil tabe dig eller træner til et maraton. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi glæder os og ønsker dig god fornøjelse med træningen! Du kan læse mere på www.fitshop.dk.

Tilsigtet anvendelse

Udstyret må kun anvendes til det tilsigtede.

Udstyret er beregnet til hjemmebrug og til semiprofessionel brug (f.eks. hospitaler, foreninger, hoteller, skoler osv.). Udstyret er ikke beregnet til erhvervsmæssig/professionel brug (f.eks. fitnesscentre).

Vær opmærksom på, at alle sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne vejledning gælder for både Walking Pad samt de optionale greb.

KOLOFON

Fitshop GmbH
Europas nr. 1 inden for hjemmefitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Slesvig
Tyskland

Direktører:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Byretten i Flensburg
Moms-nr.: DE813211547

ANSVARFRASKRIVELSE

©TAURUS er et registreret varemærke tilhørende firmaet Fitshop GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af dette varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Fitshop er forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for ændringer. De tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

OM DENNE VEJLEDNING

Læs venligst hele vejledningen grundigt før montering og før brug første gang. Vejledningen hjælper dig med hurtig opstilling og forklarer sikker håndtering. Sørg for, at alle personer, der træner med udstyret (især børn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid oplyses om denne vejledning og dens indhold. I tvivlstilfælde skal ansvarlige personer føre opsyn med brugen af udstyret.



Grundet løbende ændringer og softwareoptimeringer kan det være nødvendigt at tilpasse brugsvejledningen. Skulle du støde på uligheder under montagen eller under brug, så tjek venligst vejledningen, der er uploadet i webshoppen. Der finder du altid den nyeste vejledning.

Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle farekilder, der kan forårsage tilskadekomst, er udelukket så godt som muligt. Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgås igen, så eventuelle fejl kan afhjælpes.

Træningsudstyr skal klassificeres efter nøjagtighed og brug. Dette gælder kun for enheder, der viser træningsdata.

Nøjagtighedsklassificering

Klasse A: Høj nøjagtighed.

Klasse B: Mellem nøjagtighed.

Klasse C: Lav nøjagtighed.

Klassificeringen forklarer den tilsigtede brug af enheden.

Klassificering

Klassificering S (Studio): Professionel og/eller kommerciel brug.

Disse træningsenheder er beregnet til brug i træningslokaler i institutioner såsom sportsklubber, skolefaciliteter, hoteller, klubber og studier, hvis adgang og overvågning er specifikt reguleret af ejeren (person, der har juridisk ansvar).

Klassificering H (Hjem): Brug i hjemmet.

Disse stationære træningsenheder er beregnet til brug i private hjem, hvor adgangen til enheden er reguleret af ejeren (person, der har juridisk ansvar).

Følg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger nøje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan medføre sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke påtager sig noget ansvar for.

Følgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

► **OBS**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre materielle skader.

⚠ **FORSIGTIG**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre let/mindre alvorlig tilskadekomst!

⚠ **ADVARSEL**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

⚠ **FARE**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse medfører meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

ⓘ **BEMÆRK**

Denne oplysning står foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik på information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!

1.1 Tekniske data

Walking Pad

LED-display med

- + Tid
- + Hastighed
- + Distance
- + Skridt

Motortype:	DC-motor (1,0 HK)
Hastighedsinterval:	0,5 - 6 km/t (kan indstilles i trin a 0,1 km/t)
Programmer i alt:	2
Manuelt program:	1
Automatisk program:	1

Vægt og mål:

Løbefladens størrelse (L x B):	120 cm x 41,5 cm
Løbemåttens tykkelse:	1,4 mm
Varens vægt (brutto, inkl. emballage):	31 kg
Varens vægt (netto, uden emballage):	28 kg
Emballagemål, kasse (LxBxH):	90,5 cm x 65,5 cm x 19,7 cm
Opstillingsmål (LxBxH):	143,2 cm x 54,7 cm x 12,9 cm
Sammenklappede mål (LxBxH):	82,2 cm x 54,7 cm x 12,9 cm
Maksimal brugervægt:	100 kg

Håndtag (ekstraudstyr)

Varens vægt (brutto, inkl. emballage):	10,15 kg
Varens vægt (netto, ekskl. emballage):	7,1 kg
Emballagemål, kasse (LxBxH):	86,2 cm x 76 cm x 14 cm
Opstillingsmål (LxBxH):	144,2 cm x 72 cm x 4,4 cm
Maksimal belastning:	100 kg
Anvendelsesområde:	S

1.2 Personlig sikkerhed

FARE

- + Inden du begynder at bruge udstyret, bør din egen læge vurdere, om træningen set ud fra et helbredsmæssigt syn passer til dig. Dette gælder især personer, der har arvelige anlæg for forhøjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 år, ryger, har for højt kolesteroltal, er overvægtige og/eller inden for det seneste år ikke har dyrket motion regelmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling, som påvirker din puls, skal du aftale rådføre dig med din læge.
- + Vær opmærksom på, at overdreven træning kan udsætte dit helbred for alvorlig fare. Vær også opmærksom på, at systemer til overvågning af pulsen kan være unøjagtige. Så snart du mærker tegn på svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, åndenød eller andre unormale symptomer, skal du straks afbryde træningen og i nødstilfælde kontakte egen læge.
- + Ejeren af udstyret skal give alle vigtige informationer samt instruktioner til alle brugere før udstyret tages i brug.

ADVARSEL

- + Brug at dette udstyr er ikke tilladt for børn under 14 år.
- + Børn må ikke opholde sig i nærheden af udstyret uden opsyn.
- + Personer med handicap skal fremvise medicinsk tilladelse og være under nøje opsyn, når de bruger enhver form for træningsudstyr.
- + Udstyret må principielt ikke anvendes af flere personer samtidigt.
- + Hvis dit træningsudstyr er udstyret med en Safety Key, skal klipsen til denne Safety Key før brug sættes fast på dit tøj. Hvis du falder, kan den bruges til at udløse et NØDSTOP på dit udstyr.
- + Hvis der opstår en nødsituation, og træningen skal afsluttes brat, skal du trykke på sikkerhedsnøglen, holde fast i gelænderne med begge hænder, hoppe med begge ben op på sidelisterne og vente, indtil løbebåndet er gået i stå.
- + Hold hænder, fødder og andre kropsdele samt hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra udstyrets bevægelige dele, da de ellers kan komme til at hænge fast i udstyret.
- + Anvend ikke løst tøj eller tøj med vidde, men egnet sportstøj. Sørg for at bære sportssko med egnede såler, helst af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hæle, lædersåler, knopper eller pigge er uegnede. Træn aldrig barfodet.

FORSIGTIG

- + Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et strømkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke udgør en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.
- + Sørg for, at ingen personer opholder sig i udstyrets bevægelsesområde under træningen, så du selv og andre personer ikke kommer i fare.
- + Vær opmærksom på, at hvis justeringsanordninger efterlades udragende, kan de hæmme brugerens bevægelse.

► **OBS**

- + Der må ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets åbninger.
- + For at beskytte enheden mod at blive brugt af uautoriserede tredjeparter, skal du altid fjerne strømtilslutningen (hvis tilgængelig), når den ikke er i brug, og opbevare den et sikkert sted, der er utilgængeligt for uautoriserede personer (f.eks. børn).

1.3 Elektrisk sikkerhed

⚠ **FARE**

- + For at reducere faren for elektrisk stød, skal du efter træning, før opstilling eller nedtagning af udstyret samt før vedligeholdelse/rengøring trække stikket til udstyret ud af stikkontakten. Træk ikke i selve kablet.

⚠ **ADVARSEL**

- + Lad ikke udstyret være uden opsyn, når strømstikket sidder i stikkontakten i væggen. Når du ikke er til stede skal strømkablet fjernes, så tredjemand eller børn forhindres i at bruge udstyret usagkyndigt.
- + Hvis strømkablet eller strømstikket er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din forhandler. Indtil reparationen må udstyret ikke anvendes.

► **OBS**

- + Udstyret kræver strømtilslutning på 220-230 V med 50 Hz netspænding.
- + Udstyret må kun tilsluttet direkte i en stikkontakt med jord med det medfølgende strømkabel. Forlængerledninger skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. Rul altid strømkablet helt ud.
- + Stikkontakten skal være sikret med en sikring med en min.-værdi på "16 A, træg".
- + Foretag hverken ændringer på strømkablet eller på strømstikket.
- + Strømkablet skal holdes på afstand af vand, varme, olie og skarpe kanter. Lad ikke strømkablet løbe under udstyret eller under tæppet, og stil heller ikke genstande oven på det.
- + Hvis din fitnessmaskine råder over en TFT-konsol, skal der regelmæssigt foretages softwareopdateringer. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre opdateringen.
- + Systemer og software på maskiner med TFT-konsoller er tilpasset de forudinstallerede apps. Der må ikke installeres yderligere apps på konsollen.

ⓘ **BEMÆRK**

- + De forudinstallerede apps på TFT-konsollerne er apps fra eksterne producenter. Fitshop tager ikke ansvar for tilgængeligheden, funktionaliteten eller indholdet af disse apps.
- + Hermed erklærer Fitshop GmbH, at radioudstyr typen trådløs forbindelse (2,402 – 2,480 GHz) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende hjemmeside: www.fitshop.com

1.4 Opstillingssted

⚠ ADVARSEL

- + Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller på flugtveje.


⚠ FORSIGTIG

- + Sørg venligst for et sikkerhedsområde rundt omkring løbebåndet med en længde på minimum 2 m og en bredde, der som minimum svarer til løbebåndets bredde.
- + Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under træningen og at der ikke er træk.
- + Vælg et opstillingssted, hvor der både foran og ved siden af udstyret altid vil være tilstrækkeligt med frirum/en sikkerhedszone.
- + Det frie areal i den retning, hvorfra der gives adgang til træningsudstyret, skal være mindst 0,6 m større end selve træningsområdet.
- + Udstyrets opstillings- og påbygningsareal skal være plant, belastbart og fast.

► OBS

- + Udstyret må kun anvendes indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum (omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med høj luftfugtighed (over 70 %), som f.eks. svømmehaller, er ikke tilladt.
- + For at beskytte eksklusive gulvbelægninger (parket, laminat, kork, tæppe) mod trykmærker og sved og for udligne lette ujævnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmåtte.
- + Til brugsklasse S må apparatet kun anvendes i områder, hvor adgang, overvågning og kontrol er specifikt reguleret af ejeren.

Anbefalet frirum:

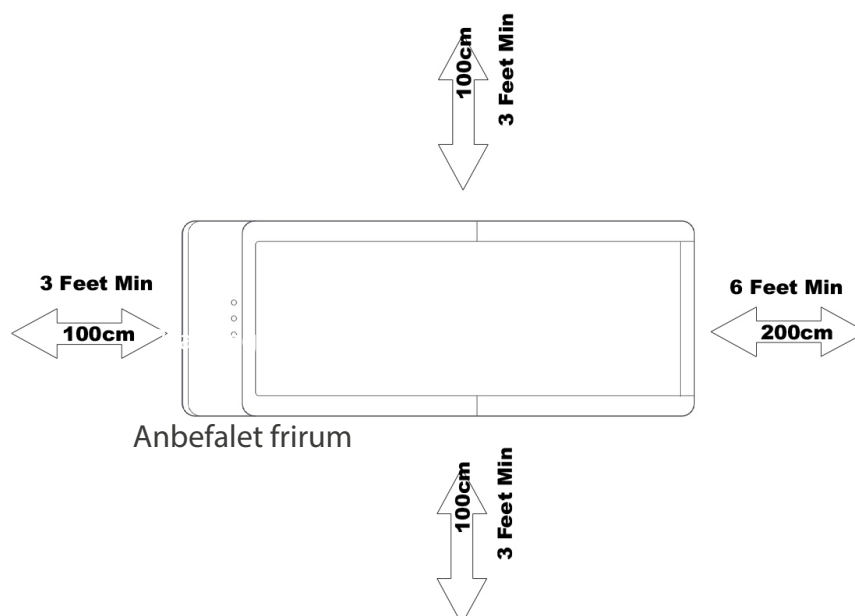

2.1 Generelle anvisninger

FARE

- + Sørg for ikke at lade værktøj og emballage som f.eks. folie eller smådele ligge rundt omkring, da børn ellers risikerer at blive kvalt. Sørg for at holde børn på afstand under monteringen af udstyret.

ADVARSEL

- + Løbebåndet råder over en højtrykstøddæmper, som ved forkert håndtering kan medføre pludselig opklapning af løbebåndet. For at undgå eventuelle personskader, må du aldrig trække i de steder på løbebåndet, der er vist på illustrationen. Forsøg aldrig at løfte eller flytte løbebåndet ved hjælp af de afmærkede steder.
- + Vær opmærksom på advarslerne anbragt på udstyret, så du reducerer risikoen for tilskadekomst.

FORSIGTIG

- + Åbn ikke emballagen, når den ligger på siden.
- + Sørg for at have tilstrækkelig bevægelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.
- + Opstillingen af udstyret skal som minimum udføres af to voksne. Ved tvivl skal du få en tredje person med teknisk viden til at hjælpe dig.

OBS

- + For at undgå skader på udstyret og på gulvet skal du foretage opstillingen på en underlægningsmåtte eller på pappet fra emballagen.

BEMÆRK

- + For at gøre opstillingen så nem som mulig, kan der allerede være monteret et par skruer og møtrikker på forhånd.
- + Opstil så vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.


2.2 Pakkens indhold

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.




FORSIGTIG


Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

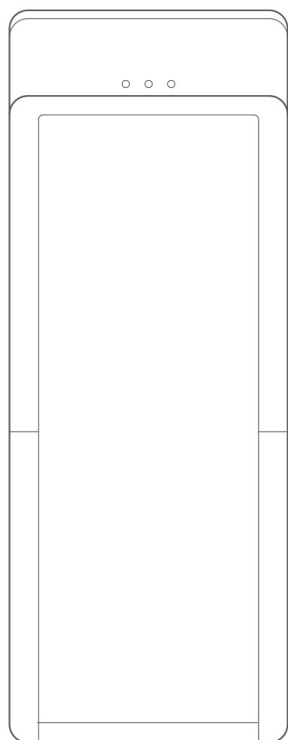

Komponenter og tilbehør




Strømkabel



Fjernbetjening



Håndstropper




Unbrakonøgle



Silikoneolie



Vejledning

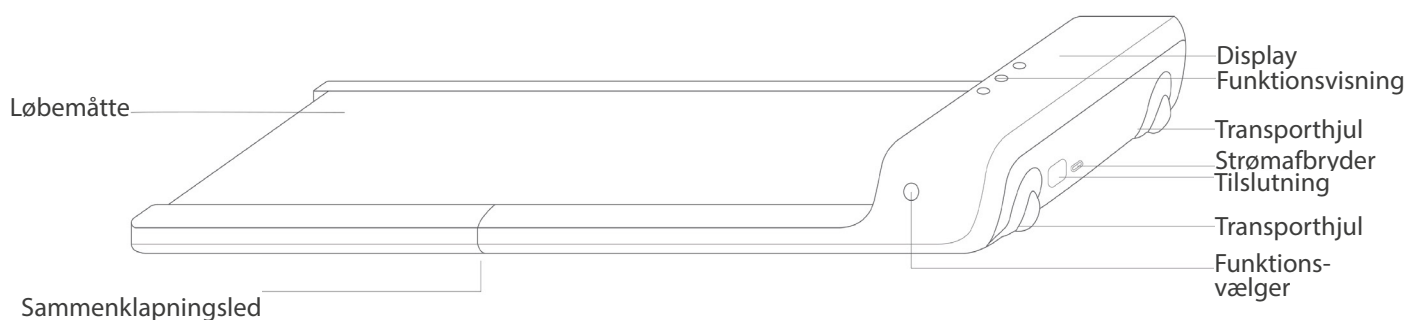

2.3 Montering


Studér de enkelte viste monteringsstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

ⓘ BEMÆRK

- + Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.
- + Hvis du har problemer med at genkende grafikken, anbefaler vi, at du åbner PDF-vejledningen, der er gemt i webshoppen, på din enhed (fx smartphone, tablet eller pc). Her har du mulighed for at zoome nærmere ind. Bemærk venligst, at programmet Adobe Acrobat Reader skal være installeret på din enhed for at kunne åbne filen.

Trin 1: Opstilling af udstyr

1. Stil gåbåndet på en plads, som beskrevet i afsnit .
2. Klap gåbåndet ud langsomt. For at klappe dit Walking Pad ud eller sammen skal du følge de oplyste instruktioner og anvisninger i kapitlet 4.3.

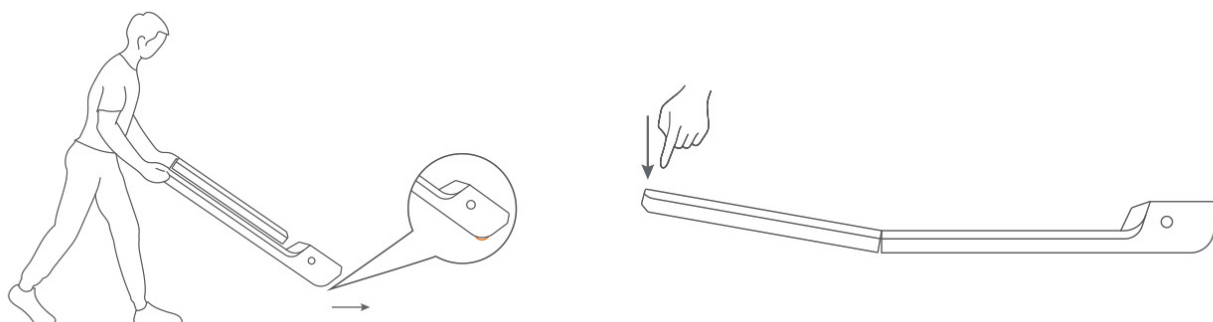



Trin 2: Justering af løbemåtte og tilslutning af udstyr

1. Kontrollér, om løbemåtten er centreret, og tilpas den evt. For at centrere løbemåtten skal du følge de oplyste instruktioner og anvisninger i kapitlet 5.4.1.

► OBS!

Udstyret må ikke tilsluttes i en forlængerledning, da det i så fald ikke kan sikres, at udstyret forsynes med tilstrækkelig strøm. Dette kan medføre tekniske fejl.

2. Sæt strømstikket i en stikkontakt, som opfylder kravene i kapitlet om elektrisk sikkerhed.

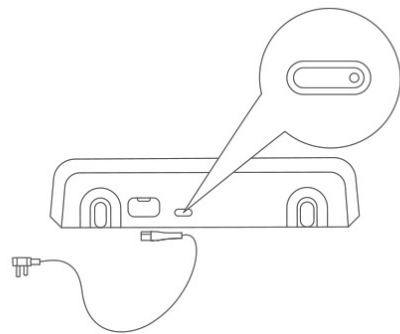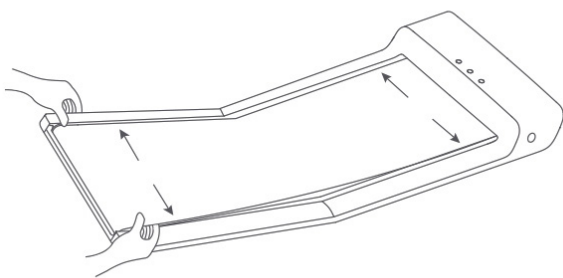

Trin 3: Konfigurering af udstyr

ⓘ BEMÆRK

Udfør følgende trin for at øge hastighedsbegrænsningen på din Walking Pad fra 3 km/t til 6 km/t.

Gå ca. 1 km på din Walking Pad, og genstart gåbåndet for at frigive alle gåbåndets funktioner.

2.4 Håndtag (ekstraudstyr)


2.1.1 Pakkens indhold

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.



FORSIGTIG


Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må udstyret ikke opstilles.

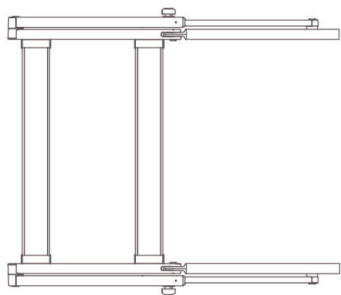

Håndtag
(nederste komponent)



Skruer 4x

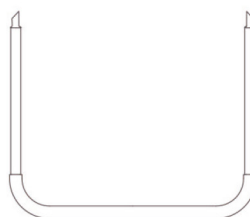

Håndtag
(øverste komponent)




Unbrakonøgle

2.4.1 Opstilling

Studer de enkelte, viste monteringstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i den viste rækkefølge.


Trin 1: Montering af håndtag

1. Klap håndtagets nederste komponenter op.
2. Sæt håndtagets øverste komponent i holderne på håndtagets nederste komponent.
3. Fastgør de to komponenter med de medfølgende skruer. Brug den medfølgende unbrakonøgle til dette.

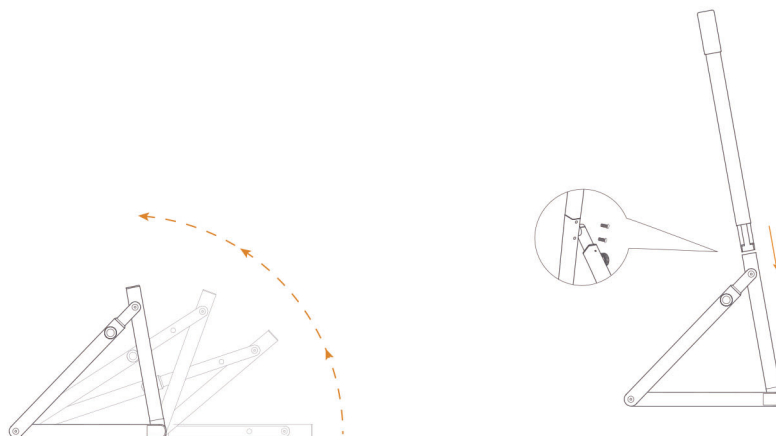

Trin 2: Indstilling af håndtagets vinkel

1. Løsn indstillingsknapperne på håndtagets nederste komponent, og indstil vinklen på håndtaget, som du ønsker.
2. Spænd indstillingsknapperne igen, når indstillingen er foretaget.

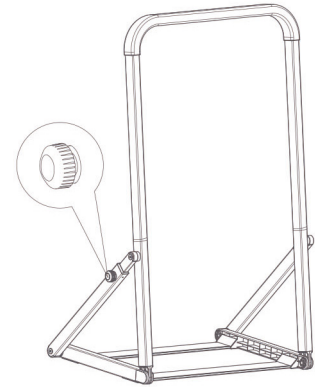


Trin 3: Anvendelse sammen med Walking Pad

► OBS!

Under følgende trin skal din Walking Pad være klappet sammen/klappet ud. De også instruktionerne i afsnittet 4.3.

1. Skub din Walking Pad ind under håndtaget i sammenklappet tilstand.
2. Klap din Walking Pad op.

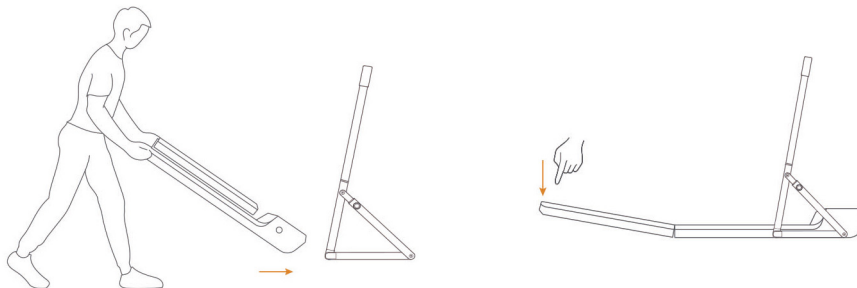

2.4.2 Anvisninger vedr. anvendelse af håndtag



⚠ FORSIGTIG



- + Under anvendelsen af håndtaget må Walking Pad ikke anvendes i den automatiske funktion.
- + Vær opmærksom på, at håndtaget maksimalt må belastes med en lodret kraft på 100 kg.

ⓘ BEMÆRK




- + Sørg for at lære alle udstyrets funktioner og indstillingsmuligheder at kende, før du begynder træningen. Få forklaret dette produkts korrekte anvendelse af en fagmand.
- + Start altid din træning med en lav belastning og øg den jævnt og blidt. Afslut din træning med en nedkølingsperiode. Hvis du har spørgsmål eller er uklar, så kontakt din læge.
- + De fleste nye løbebånd laver en bankelyd forårsaget af, at løbebåndet kører hen over rullerne. Tiden, indtil støjen forsvinder, afhænger af brugsintensiteten, temperaturen og luftfugtigheden i området omkring løbebåndet.
- + Vær opmærksom på, at støjen er højere under belastning, end den er uden belastning.

3.1 Konsoldisplay

TIME	+ Visning af træningstid
SPD	+ Visning af hastighed ⚠ FORSIGTIG Standardindstillingen for hastigheden er 2,0 km/t.
DIST	+ Visning af distance
STEP	+ Visning af skridt
M	+ Manuel funktion
A	+ Automatisk funktion
	+ Standby-funktion
	+ Fejlmeddelelse

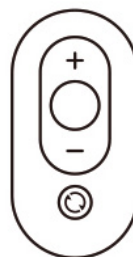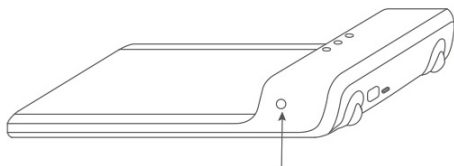

3.2 Tastfunktioner

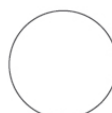	<ul style="list-style-type: none">+ Med disse taster kan du øge eller reducere hastigheden i den manuelle funktion (i trin a 0,5 km/t).
	<ul style="list-style-type: none">+ Tryk på denne tast for at starte eller standse dit Walking Pad. <p>BEMÆRK Alternativt kan du også bare træde op på det forreste område af løbefladen for at starte udstyret automatisk.</p>
	<ul style="list-style-type: none">+ Tryk på denne tast for at skifte mellem de forskellige funktioner.+ Hold denne tast inde for at skifte til standby-funktionen. <p>BEMÆRK På højre side af Walking Pad sidder der en identisk tast, som kan anvendes til at skifte mellem de forskellige funktioner.</p>

► OBS

Walking Pad må ikke bruges i mere end 6 timer dagligt. Efter en times drift må udstyret ikke bruges i 30 minutter for at undgå overbelastning.

3.3 Træningsfunktion

Du kan vælge mellem to forskellige træningsfunktioner, som forklares nærmere i løbet af dette kapitel.

3.3.1 Manuel funktion


I denne funktion kan hastigheden på din Walking Pad kontrolleres manuelt ved hjælp af fjernbetjeningen.

ⓘ BEMÆRK

- + Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer, skal den parres igen. Det gør du ved at genstarte enheden og trykke på mode-knappen på fjernbetjeningen i 5 sekunder.
- + Hold fjernbetjeningen tæt på løbebåndet, ellers virker den ikke ordentligt.

3.3.2 Automatisk funktion


I denne funktion tilpasses hastigheden automatisk af din Walking Pad. Alt efter hvor på løbefladeren du befinder dig, øger eller sænker udstyret hastigheden.

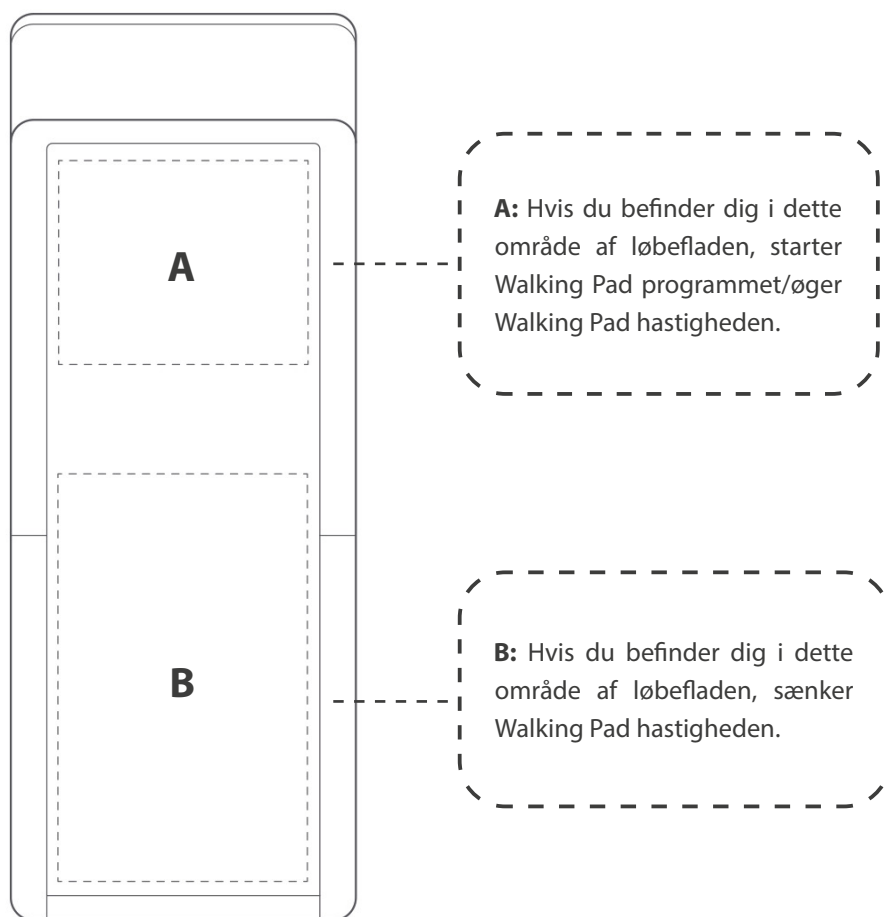

3.4 Batteriskift

Den medfølgende fjernbetjening bruger et CR2032 litium-knapcellebatteri. Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt, er knapcellebatteriet evt. brugt op. Følg anvisningerne for at udskifte knapcellebatteriet.

1. Åbn batterirummet ved at dreje batteridækslet mod venstre.
2. Tag batteriet ud.
3. Sæt et nyt CR2032 litium-knapcellebatteri i. Sørg for, at + på batteriet peger opad.
4. Luk batterirummet igen ved at dreje batteridækslet mod højre.

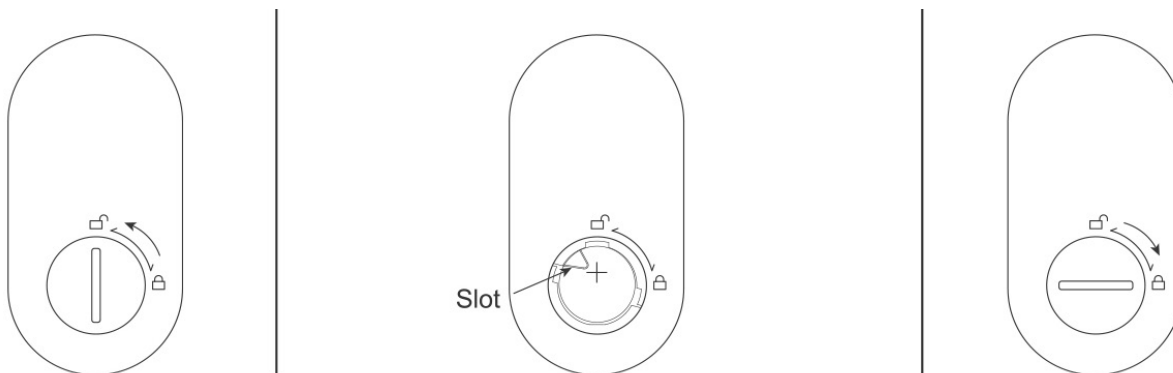

4.1 Generelle anvisninger

► **OBS**

- + Kontrollér, at udstyret på det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, støv og snavs. Opbevaringsstedet skal være tørt og have god ventilation og en konstant omgivelsestemperatur mellem 5°C og 45°C.

⚠ **ADVARSEL**


- + Der skal vælges et opbevaringssted, hvor det er udelukket at tredjemand eller børn kan misbruge udstyret.
- + Hvis dit udstyr ikke råder over transporthjul, skal udstyret adskilles før transport.

4.2 Transporthjul

► **OBS**

Hvis du ønsker at transportere dit udstyr over særlig følsom og blød gulvbelægning, som parket, gulvbrædder eller laminat, skal du lægge f.eks. pap eller lignende ud på transportstrækningen for at undgå eventuelle gulvskader.

1. Stil dig bag udstyret, og løft det lidt, indtil vægten hviler på transporthjulene. Nu kan du let skubbe udstyret hen til en ny position. For længere transportstrækninger skal udstyret adskilles og emballeres sikkert.
2. Vælg den nye placering under overholdelse af anvisningerne i afsnit 1.4 i denne brugsanvisning.

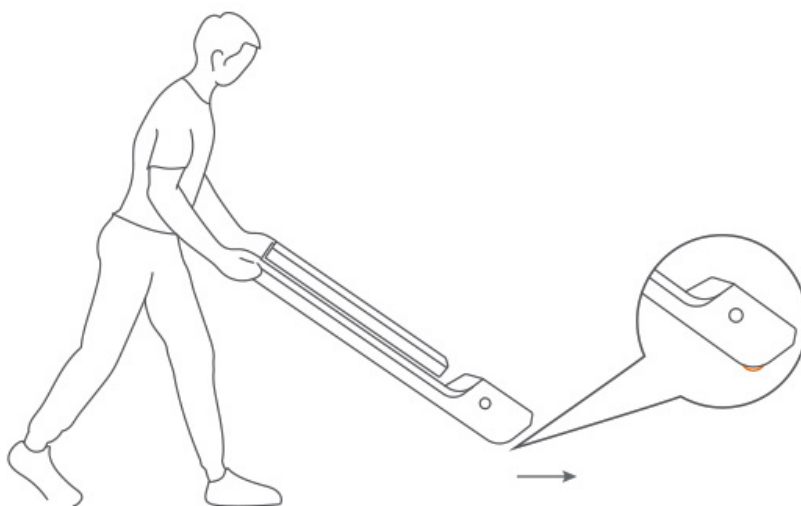

4.3 Sammenklapningsmekanisme

ADVARSEL

- + Løft ikke gåbåndet i selve måtten eller de bageste transporthjul. Disse dele falder ikke i hak og er svære at holde fast i.

BEMÆRK

- + Gåbåndet er sammenklappeligt og kan dermed opbevares pladsbesparende. Dette gør også transporten nemmere.

4.3.1 Sammenklapning af gåbånd

ADVARSEL

- + Slut ikke udstyret til strømmen, når det er klappet sammen. Forsøg ikke at tage udstyret i brug, når det er klappet sammen.
- + Løbefladen skal være standset fuldstændigt, før gåbåndet må klappes sammen.

FORSIGTIG

- + Læn dig ikke op ad udstyret, når det er klappet sammen, og læg ikke noget på det, som kan gøre udstyret ustabil og få det til at vælte.

► OBS!

- + Før sammenklapning skal alle genstande fjernes, der kan blive spildt eller vælte eller forhindre sammenklapningen.

1. Sluk for udstyret, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Tag fat i den bageste del af gåbåndet.
3. Løft gåbåndet, og klap det langsomt sammen.

4.3.2 Udklapning af gåbånd

► OBS!

- + Før gåbåndet klappes ud, skal alle genstande fjernes, der kan blive spildt eller vælte eller forhindre gåbåndet i at blive klappet ud.

Løft den bageste ende af gåbåndet, og klap det ud. Sørg for, at sammenklapningsleddet falder i hak.

5.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Foretag ikke usagkyndige ændringer på udstyret.



FORSIGTIG

- + Beskadigede eller udtjente komponenter kan påvirke din sikkerhed og udstyrets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i så fald din forhandler. Udstyret må ikke anvendes, før det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale reservedele.

► OBS

- + Udover de anvisninger og anbefalinger, der nævnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan der være behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.

5.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmæssigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette opstå fejl eller fejlfunktion på udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning er oftest tilstrækkelig. De hyppigste fejl og afhjælpningen af dem findes i følgende oversigt. Hvis udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Løbemåtten er skæv	Løbemåtten er ikke centreret	Centrér løbemåtten ifølge vejledning
Skurrende lyde		
Løbemåtten glider/ stopper	Spænding/smørelse er ikke ok	Tjek spænding/smørelse af løbemåtten ifølge vejledning
Displayet viser ingenting/fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> + Afbrudt strømtilførsel + Løs kabelforbindelse 	<ul style="list-style-type: none"> + Powerknap på on/tændt + Tjek om sikkerhedsnøglen sidder i + Tjek kabelforbindelserne

5.3 Fejlkode og fejlsøgning

Udstyrets elektronik udfører løbende tests. Ved afvigelser vises der på displayet en fejlkode, og den normale drift standses af hensyn til din sikkerhed.

- + E01: Motorfejl
- + E02: Unormale motorforhold
- + E05: Overstrøm
- + E06: Beskyttelsesanordning til motor
- + E08: Sensorfejl
- + E10: For høj temperatur
- + E11: Overbelastning

Kontakt Fitshop, hvis du ønsker teknisk kundeservice.

5.4 Pleje og vedligeholdelse

Den vigtigste vedligeholdelsesforanstaltning er plejen af løbebåndet. Dette omfatter justering, efterspænding samt smøring af løbemåtten. Skader, der opstår på grund af manglende eller undladt pleje, dækkes ikke af garantien. Foretag derfor vedligeholdelseskontrol med jævne mellemrum. Vær meget omhyggelig under båndjustering- og stramning, da en kraftig over- eller underspænding kan medføre skader på udstyret. Løbemåtten indstilles korrekt på fabrikken inden levering. Det kan dog ske, at løbemåtten flytter sig under transport.

Ved at scanne QR-koden med kamerafunktionen eller QR-kodescanner appen på din smartphone/tablet åbnes en video om generel vedligeholdelse af et løbebånd på YouTube. I videoen vises de vedligeholdelsespunkter, der beskrives i denne vejledning.

Bemærk venligst, at videoen muligvis ikke er tilgængelig på dit sprog eller med passende undertekster.

Hvis du ikke kan scanne QR-koder, kan du få adgang til alle Sport-Tiedjes videoer på YouTube ved først at åbne YouTube og indtaste "Sport-Tiedje" i søgefeltet.




5.4.1 Justering af løbemåtte

Under træningen skal løbemåtten så vidt muligt ligge midt på, og løbe lige. Alt efter udnyttelse og belastning kan løbemåttens placering ændre sig. En anden grund kan være placering af udstyret på en ujævn flade.

FORSIGTIG

Under den efterfølgende vedligeholdelse må ingen personer opholde sig på løbebåndet!

1. Lad udstyret køre med en hastighed på ca. 5 km/t.
2. Hvis løbemåtten flytter sig mod venstre, skal du skruе venstre indstillingsskrue på den bageste ende af udstyret maks. 1/4 omdrejning med uret og højre indstillingsskrue maks. 1/4 omdrejning mod uret.
3. Hvis løbemåtten flytter sig mod højre, skal du skruе højre indstillingsskrue på den bageste ende af udstyret maks. 1/4 omdrejning med uret og venstre indstillingsskrue maks. 1/4 omdrejning mod uret.
4. Hold derefter øje med måttens bevægelser i ca. 30 sekunder, da ændringen ikke er synlig med det samme.
5. Gentag proceduren, indtil løbemåtten igen løber lige. Hvis løbemåtten ikke kan justeres, bedes du kontakte din forhandler.

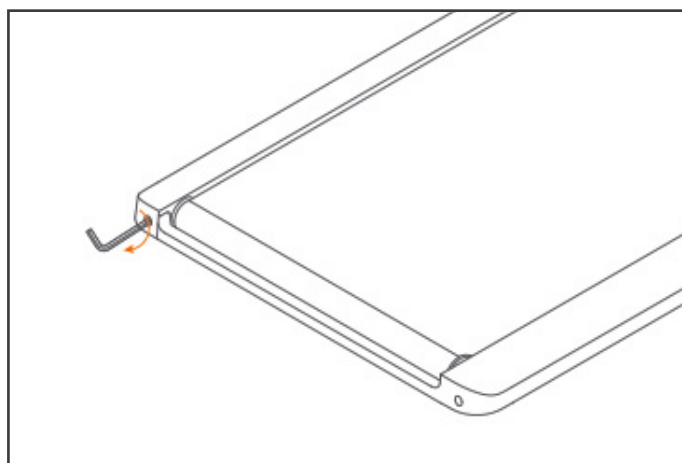

5.4.2 Efterspænding af løbemåtte

Hvis løbemåtten skrider på løberullerne under drift (når dette sker, opstår der et mærkbart ryk), skal løbemåtten efterspændes.

I de fleste tilfælde er årsagen til at måtten skrider, at den udvides på grund af brug. Dette er helt normalt.

❗ BEMÆRK

Efterspændingen udføres ved hjælp af de samme indstillingsskruer, som også blev anvendt under justeringen.

1. Efter efterspænding skal du lade udstyret køre med en hastighed på ca. 5 km/t.
2. Drej venstre og højre indstillingsskrue maks. en ¼ omdrejning med uret lige efter hinanden.
3. Kontrollér derefter, om løbemåtten stadigvæk smutter. Hvis dette er tilfældet, skal du udføre den beskrevne procedure igen.

5.4.3 Smøring af løbemåtte

Er løbemåtten ikke smurt tilstrækkeligt, tager friktionen tydeligt til og dette medfører kraftig slitage på det endeløse bånd, løbepladen, motoren og printkortet. Hvis du mærker en øget friktion af løbemåtten, er dette en indikator for, at du skal smøre løbemåtten. Der skal dog mindst udføres smøring hver 3. måned eller for hver 50 driftstimer. Alt efter, hvilken situation, der optræder først.


❗ BEMÆRK

Hvis dit løbebånd er udstyret med en sammenklapningsmekanisme, kan du også udføre smøring i sammenklappet tilstand.

1. Løft løbemåtten lidt.
2. Fordel lidt silikoneolie eller silikonespray på hele løbedækket, og fordel det ensartet.
3. Drej båndet videre med håndkraft, så hele fladen mellem det endeløse bånd og løbepladen derefter er smurt.
4. Tør overskydende silikoneolie/silikonespray af.

❗ BEMÆRK

Efter længere tids manglende brug af udstyret, skal denne vedligeholdelse også udføres.

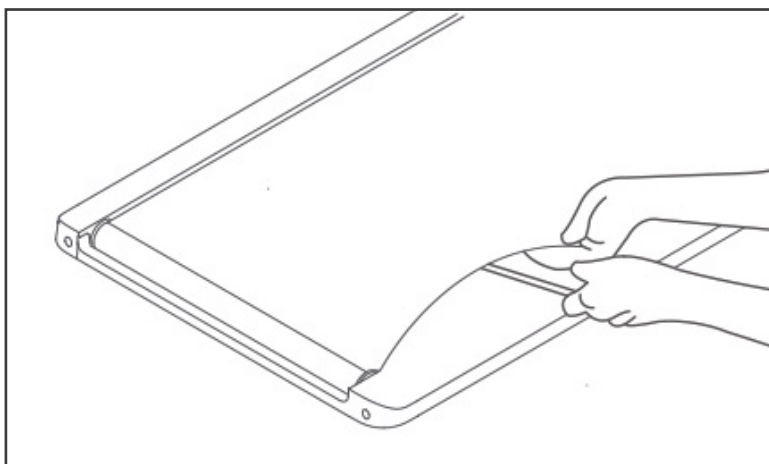

5.5 Kalender for vedligeholdelse og inspektion

For at undgå skader på grund af kropssved, skal udstyret altid rengøres med et fugtigt håndklæde (ingen opløsningsmidler!) efter hvert træningspas.

Følgende rutinemæssige opgaver skal udføres med de oplyste tidsintervaller:

Komponent	Ugentligt	Månedligt	1 gang i kvartalet
Display, konsol	R	I	
Båndspænding			I
Båndsmøring			I
Kunststofafdækninger	R	I	
Skruer og kabelforbindelser			I
Forklaring: R = rengøring; I = inspektion			

Ved at scanne QR-koden med kamerafunktionen eller QR-kodescanner appen på din smartphone/tablet åbnes en video om generel vedligeholdelse af en løbebånd på YouTube. I videoen vises de vedligeholdelsespunkter, der beskrives i denne vejledning.


Bemærk venligst, at videoen muligvis ikke er tilgængelig på dit sprog eller med passende undertekster.



Hvis du ikke kan scanne QR-koder, kan du få adgang til alle Fitshops videoer på YouTube ved først at åbne YouTube og indtaste "Fitshop" i søgefeltet.

6 BORTSKAFFELSE

Dette udstyr må efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger fås hos den lokale genbrugsstation i din kommune.

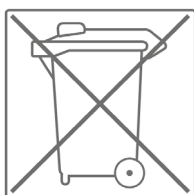

Materialerne skal genanvendes iht. deres mærkning. Med genanvendelse, udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

7 ANBEFALING AF TILBEHØR

For at gøre din træningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit fitnessudstyr med tilhørende tilbehør. For løbebånd kan det for eksempel være en **gulvmåtte**, der gør, at udstyret står mere sikkert og samtidig beskytter gulvet mod sved og slitage, eller en **silikonespray**, der holder de bevægelige dele og løbemåtten i god stand. Der kan også købes ekstra **håndklæder** til nogle løbebånd.

Hvis du har købt fitnessudstyr med pulstræning, og du vil træne efter din puls, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger et kompatibelt **pulsbælte**, da du derved garanteres en optimal overførsel af pulsen.

Vores sortiment af tilbehør byder på optimal kvalitet og gør træningen endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehør, kan du gå ind på vores webshop på siden med detaljer om produktet (dette gøres lettest ved at indtaste varenummeret i søgefeltet øverst) og køre ned på siden til det anbefalede tilbehør. Alternativt kan du bruge den tilbudte QR-kode. Du kan naturligvis også kontakte vores kundeservice: Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjælp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid klar til at hjælpe dig!



Gulvmåtte



Håndklæder



Silikonespray




Kontaktgel

8.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde så god en service som muligt, bedes du have **modelbetegnelse, varenummer, serienummer, eksplosionstegning** og **listen over delene** ved hånden. De forskellige muligheder for kontakt findes i kapitel 10 i denne brugsanvisning.

❗ **BEMÆRK**

Serienummeret på dit udstyr er unikt. Det findes på den hvide mærkat. Den nøjagtige placering af denne mærkat fremgår af følgende illustration.

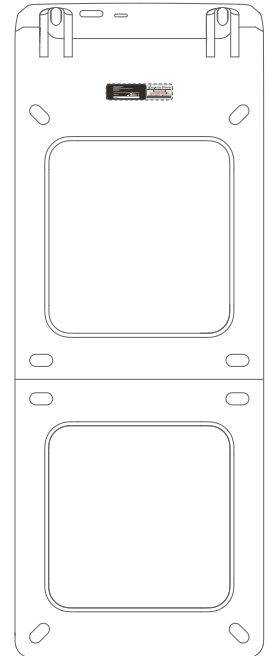

Skriv serienummeret i det tilhørende felt.

Serienummer:

Mærke/kategori:

Modelbetegnelse:

Varenummer:

8.2 Liste over dele

Nr.	Betegnelsen (ENG)	Spesifikation	Antal
1	Headless rivets	φ6*33 ROHS Blue white zinc plating	2
2	Roller	φ56*25,Soft plastic bowl TPU Translucent orange,PPPANTONE 1375 U	2
3	"Roller Cross recessed pan head self-tapping screws"	ST4.2*15 ROHS Blue white zinc plating	41
4	Buckle	PA66,True Color	3
5	Power cord cover set	50*30*18*3,Hard colloidPA6,Soft colloidTPU, VDI27, Black6U	1
6	Roller seat	55*51*3, PA6+15GF,black	2
7	Motor front cover	540*119*83*3, ABS, VDI27,Black6U	1
8	Wind channel	PP,black	1
9	Cross recessed pan head tapping screws	ST2.9*9 C type ROHS Blue white zinc plating	56
10	Cooling fan	12VDC,5025, length 650mm	1
11	Cross recessed pan head self-tapping screws	ST3.5*35 ROHSBlue white zinc plating	4
12	Switch base	70*33*16*2.5, ABS,black	1
13	Switch	KCD1 B9-02;47*21.5*21.2;125V/250VAC;10A;Black6U	1
14	Cable clip	LR1/4	7
15	"Cross round head self-tapping screws with gasket"	ST2.9*9.5 ROHSBlue white zinc plating	12
16	Socket decorative cover	ABS,black	1
17	Cross recessed countersunk head screws	M3*15 ROHS Black zinc plating	2
18	Power socket	48.5*22.5*28.5;250V;10A	1
19	Socket holder	54*49*47,Inserts M3 Stud , ABS,black	1
20	Motor	Brushed DC motor;Φ83;Input 1.0HPDC180V;3100RPM;GradeH	1
21	Motor top cover	512*157*11;IML;RoHS;Reach;PAHs	1
22	Upper control circuit board	A1;140*100*1.6;12VDC;433MHz; wireless module	1
23	Spacer	φ7*6, ABS,black	4


24	Cross recessed pan head screws	M4*6(Full silk) ROHS Blue white zinc plating	2
25	Isolation column	Hexagonal 6, M4*21, Brass	2
26	Filter board	Motor filtering;Lead length 80mm;RoHS	1
27	Motor upper cover	544*256*98*3, ABS, VDI27,Black6U	1
28	Lower control circuit board	99*55*90;220V~240VAC;Brushed motor	1
29	Cross recessed pan head screws	M4*12(Full silk) ROHSBlue white zinc plating	11
30	Filter	YB21D3-6A-W;115/250VAC;6A;	1
31	Phillips countersunk head screws	M5*15(Full silk) Fall-resistant ROHSBlue white zinc plating	2
32	Flat gasket	φ23*φ5.5*2 ROHSBlue white zinc plating	2
33	Bearing	6203-2Z	2
34	V-belt	8EPJ242	2
35	Aluminum pulley seat	77*60*52;ADC12; Φ0.2	1
36	Pulley core	Φ28.5*74.7;, 40Cr; HRC30~35	1
37	Wave washer	φ23*φ17.5*0.25 ROHS Black	1
38	Retaining rings for shafts	φ17 ROHS Black	1
39	Pulley	Φ55*22.3,Iron-based powder inserts	1
40	Round head ordinary flat key (A) type	5*5*14 ROHS Blue white zinc plating	1
41	Motor base	100*76.6*63.5*3; ADC12; Φ0.2	1
42	Hexagon socket head screws	M8*12(Full silk)8.8class ROHSBlue white zinc plating	2
43	Left front upper strip	554.5*57.5*20*3, ABS, VDI27,Black6U	1
44	Left front cover	802*96*31;IML;Silent Black Mirror Ink Printing;RoHS;Reach;PAHs	1
45	Sensor spacer	POM,True Color	2
46	Sensor pillar	M8*26;SUS304;ROHS	2
47	Pressure Sensor	50KG, line length 450mm, with terminals	2
48	Sensor fixing plate	57*34*1.5; Q235; Blue white zinc plating	2
49	Hexagon socket head screws	M4*12(Full silk) ROHSBlack zinc plating	6
50	Hexagon socket head anti-drop screws	M5*12(Full silk) 8.8class ROHSBlue and white zinc plating	20
51	"Hexagon socket countersunk head anti-drop screw"	"M6*25 8.8class ROHSBlue and white zinc plating (partially resistant to glue falling)"	29

52	Hexagon socket head screw	"M8*12(Full thread, screw head13.5~14mm 8.8class ROHSBlue white zinc plating"	4
53	Hexagon socket head screws	M8*15(Full silk) 8.8class ROHSBlack zinc plating	1
54	Front roller	Φ47*Φ38*Φ15*481	1
55	Wire buckle	Wire protection sleeveC3510,φ17*φ10*7.6,Silica gel,primary color	1
56	Lower control baffle	T0.5mmGalvanized sheet	1
57	Front aluminum frame	512*102*60;ADC-12;Φ0.2;RoHS	1
58	Medium aluminum frame	756*523*46*3.5;ADC12; Φ0.2Stainless steel shot blasting	1
59	Front walking board	594*461.5*12;HDF;Single-sided melamine;RoHS;Reach;PAHs	1
60	Button circuit board	Wire length250mm	1
61	Button Silicone Pad	Silica gel,primary color	1
62	Switch button	38*38*9;IML;RoHS;Reach;PAHs	1
63	Right front upper strip	554.5*57.5*20*3, ABS, VDI27,Black6U	1
64	Right front cover	802*96*31;IML;RoHS;Reach;PAHs	1
65	Walking belt	Diamond pattern2520*415*1.4	1
66	Front foot pad	46.7*21.5*14.3,Hard colloidPA6+30GF,Soft colloidTPU,M8Inserts,433U	2
67	Hexagon socket head screw	M5*12(Full silk)8.8class ROHSBlue white zinc plating	6
68	Ring EVA01	Φ37*Φ28*28	1
69	Button Battery	Φ20*3.1;3.3VDC	1
70	Following board	427.4*24	1
71	Left rear upper strip	607*57.5*22*3, ABS, VDI27,Black6U	1
72	Left rear cover	595.5*27*16;IML;Silent Black Mirror Ink Printing;RoHS;Reach;PAHs	1
73	Rear foot pad	47*21.8*15.8,Hard colloidPA6+30GF,Soft colloidTPU, M6Inserts,433U	6
74	Left Panel	40*29*4.7, ABS, VDI27, Black6U	1
75	Front bottom cover	772*547*37.8*3, ABS, VDI27,Black6U	1
76	Rear bottom cover	606*547*35*3, ABS VDI27,Black6U	1
77	Reinforcement plate	335.6*51.57*3, AGrade epoxy board	2
78	Right panel	40*29*4.7, ABS, VDI27, Black6U	1
79	Hinge combination	3#Zinc alloy; C buckle stainless steel SUS304	2

80	Rear aluminum frame	592*523*41.5*3.5; ADC12; Φ0.2	1
81	PC mat	Φ12*0.2; Adhesive 0.1; Black	8
82	Fixed plate	SHPC T1.5,White zinc plating	2
83	Cross recessed countersunk head screw	M4*12,Blue white zinc plating	2
84	Graphite Nylon Sheet	80*25*0.2,Adhesive 0.16,black	2
85	Graphite Nylon Sheet2	25*10*0.2, double-sided 3M Glue; Single-sided0.16,black	2
86	Left rear decorative cover	φ11*10*2, ABS, VDI27, Black 6U	1
87	Rear trim cover	538*55*38;IML;RoHS;Reach;PAHs	1
88	Right rear decorative cover	φ11*10*2, ABS, VDI27, Black 6U	1
89	Hex nuts	M6x1.0PX2mmthickness ROHS Blue white zinc plating	2
90	Hexagon socket head screw	M6*60Full silk (8.8class);ROHS;Black zinc plating;	2
91	Rear upper cover	419*20*11*3, ABS, VDI27, Black 6U	1
92	Cross recessed pan head tapping screws	ST2.9*9 C type ROHSBlack zinc plating	5
93	Rear roller	Φ38*Φ15*482; Add ribs on both sides (Φ45)	1
94	Rear walking board	515*461.5*12;Single-sided melamine;RoHS; Reach;PAHs	1
95	Right rear cover	595.5*27*16;IML;Silent Black Mirror Ink Printing;RoHS;Reach;PAHs	1
96	Right rear upper strip	607*57.5*22*3, ABS, VDI27, Black 6U	1
97	Soft walking board	1156*440*1.4 T1.0EVA+T0.4PETblack	1
98	Up and down control cable	AWG24;L=80mm;XH-4Y*2;4 parallel wires;white outer cover	1
99	Wire 8	"AWG20;L=560mm;187+250 plug spring, with PVC insulation sheath; red;"	1
100	Wire 9	"AWG20;L=280mm;187+250 plug spring, with PVC insulation sheath;brown;"	1
101	Wire 10	"AWG20;L1=530mm,L2=565mm;187+250 plug spring,with PVC insulation sheath;blue;"	1
102	Wire 11	"AWG18;L=50mm;250 plug spring, with PVC insulation sheath; yellow-green;"	1

103	Magnetic ring1	φ28*φ16*28,Nickel Zinc	1
104	Magnetic ring 2	Nickel zinc, Φ18*Φ10*10	1
105	Power cable	"CE certified power cord;CE standard power plug; H05VV-F3G0.75mm2;Pin-shaped tail plug;Black"	1
106	Remote control	83.2*42.2*14.5;3V;433MHz	1
107	Remote control lanyard	Silicone; 130*9; Black 6U	1
108	Hexagonal wrench	#5, 33*85L;Nickel plating,ROHS, HRC≥52	1
109	Silicone oil bottle	20ml;Oil-containing;PET;70*160*0.08;Silicon oil bottle label	1
110	German instruction manual	297*210	1
111	Wire 5	"5UL-AWM1007/20AWG;L=50mm;250 plug spring,with PVC insulation sheath;red;"	1
112	Overload protector	68 series;28*19*22;125/250VAC;6A	1
113	Diffuser	PET;White;0.1;RoHS	1
114	Transparent film	PET; gray and black, 0.06; RoHS	1
115	Grating	120*95.8*4.5; Matt black; Hardness 70; RoHS	1

8.3 Eksplosionstegning

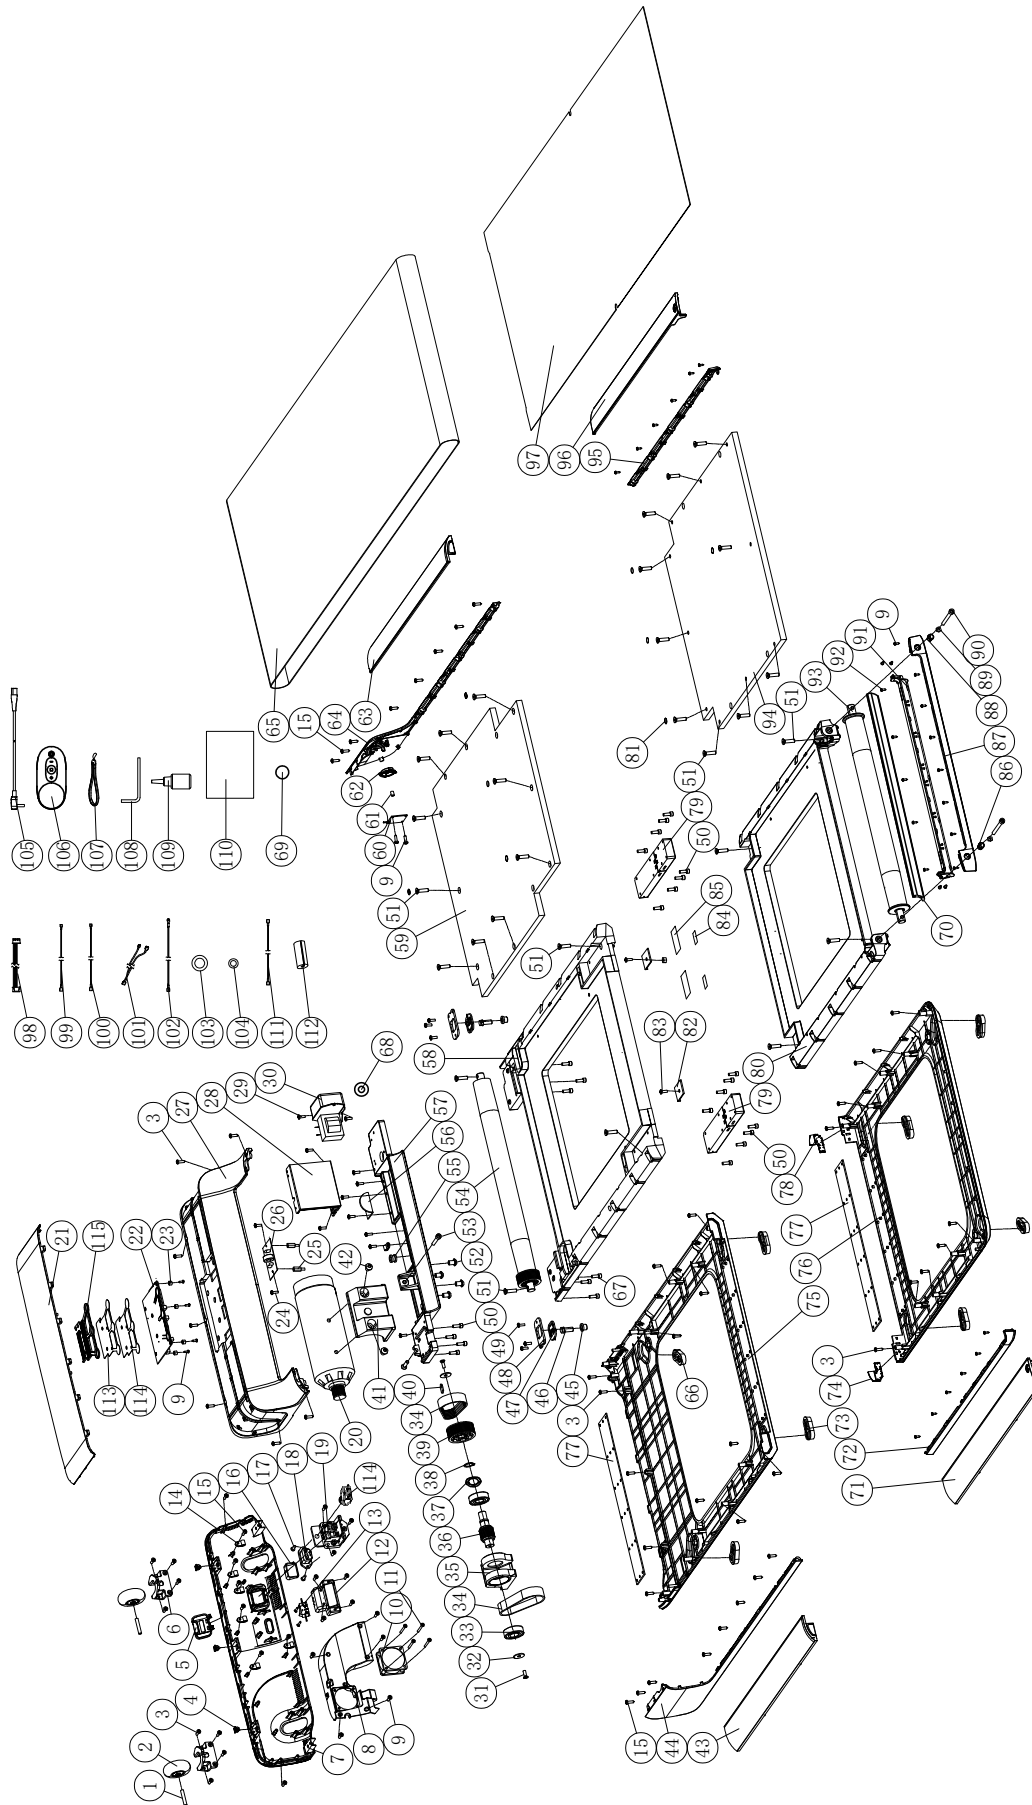

Træningsudstyr fra Darwin® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr købt hos os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjælper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

Fejlbeskrivelser

Dit træningsudstyr er udviklet således, at det altid giver mulighed for træning af høj kvalitet. Skulle der mod forventning opstå et problem bedes du starte med at læse brugsanvisningen. Ønsker du yderligere problemløsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe på vores gratis service-hotline. For at opnå den hurtigst mulige problemløsning bedes du beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti på alt fitnessudstyr købt hos os iht. nedenstående bestemmelser.

Dine rettigheder iht. loven påvirkes ikke af disse bestemmelser.

Garantiindehaver

Garantien tilhører førstekøberen/enhver person, der får et produkt købt som nyt i gave af en førstekøber.

Garantiperioder

Fra du modtager dit træningsudstyr påtager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgår af vores onlineshop. Garantiperioden, der er gældende for dit specifikke træningsudstyr, finder du på den respektive produktside.

Reparationsudgifter

Vi vælger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udløb af garantiperioden ligger ansvaret for dele-, reparations-, installations- og forsendelsesomkostninger hos garantiindehaveren.

Brugstiderne defineres som følger:

- + Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
- + Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger, motionsrum i virksomheder)
- + Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

Garantiservice

Under garantiperioden repareres eller erstattes udstyr, der på grund af materiale- eller fabrikationsfejl er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhører os. Garantiydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garanti.

Garantibetingelser

For at gøre krav gældende om garanti skal du gøre følgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under garantien, påhviler omkostningerne forhandleren. Efter udløb af garantien påhviler transport- og forsikringsomkostningerne køberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, får du et stk. repareret eller nyt udstyr tilbage.

Garantikrav er udelukket ved skader på grund af:

- + Misbrug eller usagkyndig behandling
- + Miljøpåvirkninger (fugt, varme, overspænding, støv etc.)
- + Tilsidesættelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende for udstyret
- + Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- + Anvendelse af vold (f.eks. slag, stød, fald)
- + Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
- + Egenhændige forsøg på reparation

Købskvittering og serienummer

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfælde af garanti. For at vi kan identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor så vidt muligt allerede serienummer samt kundennummer ved hånden, når du ringer til vores service-hotline. Dette gør det lettere at give dig en hurtig behandling.

Hvis du har problemer med at finde serienummeret på dit træningsudstyr, kan vores service-medarbejdere hjælpe dig på vej.

Service uden for garantien

I tilfælde af mangler på dit træningsudstyr efter udløb af garantien eller i situationer, som ikke er omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, står vi gerne til rådighed for et individuelt tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi sammen kan finde en hurtig og billig løsning af problemet. I disse tilfælde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

Kommunikation

Mange problemer kan løses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor vigtig hurtig og ukompliceret problemafhelpning er for dig som bruger af træningsudstyret, så du kan træne med glæde uden de store afbrydelser. Derfor er vi også interesseret i en hurtig og ubureaukratisk løsning på dit problem. Hav derfor venligst dit kundennummer og serienummeret på det defekte udstyr ved hånden.

DE	DK	UK
<p>TECHNIK</p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos) ☎ 04621 4210 - 0 ✉ info@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50 ☎ +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk 🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7</p>	<p>CUSTOMER SUPPORT</p> <p>☎ 00800 2020 2772 ☎ +494621 4210 944 ✉ info@fitshop.co.uk 🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc</p>
	FR	BE
	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 189 530984 ☎ +49 4621 42 10 933 ✉ info@fitshop.fr 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77 ☎ +49 4621 4210 933 ✉ info@fitshop.be 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8</p>
ES	NL	INT
<p>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</p> <p>☎ 911 238 029 ✉ info@fitshop.es 🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ service@fitshop.nl 🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@fitshop.de 🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita</p>
PL	AT	CH
<p>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</p> <p>☎ 22 307 43 21 ☎ +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl 🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall) ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.at 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027 ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.ch 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9</p>

På denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og åbningstider for alle filialer tilhørende Fitshop Group i ind- og udland:

www.fitshop.dk/oversigt-over-Fitshop-butikker


VI LEVER FOR FITNESS

WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Fitshop er med sine nuværende over 70 filialer Europas største fagmarked for fitnessmaskiner til hjemmebrug og en af de mest ansete online-forhandlere af fitnessudstyr på verdensplan. Privatkunder foretager bestillinger via vores 25 webshops på det pågældende lands sprog eller får sammensat deres drømmeudstyr i lokale filialer. Derudover er virksomheden leverandør af professionelle maskiner til udholdenheds- og styrketræning til fitnesscentre, hoteller, sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

Fitshop tilbyder et bredt sortiment af træningsmaskiner fra kendte producenter, egne udviklede produkter af høj kvalitet og en lang række serviceydelser, f.eks. opstillingservice og idrætsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. Til dette formål har virksomheden ansat en lang række idrætsforskere, fitnessstrænere og eliteudøvere.

Besøg os også på vores platforme for sociale medier eller på vores blog!

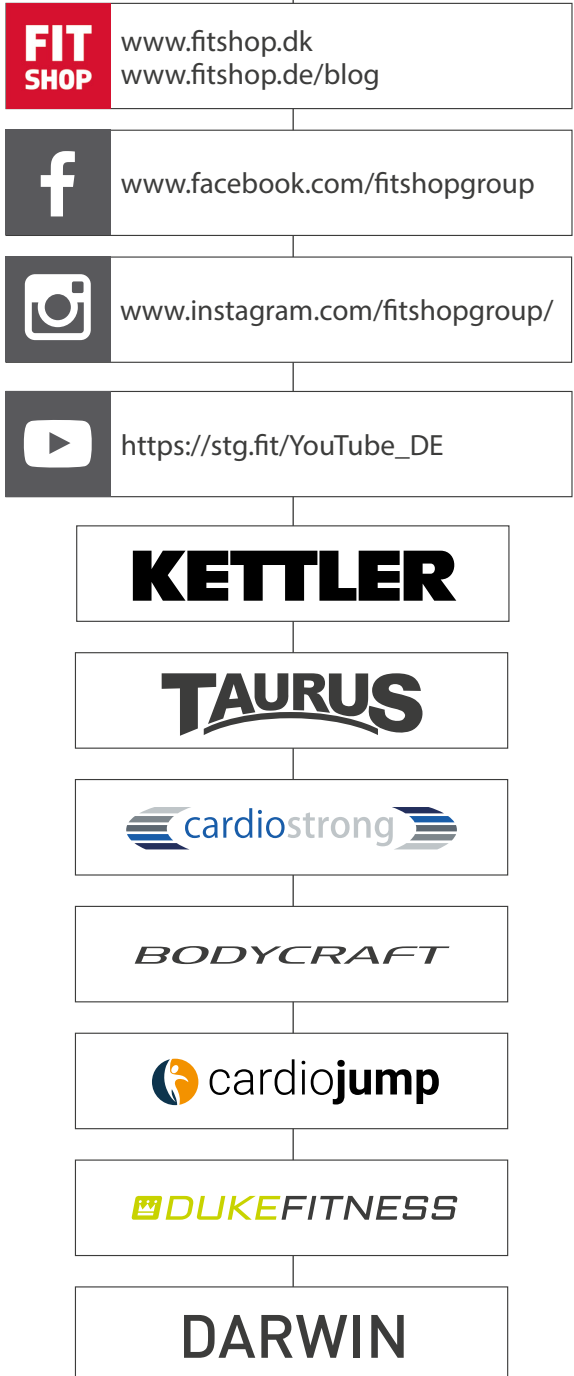

Notater

Notater



DARWIN **Walking Pad**