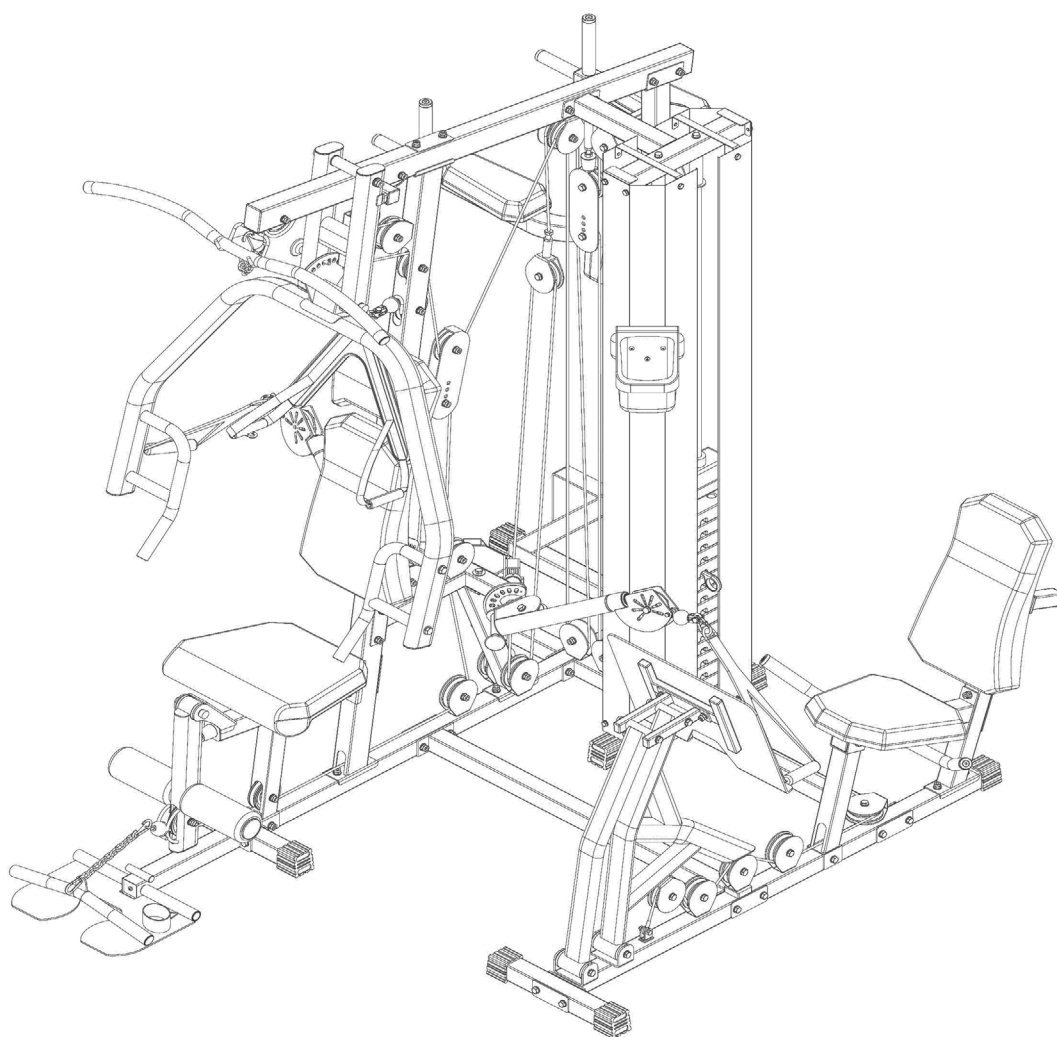


TAURUS®

Monterings- og brugsvejledning



max. 150 kg



~ 240 Min. 



 247 kg

L 236 | B 203 | H 205

FSTFW55.06.03

Vare-nr. TF-WS5-6

Multimaskine WS5

Indholdsfortegnelse

1	GENERELLE OPLYSNINGER	8
1.1	Tekniske data	8
1.2	Personlig sikkerhed	9
1.3	Opstillingssted	10
2	MONTERING	11
2.1	Generelle anvisninger	11
2.2	Montering, del A	12
2.2.1	Pakkens indhold	12
2.2.2	Montering	16
2.3	Montering, del B	36
2.3.1	Pakkens indhold	36
2.3.2	Montering	38
2.4	Montering, del C	48
2.4.1	Pakkens indhold	48
2.4.2	Montering	48
2.5	Montering, del D	51
2.5.1	Pakkens indhold	51
2.5.2	Montering	51
2.6	Kabeltrækning, oversigt	54
2.6.1	Del A	54
2.6.2	Del B	55
3	OPBEVARING OG TRANSPORT	56
3.1	Generelle anvisninger	56
4	FEJLAFHJÆLPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	57
4.1	Generelle anvisninger	57
4.2	Fejl og fejldiagnose	57
4.3	Kalender for vedligeholdelse og inspektion	58
5	BORTSKAFFELSE	58
6	ANBEFALING AF TILBEHØR	59
7	RESERVEDELSBESTILLING	60
7.1	Serienummer og modelbetegnelse	60
7.2	Reservedelsliste del A	61
7.3	Ekspllosionstegning del A	66

7.4	Reservedelsliste del B	67
7.5	Ekspllosionstegning del B	69
7.6	Reservedelsliste del C	70
7.7	Ekspllosionstegning del C	71
7.8	Reservedelsliste del D	72
7.9	Ekspllosionstegning del D	73

8	GARANTI	74
---	---------	----

9	KONTAKT	76
---	---------	----

Kære kunde

Mange tak for at du valgte en kvalitetstræningsmaskine af mærket TAURUS®. Taurus tilbyder trænings- og fitnessudstyr til avanceret hjemmebrug samt fitnesscentre og erhvervskunder. Ved træningsudstyr fra Taurus er der lagt vægt på lige netop det, som det drejer sig om ved sport – maksimal performance! Derfor udvikles maskinerne i tæt samarbejde med idrætsudøvere og idrætsforskere. De ved bedst, hvad der kendetegner perfekt træningsudstyr.

Du kan læse mere på www.fitshop.dk.

Tilsigtet anvendelse

Udstyret må kun anvendes til det tilsigtede.

Udstyret er kun beregnet til hjemmebrug. Udstyret er ikke beregnet til semiprofessionel (f.eks. hospitaler, foreninger, hoteller, skoler osv.) og erhvervsmæssig/professionel brug (f.eks. fitnesscentre).

KOLOFON

Fitshop GmbH
Europas nr. 1 inden for hjemmefitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Slesvig
Tyskland

Direktører:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Byretten i Flensburg
Moms-nr.: DE813211547

ANSVARSFRAKRIVELSE

© TAURUS er et registreret varemærke tilhørende firmaet Fitshop GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af dette varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Fitshop er forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for ændringer. De tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

OM DENNE VEJLEDNING

Læs venligst hele vejledningen grundigt før montering og før brug første gang. Vejledningen hjælper dig med hurtig opstilling og forklarer sikker håndtering. Sørg for, at alle personer, der træner med udstyret (især børn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid oplyses om denne vejledning og dens indhold. I tvivlstilfælde skal ansvarlige personer føre opsyn med brugen af udstyret.

Grundet løbende ændringer og softwareoptimeringer kan det være nødvendigt at tilpasse brugsvejledningen. Skulle du støde på uligheder under montagen eller under brug, så tjek venligst vejledningen, der er uploadet i webshoppen. Der finder du altid den nyeste vejledning.



Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle farekilder, der kan forårsage tilskadekomst, er udelukket så godt som muligt. Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgås igen, så eventuelle fejl kan afhjælpes.

Træningsudstyr skal klassificeres efter nøjagtighed og brug. Dette gælder kun for enheder, der viser træningsdata.

Nøjagtighedsklassificering

Klasse A: Høj nøjagtighed.

Klasse B: Mellem nøjagtighed.

Klasse C: Lav nøjagtighed.

Klassificeringen forklarer den tilsigtede brug af enheden.

Klassificering

Klassificering S (Studio): Professionel og/eller kommerciel brug.

Disse træningsenheder er beregnet til brug i træningslokaler i institutioner såsom sportsklubber, skolefaciliteter, hoteller, klubber og studier, hvis adgang og overvågning er specifikt reguleret af ejeren (person, der har juridisk ansvar).

Klassificering H (Hjem): Brug i hjemmet.

Disse stationære træningsenheder er beregnet til brug i private hjem, hvor adgangen til enheden er reguleret af ejeren (person, der har juridisk ansvar).

Følg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger nøje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan medføre sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke påtager sig noget ansvar for.

Følgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

► **OBS**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre materielle skader.

⚠ **FORSIGTIG**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre let/mindre alvorlig tilskadekomst!

⚠ **ADVARSEL**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

⚠ **FARE**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse medfører meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

ℹ **BEMÆRK**

Denne oplysning står foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik på information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!

1.1 Tekniske data

Vægt og mål:

Varens vægt (brutto, inkl. emballage): 511,5 kg

Varens vægt (netto, ekskl. emballage): 247 kg

Emballagemål, kasse (LxBxH):

Nr. 1	ca. 194 cm x 32 cm x 24 cm
Nr. 2	ca. 163 cm x 32 cm x 24 cm
Nr. 3	ca. 120 cm x 59 cm x 24 cm
Nr. 4	ca. 111 cm x 101 cm x 18 cm
Nr. 5	ca. 40 cm x 20 cm x 23 cm
Nr. 6	ca. 40 cm x 20 cm x 23 cm
Nr. 7	ca. 40 cm x 20 cm x 31 cm
Nr. 8	ca. 146 cm x 29 cm x 18 cm
Nr. 9	ca. 77 cm x 60 cm x 16 cm
Nr. 10	ca. 75 cm x 51 cm x 21 cm
Nr. 11	ca. 49 cm x 20 cm x 12 cm

Opstillede mål (LxBxH): ca. 236 cm x 203 cm x 205 cm

Maksimal brugervægt: 150 kg

Anvendelsesområde: H

1.2 Personlig sikkerhed

FARE

- + Inden du begynder at bruge udstyret, bør din egen læge vurdere, om træningen set ud fra et helbreds-mæssigt syn passer til dig. Dette gælder især personer, der har arvelige anlæg for forhøjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 år, ryger, har for højt kolesteroltal, er overvægtige og/eller inden for det seneste år ikke har dyrket motion regelmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling, som påvirker din puls, skal du aftale rådføre dig med din læge.
- + Vær opmærksom på, at overdreven træning kan udsætte dit helbred for alvorlig fare. Vær også opmærksom på, at systemer til overvågning af pulsen kan være unøjagtige. Så snart du mærker tegn på svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, åndenød eller andre unormale symptomer, skal du straks afbryde træningen og i nødstilfælde kontakte egen læge.
- + Ejeren af udstyret skal give alle vigtige informationer samt instruktioner til alle brugere før udstyret tages i brug.

ADVARSEL

- + Brug at dette udstyr er ikke tilladt for børn under 14 år.
- + Børn må ikke opholde sig i nærheden af udstyret uden opsyn.
- + Personer med handicap skal fremvise medicinsk tilladelse og være under nøje opsyn, når de bruger enhver form for træningsudstyr.
- + Udstyret må principielt ikke anvendes af flere personer samtidigt.
- + Hold hænder, fødder og andre kropsdele samt hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra udstyrets bevægelige dele, da de ellers kan komme til at hænge fast i udstyret.
- + Anvend ikke løst tøj eller tøj med vidde, men egnet sportstøj. Sørg for at bære sportssko med egnede såler, helst af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hæle, lædersåler, knopper eller pigge er uegnede. Træn aldrig barfodet.
- + Start hver træning med en opvarmning og afslut med en nedkøling.
- + Brug af enheden som kropslig støtte under strækøvelser eller fastgørelse af træningselastikker, reb eller andet træningstilbehør til den kan resultere i skade.

FORSIGTIG

- + Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et strømkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke udgør en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.
- + Sørg for, at ingen personer opholder sig i udstyrets bevægelsesområde under træningen, så du selv og andre personer ikke kommer i fare.
- + Vær opmærksom på, at hvis justeringsanordninger efterlades udragende, kan de hæmme brugerens bevægelse.

OBS

- + Der må ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets åbninger.

1.3 Opstillingssted



ADVARSEL

- + Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller på flugtveje.



FORSIGTIG

- + Vi anbefaler at opstille redskabet et sted, hvor du har tilstrækkelig plads til alle sider for at kunne udføre træningen sikkert.
- + Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under træningen og at der ikke er træk.
- + Vælg et opstillingssted, hvor der både foran og ved siden af udstyret altid vil være tilstrækkeligt med frirum/en sikkerhedszone.
- + Det frie areal i den retning, hvorfra der gives adgang til træningsudstyret, skal være mindst 0,6 m større end selve træningsområdet.
- + Udstyrets opstillings- og påbygningsareal skal være plant, belastbart og fast.
- + Hvis dit træningsudstyr skal monteres på væggen eller i loftet, skal du sikre dig, at du bruger det rette monteringsmateriale for at undgå eventuelle materielle skader og/eller personskader. Kontraktpartneren påtager sig intet ansvar for dette.

► OBS

- + Udstyret må kun anvendes indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum (omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med høj luftfugtighed (over 70 %), som f.eks. svømmehaller, er ikke tilladt.
- + For at beskytte eksklusive gulvbelægninger (parket, laminat, kork, tæppe) mod trykmærker og sved og for udligne lette ujævnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmåtte.
- + Til brugsklasse S må apparatet kun anvendes i områder, hvor adgang, overvågning og kontrol er specifikt reguleret af ejeren.

2.1 Generelle anvisninger



FARE

- + Sørg for ikke at lade værktøj og emballage som f.eks. folie eller smådele ligge rundt omkring, da børn ellers risikerer at blive kvalt. Sørg for at holde børn på afstand under monteringen af udstyret.



ADVARSEL

- + Vær opmærksom på advarslerne anbragt på udstyret, så du reducerer risikoen for tilskadekomst.



FORSIGTIG

- + Sørg for at have tilstrækkelig bevægelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.
- + Opstillingen af udstyret skal som minimum udføres af to voksne. Ved tvivl skal du få en tredje person med teknisk viden til at hjælpe dig.



OBS

- + For at undgå skader på udstyret og på gulvet skal du foretage opstillingen på en underlægningsmåtte eller på pappet fra emballagen.



BEMÆRK

- + For at gøre opstillingen så nem som mulig, kan der allerede være monteret et par skruer og møtrikker på forhånd.
- + Opstil så vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.

2.2 Montering, del A

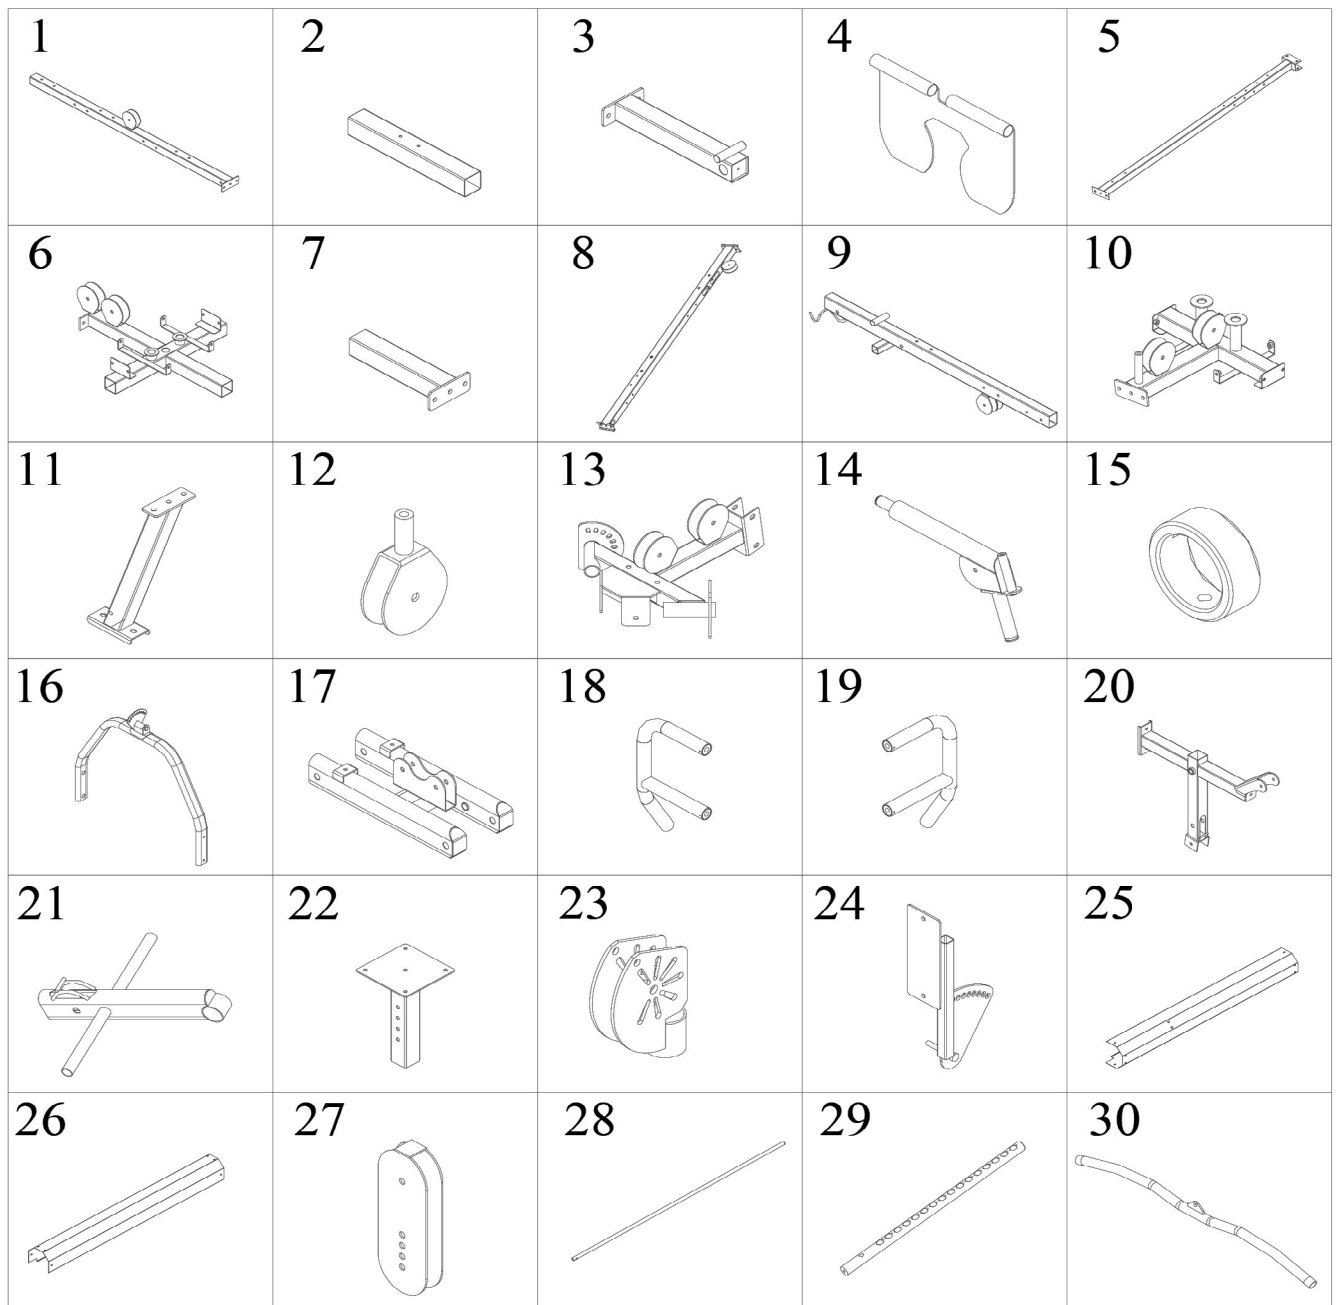
2.2.1 Pakkens indhold

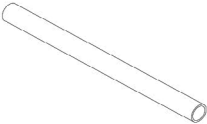


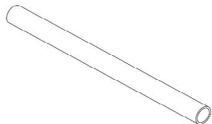
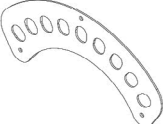
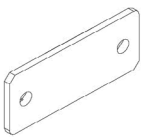



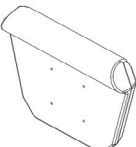

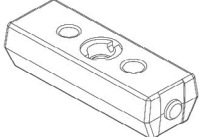

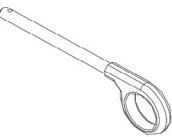


Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.

















FORSIGTIG

Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.



31 	32 	33 	34 	35 
36 	37 	38 	39 	40 
41 	42 	43 	44 	45 
46 	47 	48 	49 	50 
51 	79 	80 	81 	82 
83 	84 	85 	86 	87 
88 	89 	90 	90S 	91 
92 	93 	94 	95 	96 
97 				

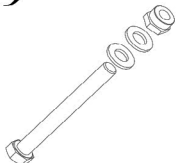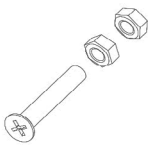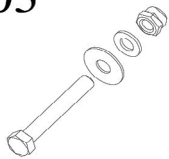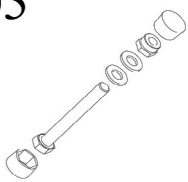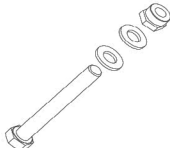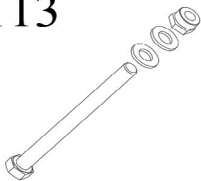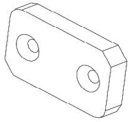98 	99 	100 	101 	102 
103 	104 	105 	106 	107 
108 	110 	111 	112 	113 
114 	115 	116 	117 	118 
119 	120 	121 	122 	123 
124 	125 	126 	127 	128 
129 	130 	131 	132 	148 
149 	150 	151 	152 	154 
155 				

2.2.2 Montering


Studer de enkelte viste monteringstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

❗ BEMÆRK

- + Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.
- + Hvis du har problemer med at genkende grafikken, anbefaler vi, at du åbner PDF-vejledningen, der er gemt i webshoppen, på din enhed (fx smartphone, tablet eller pc). Her har du mulighed for at zoome nærmere ind. Bemærk venligst, at programmet Adobe Acrobat Reader skal være installeret på din enhed for at kunne åbne filen.


Trin 1

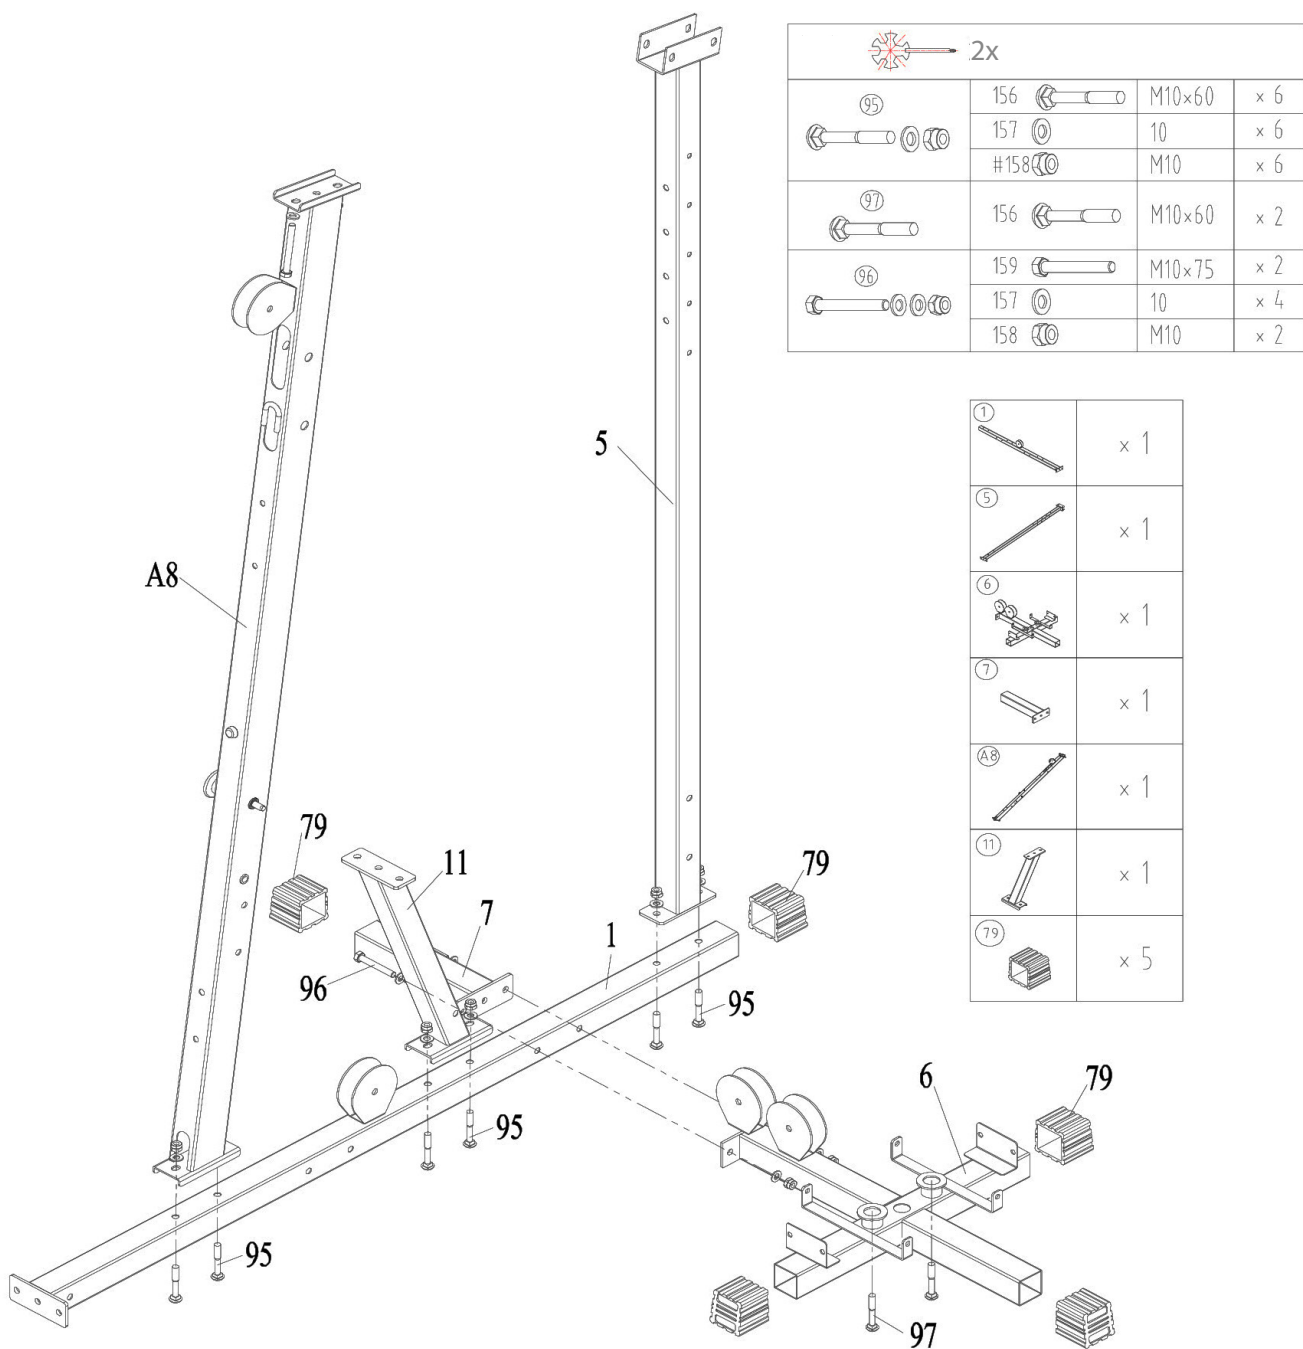1. Stik endekapperne (79) på hovedrammen (1), stiveren (6) og stiveren (7).
2. Skru to skruer (97) i undersiden af stiveren (6).
3. Fastgør stiveren (6) og stiveren (7) på hovedrammen (1) med to skruesæt (96).
4. Fastgør støtterammen (A8) på hovedrammen (1) med to skruesæt (95).
5. Fastgør stiveren (11) på hovedrammen (1) med to skruesæt (95).
6. Fastgør støtterammen (5) på hovedrammen (1) med to skruesæt (95).



Trin 2

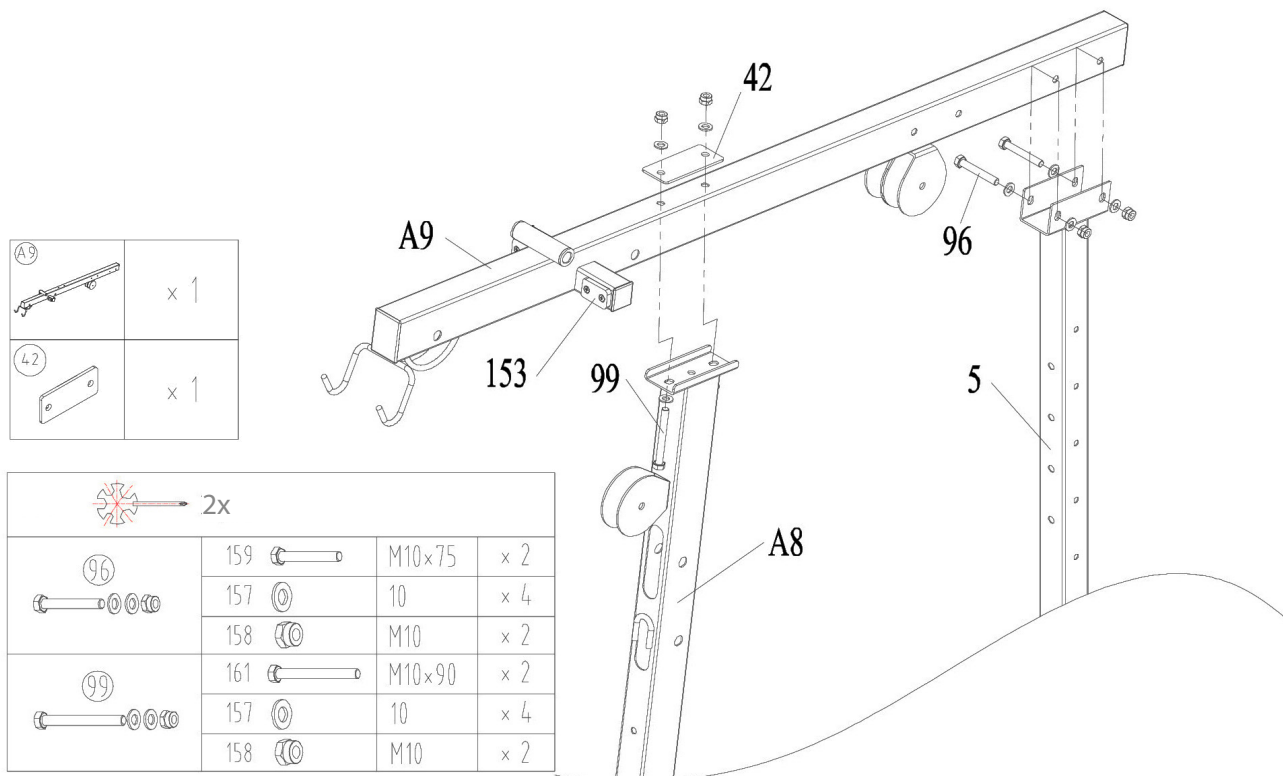1. Fastgør den øverste ramme (A9) på støtterammen (5) med to skruesæt (96).
2. Fastgør forbindelsesstykket (42) og den øverste ramme (A9) på støtterammen (A8) med to skruesæt (99).



Trin 3

1. Skru begge styrestænger (28) fast på stiveren (6).
2. Skub en gummidæmper (82) over hver styrestang (28).
3. Stik de enkelte vægtplader til vægtblokken (50) på styrestængerne (28).
4. Fastgør den øverste vægtplade (51) på vægtpinden (29) sammen med stabilisatoren (83).
5. Stik vægtpinden (29) over styrestængerne (28) og igennem vægtblokkens (50) holder.
6. Stik en gummidæmper (82) på hver styrestang (28).


BEMÆRK

Der skal til slut være monteret to gummidæmpere (82) under vægtblokken (50) og to gummidæmpere (82) over den øverste vægtplade (51).

7. Stik stiften (81) ind i vægtblokken (50).


83 		x 1
		

28 	x 2
29 	x 1
50 	x 15
51 	x 1
81 	x 1
82 	x 4

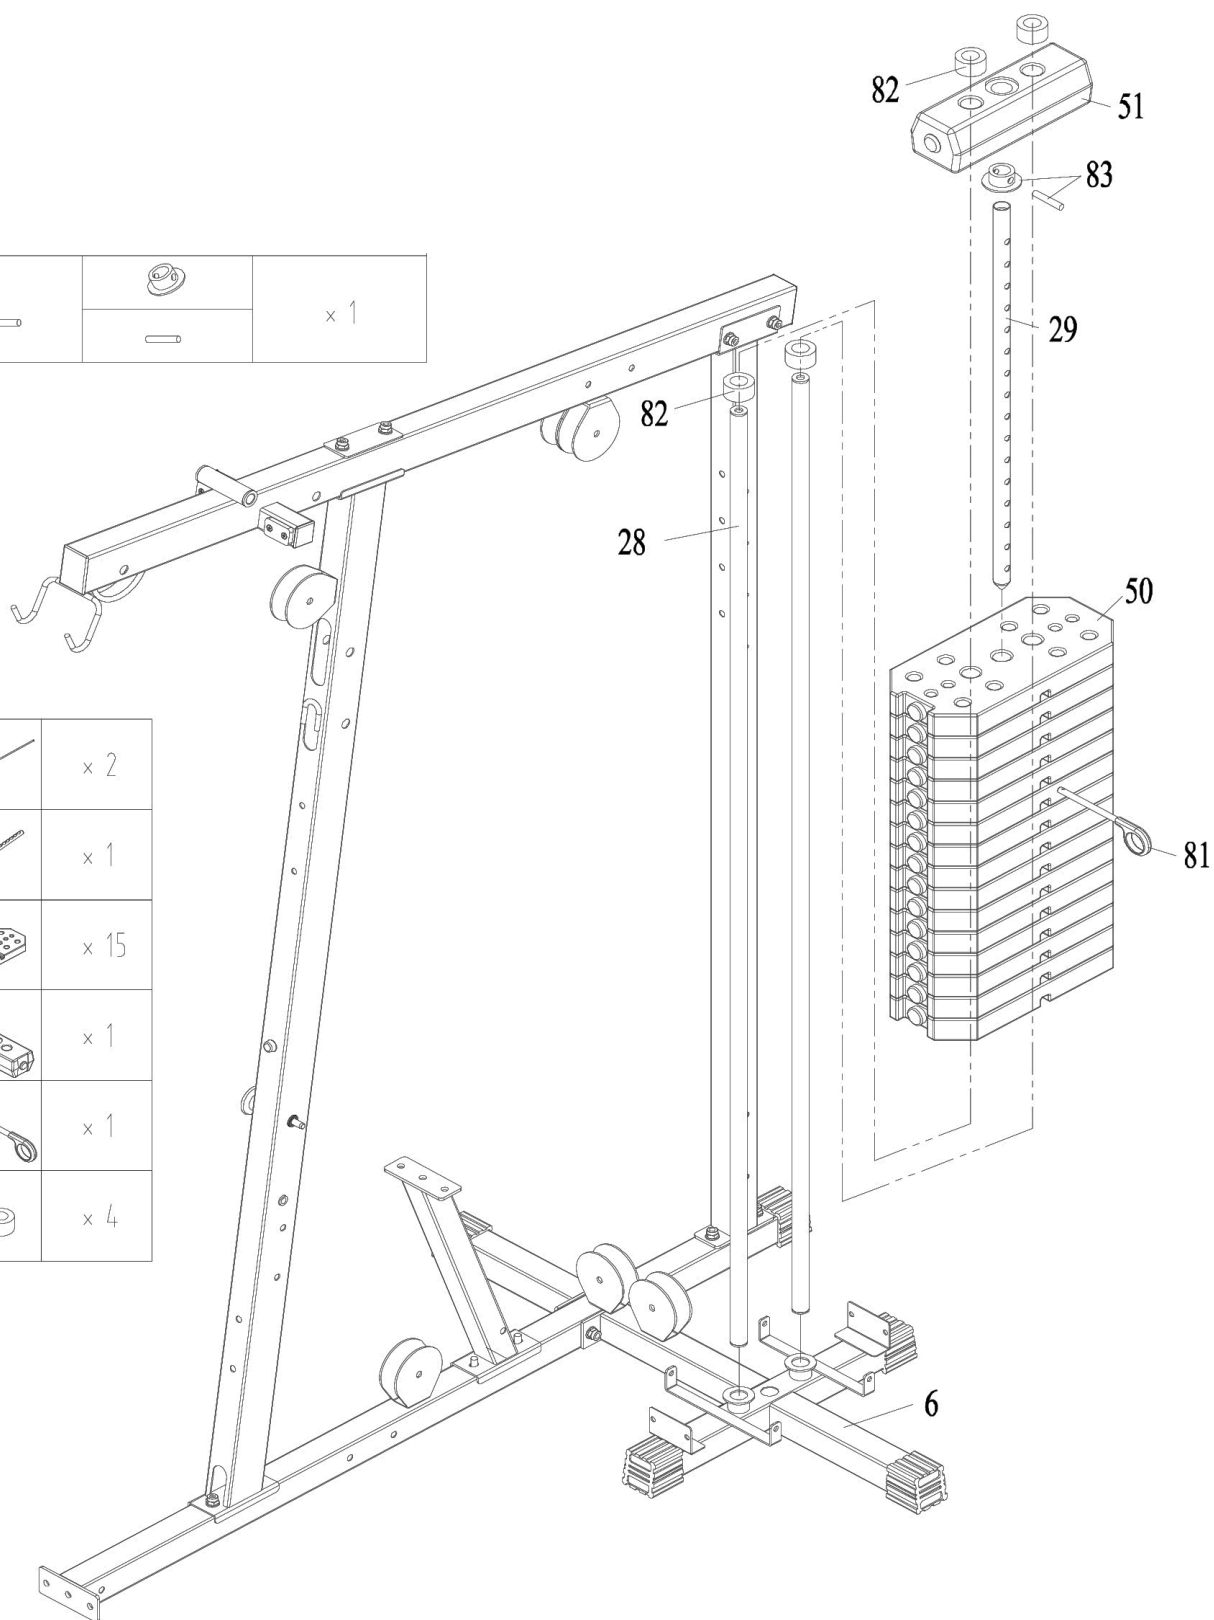


Trin 4

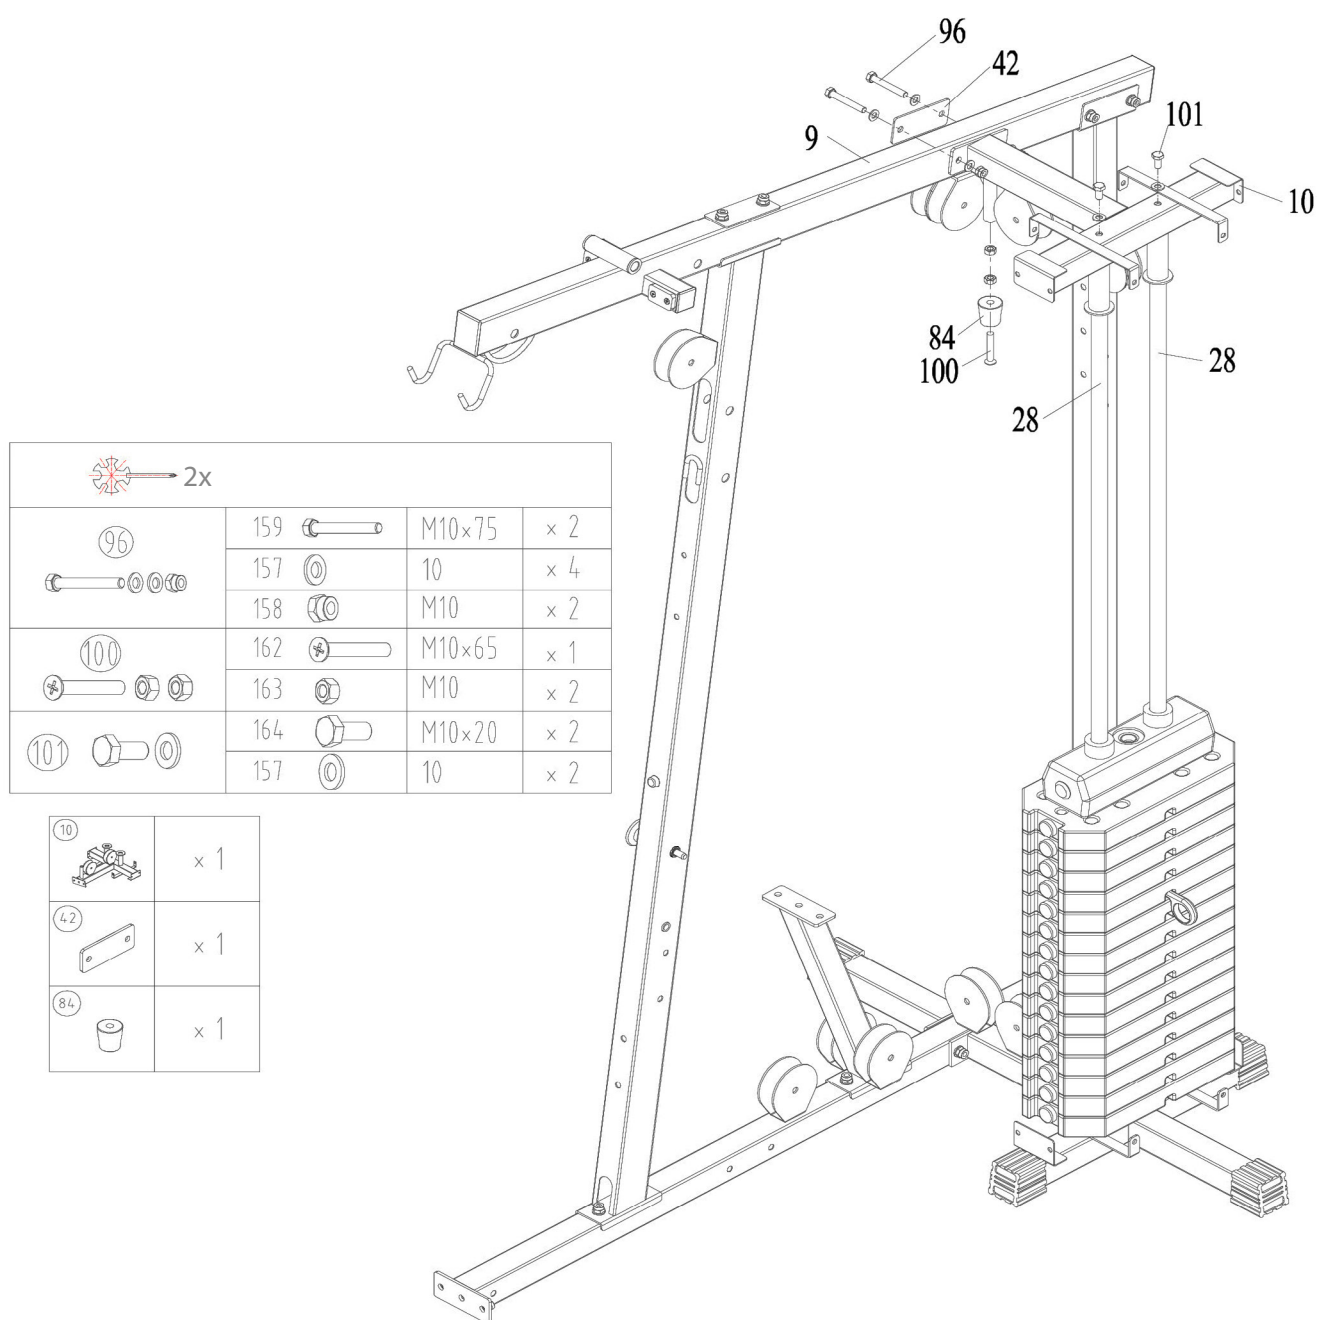1. Fastgør holderen (10) på styrestængerne (28) med to skruesæt (101).
2. Fastgør forbindelsesstykket (42) og holderen (10) på den øverste ramme (9), og spænd dem fast med to skruesæt (96).
3. Fastgør gummidæmperen (84) med et skruesæt (100) på holderen (10).




Trin 5

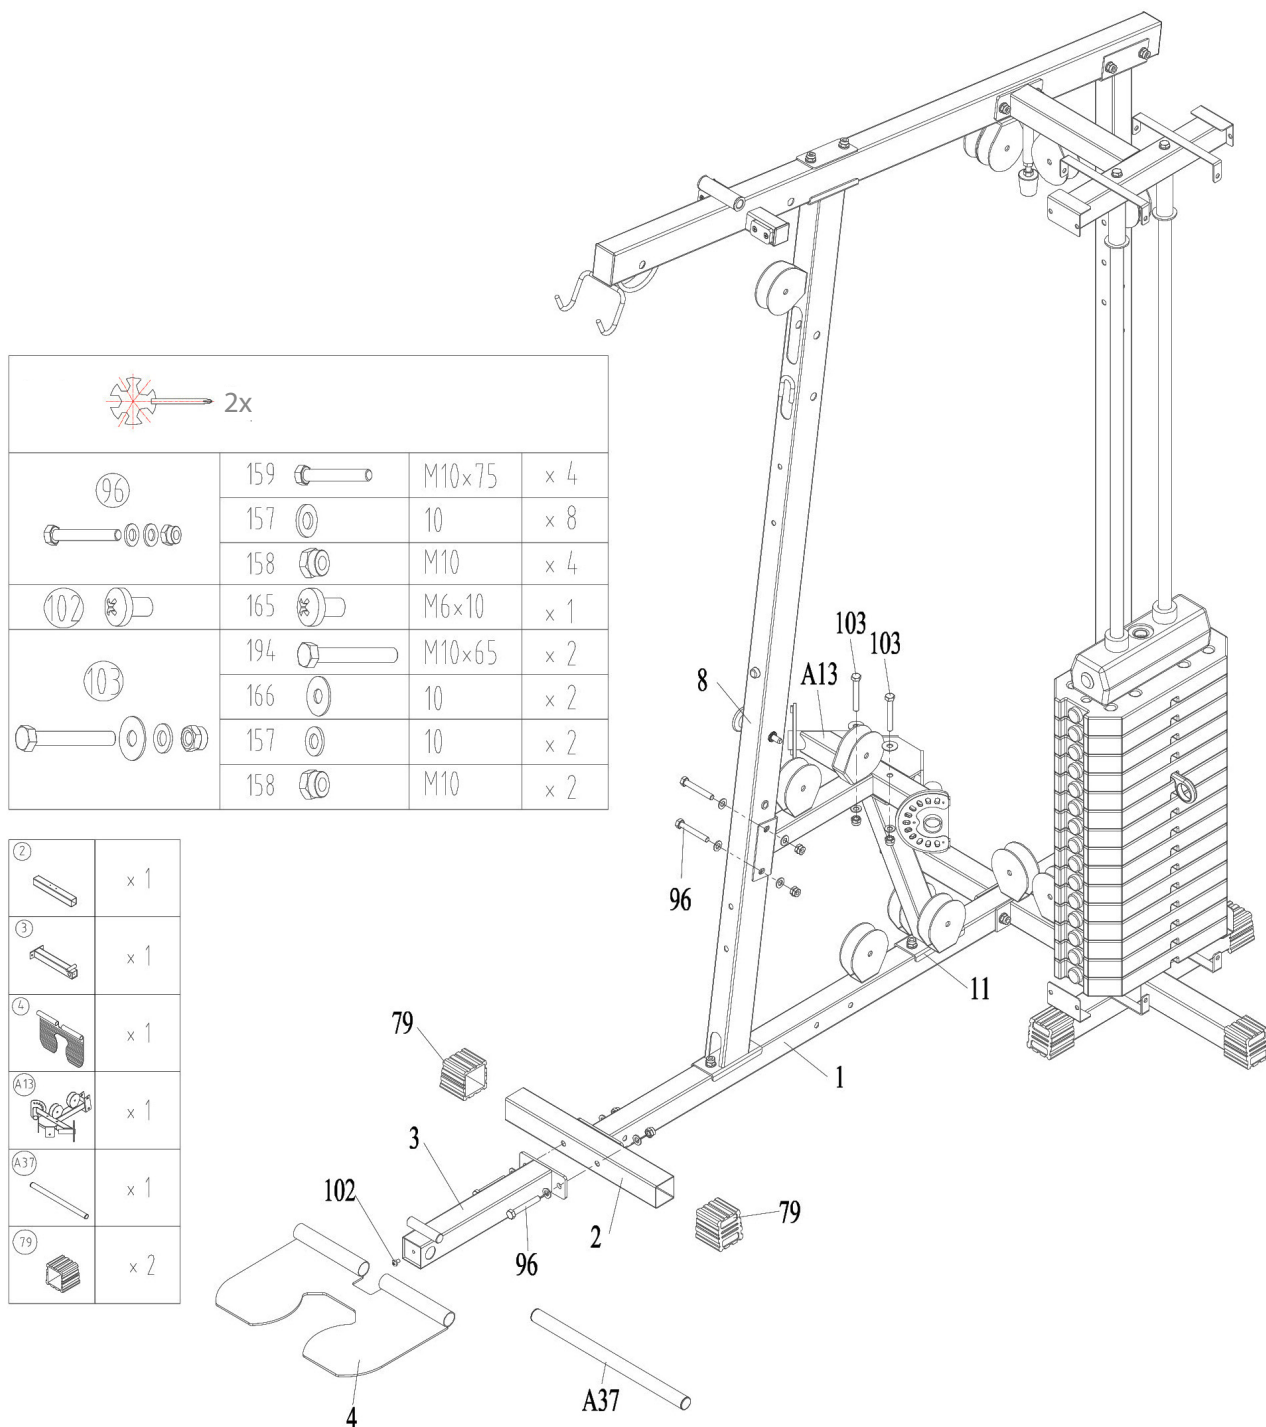
1. Fastgør rammen til kabelføringen (A13) på stiveren (11) med to skruesæt (103).
2. Skru rammen til kabelføringen (A13) på støtterammen (A8) med to skruesæt (96).
3. Sæt lukkekapperne (79) på den forreste fod (2).
4. Fastgør forbindelsesrammen (3) og den forreste fod (2) på hovedrammen (1) med to skruesæt (96).
5. Fastgør fodpladen (4) på forbindelsesrammen (3), og stik stangen (A37) igennem. Lås den fast med en skrue (102).



Trin 6

1. Fastgør den første del af sæderammen (A20) på hovedrammen (1) med et skruesæt (96).
2. Før den anden del af sæderammen (22) ind i holderne til den første del af sæderammen (A20), og fastgør den med stikknappen (86).
3. Fastgør sæderammen (A20) og forbindelsesstykket (42) på støtterammen (8) med to skruesæt (99).
4. Fastgør gummidæmperen (84) på sæderammen (A20) med en skrue (104).
5. Fastgør benstrækket (21) på sæderammen (A20) med et skruesæt (105).
6. Sæt polstringerne (88) på benstrækkets ender (21), fastgør derefter de to endestykker (89) til højre og venstre på polstringerne (88).
7. Fastgør ryglænsrammen (A24) på støtterammen (8) med et skruesæt (150).
8. Fastgør de to svingarme (A14) på rammen til kabelføringen (A13), fastgør derefter akselmanchetter (15) på hver svingarm (14), og lås hver af disse akselmanchetter (15) med to skruer (106).


 2x		 3	
	159 	M10x75	x 1
	157 	10	x 2
	158 	M10	x 1
	161 	M10x90	x 2
	157 	10	x 4
	158 	M10	x 2
	167 	M10x40	x 1
	168 	M10x80	x 1
	157 	10	x 2
	158 	M10	x 1
	169 	M10	x 2
	170 	M6x6	x 4
	157 	10	x 1
	158 	M10	x 1

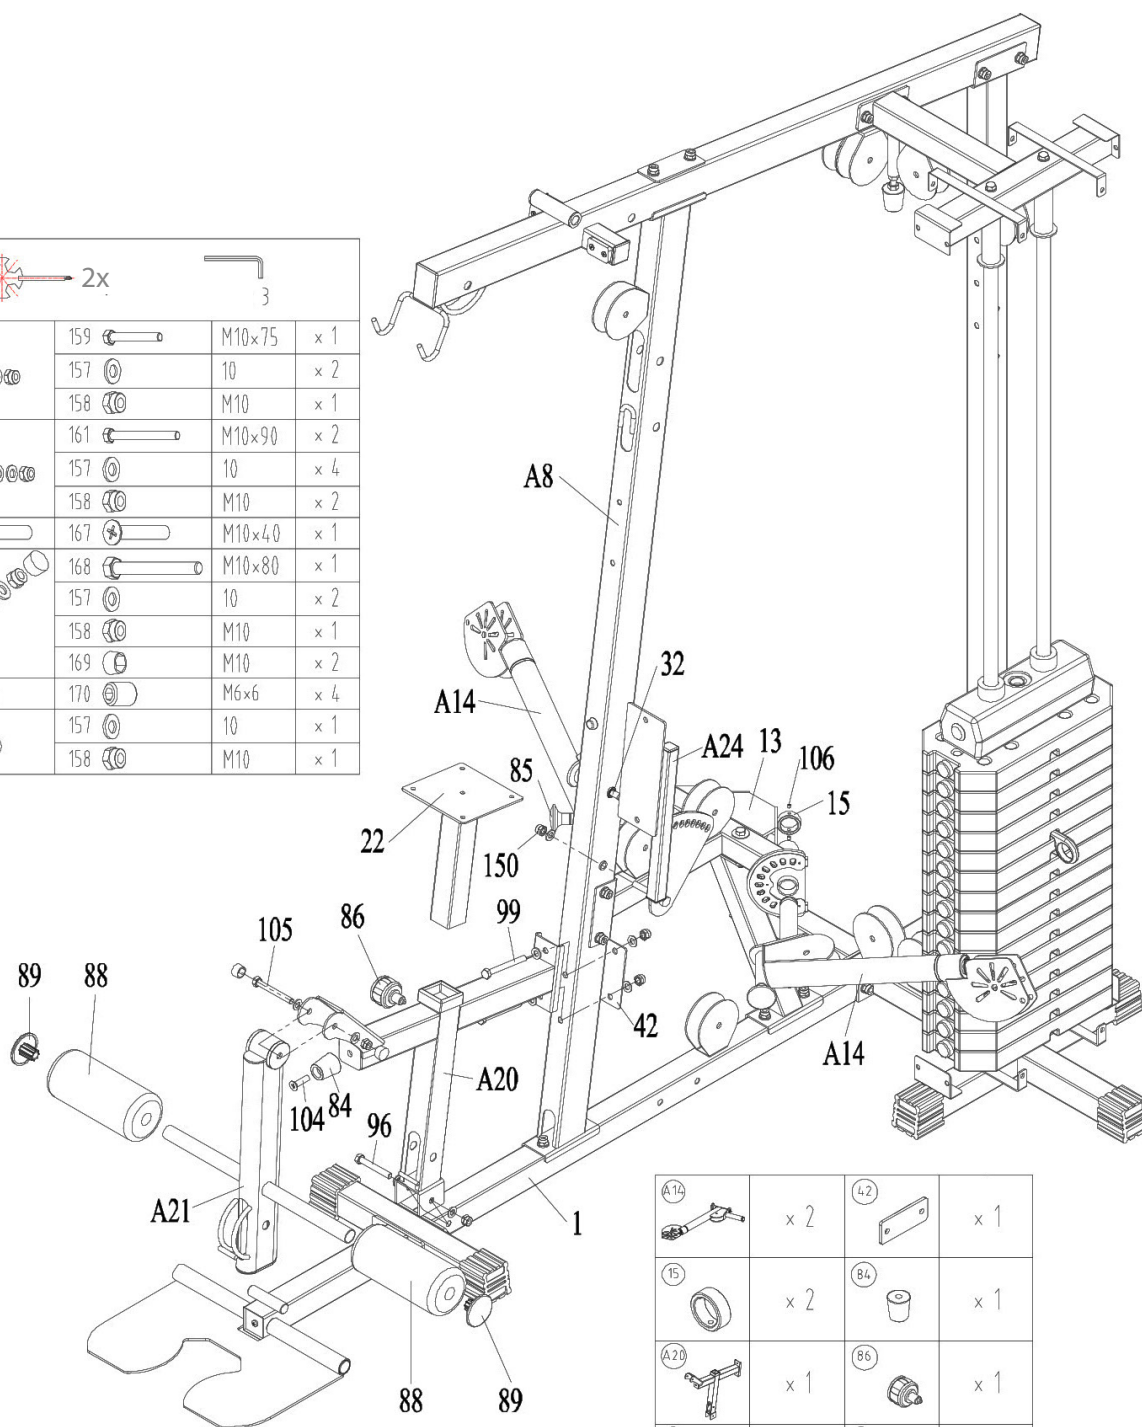


	x 2		x 1
	x 2		x 1
	x 1		x 1
	x 1		x 2
	x 1		x 2
	x 1		

Trin 7

1. Fastgør forbindelsesrammen (A17) på den øverste ramme (A9), og før svingakslen (31) igennem, stik så en skrue (36) igennem svingakslen (31), og lås den med et møtriksæt (108).
2. Fastgør armpresset (A16) på forbindelsesrammen (A17), og stik svingakslen (31) igennem.
3. Stik en skrue (36) igennem svingakslen (31), og lås den med et møtriksæt (108).
4. Fastgør venstre håndtag (18) på venstre side af armpresset (A16) med to skruesæt (107).
5. Fastgør derefter højre håndtag (19) på højre side af armpresset (A16) med to skruesæt (107).


					
107		171		M12x20	x 4
		172		12	x 4
108		172		12	x 4
		173		M12	x 4

A16		x 1
A17		x 1
18		x 1
19		x 1
31		x 2
36		x 2

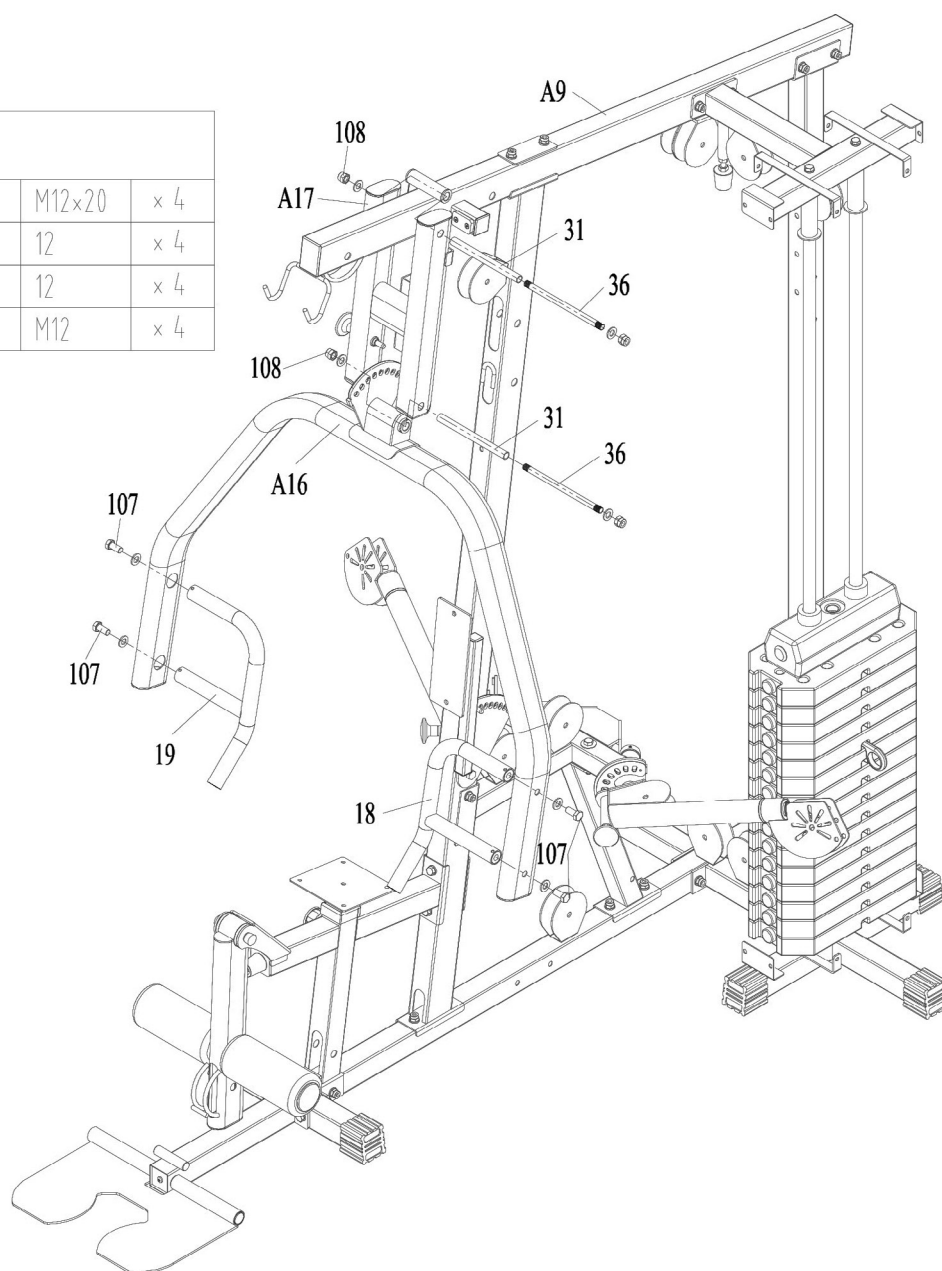

Trin 8

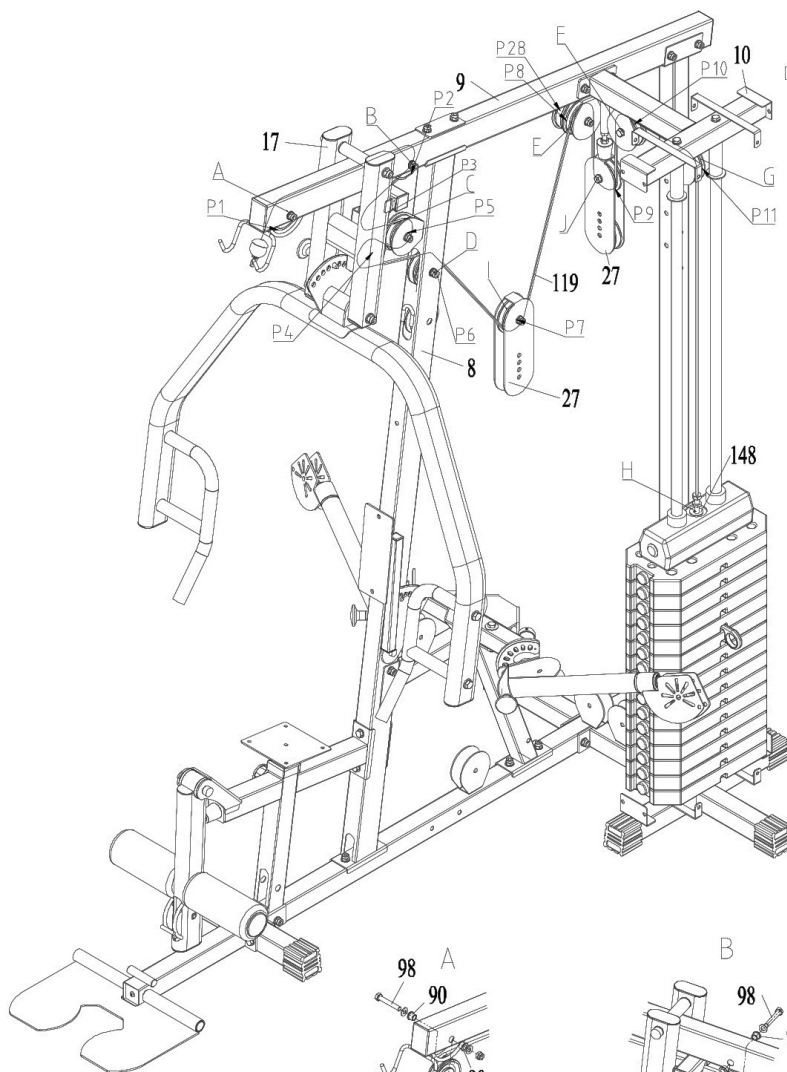1. Fig. A: Stik de to muffer (90) i den øverste ramme (9). Læg kabel 1 (119) på trissen P1 (91). Fastgør derefter trissen P1 (91) på den øverste ramme (9) med et skruesæt (98).
2. Fig. B: Stik de to muffer (90) i den øverste ramme (9). Læg kabel 1 (119) på trissen P2 (91). Fastgør derefter trissen P2 (91) på den øverste ramme (9) med et skruesæt (98).
3. Fig. C: Før kabel 1 (119) over trissen P3 (91) igennem venstre side og nedad, og fastgør trissen P3 (91) på bagsiden af vælgerelementet til armpresset (17) med et skruesæt (152). Før kabel 1 (119) under trissen P3 (91), højre om trissen P5 (91) og ned. Fastgør derefter trissen P5 (91) på støtterammen (8) med et skruesæt (152). Før kabel 1 (119) over trissen P4 (91) fra undersiden af trissen P5 (91) igennem venstre side og ned. Fastgør så trissen P4 (91) på bagsiden af vælgerelementet til armpresset (17) med et skruesæt (152).
4. Fig. D: Stik de to muffer (90) i støtterammen (8). Fastgør trissen P6 (91) på støtterammen (8) med et skruesæt (98). Før kabel 1 (119) over trissen P6 (91) fra undersiden af trissen P4 (91) og igennem støtterammens midte (8).
5. Fig. E: Læg kabel 1 (119) over trissen P8 (91). Fastgør trissen P28 (91) og trissen P8 (91) på den øverste ramme (9) med et skruesæt (111).
6. Fig. F: Læg kabel 1 (119) over trissen P10 (91). Fastgør det på holderen (10) med et skruesæt (152).
7. Fig. G: Læg kabel 1 (119) over trissen P11 (91). Fastgør det derefter på holderen (10) med et skruesæt (152).
8. Fig. H: Fastgør kablet 1 (119) på vægtstangen (29) med den store spændeskive (148).
9. Fig. I: Fastgør trissen P7 (91) på den justerbare trisseholder (27) med et skruesæt (152). Læg den justerbare trisseholder (27) på kabel 1 (119).
10. Fig. J: Fastgør trissen P9 (91) på den justerbare trisseholder (27) med et skruesæt (152). Læg derefter det justerbare rulletræk (27) på kabel 1 (119).













Kabel 1




 2x			
	160		M10x70 x 3
	157		10 x 6
	158		M10 x 3
	195		M10x4,5 x 7
	157		10 x 14
	158		M10 x 7
	175		M10x85 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
	x 6		
	x 1		


	x 2
	x 12
	x 1

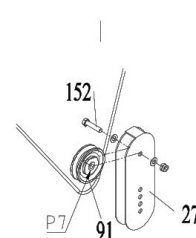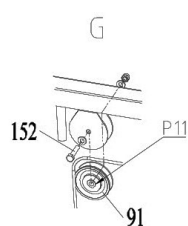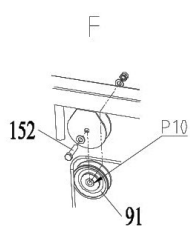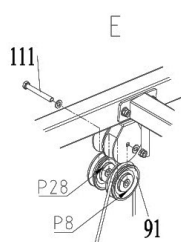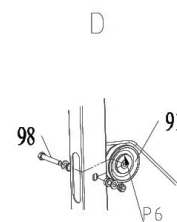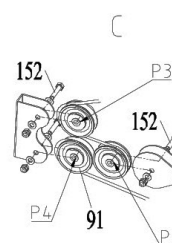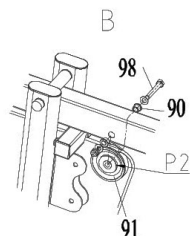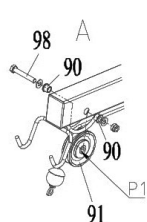

Trin 9

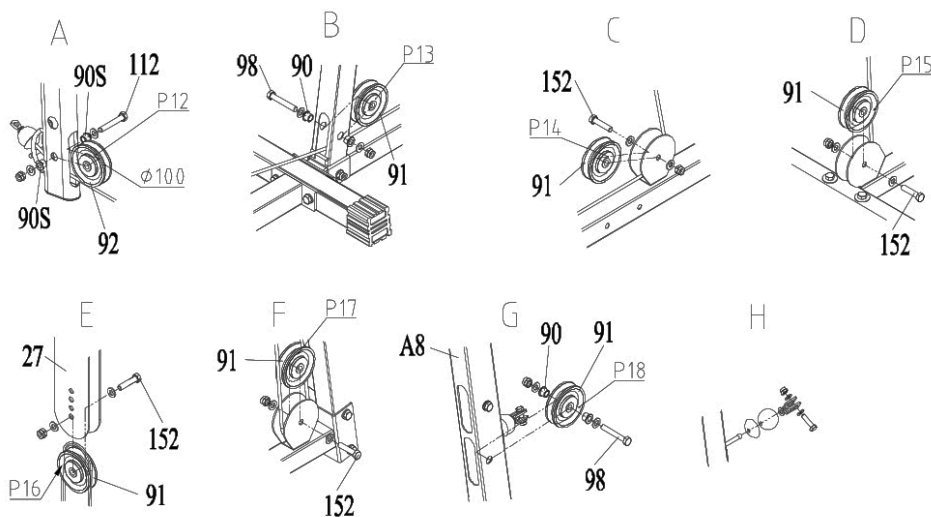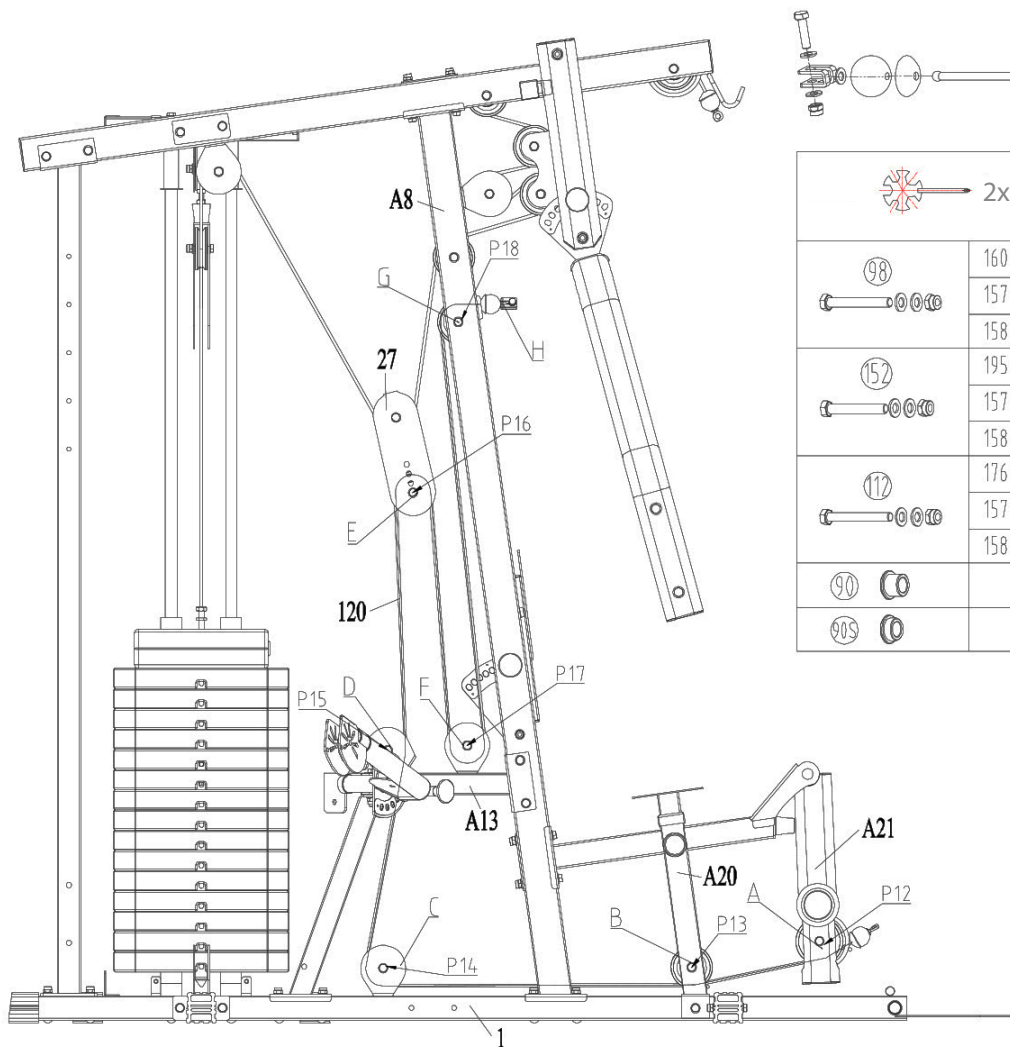1. Fig. A: Stik de to muffer (90S) ind i de respektive åbninger på benstrækket (A21). Læg kabel 2 (120) på Ø100-trissen P12 (92). Fastgør derefter Ø100-trissen P12 (92) på benstrækket (A21) med et skruesæt (112).
2. Fig. B: Stik de to muffer (90) i sæderammen (A20). Læg trissen P13 (91) på kabel 2 (120), og fastgør trissen P13 (91) i sæderammen (A20) med et skruesæt (98).
3. Fig. C: Før kabel 2 (120) igennem trisseholderen på hovedrammen (1), og fastgør trissen P14 (91) med et skruesæt (152).
4. Fig. D: Før kabel 2 (120) op igennem trisseholderen på rammen til kabelføringen (A13), og fastgør trissen P15 (91) på trisseholderen på rammen til kabelføringen (A13) med et skruesæt (152).
5. Fig. E: Fastgør trissen P16 (91) på det justerbare rulletræk (27) med et skruesæt (152). Før så kabel 2 (120) over trissen P16 (91) nedefra.
6. Fig. F: Fastgør trissen P17 (91) i trisseholderen på rammen til kabelføringen (A13) med et skruesæt (152). Før så kabel 2 (120) under trissen P17 (91) oppefra.
7. Fig. G og H: Før kabel 2 (120) igennem den forreste støtteramme (A8), og fastgør kabel 2 (120) med det tilhørende skruesæt. Stik to muffer (90) i den forreste støtteramme (A8). Sæt trissen P18 (91) i den forreste støtteramme (A8), og fastgør trissen P18 (91) med et skruesæt (98).






 2x			
 98	160		M10x70 x 2
	157		10 x 4
	158		M10 x 2
 152	195		M10x45 x 4
	157		10 x 8
	158		M10 x 4
 112	176		M10x55 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
 90	x 4		
 90S	x 2		

 91	x 6
 92	x 1
 120	x 1


Trin 10

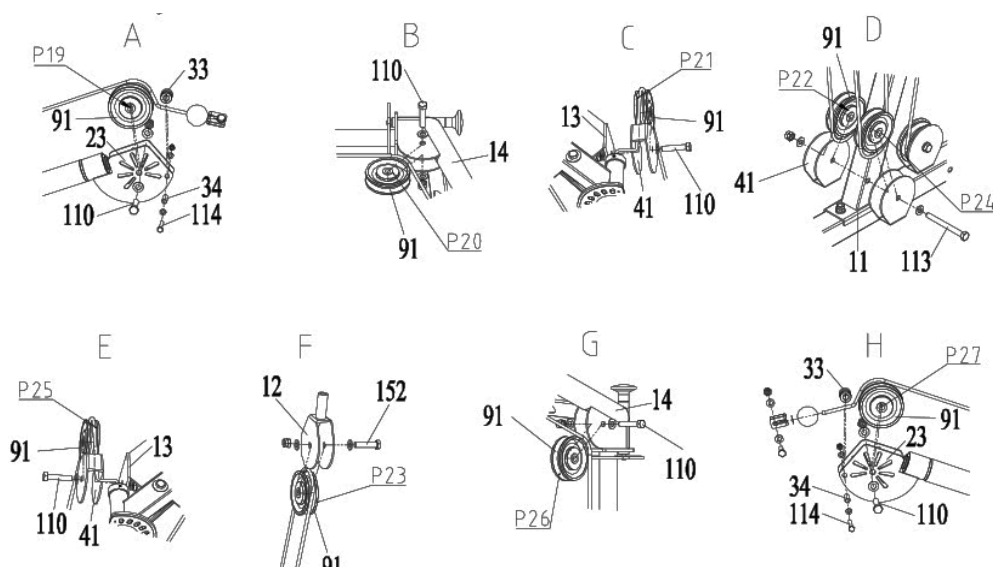1. Fig. A: Fastgør kabel 3 (121) i den drejelige trisseholder (23) med et løbehjul (33), en muffe (34) og et skruesæt (114). Før kabel 3 (121) over trissen P19 (91), og fastgør trissen P19 (91) i den drejelige trisseholder (23) med et skruesæt (110).
2. Fig. B: Fastgør kabel 3 (121) med trissen P20 (91) på svingarmen (14) med et skruesæt (110).
3. Fig. C: Før kabel 3 (121) over trissen P21 (91) igennem trisseholderen (41), og fastgør den på rammen til kabelføringen (13) med et skruesæt (110).
4. Fig. D: Fastgør de to trisseholdere (41) og trisserne P22 og P24 (91) på stiveren (11) med et skruesæt (113). Før derefter kabel 3 (121) under trissen P24 (91) igennem trisseholderen (41).
5. Fig. F: Før kabel 3 (121) over trissen P23 (91), og fastgør trissen P23 (91) i trisseholderen (12) med et skruesæt (152).
6. Fig. D: Før kabel 3 (121) under trissen P22 (91) bagfra igennem trisseholderen (41).
7. Fig. E: Før kabel 3 (121) over trissen P25 (91) igennem trisseholderen (41), og fastgør den på rammen til kabelføringen (13) med et skruesæt (110).
8. Fig. G: Fastgør kabel 3 (121) med trissen P20 (91) på den anden svingarm (14) med et skruesæt (110).
9. Fig. H: Før kablet over trissen P27 (91), og fastgør trissen P27 (91) i den drejelige trisseholder (23) med et skruesæt (110). Fastgør kabel 3 (121) i den drejelige trisseholder (23) med et løbehjul (33), en muffe (34), et skruesæt (114) og det skruesæt (121), der hører til kabel 3.





Kabel 3

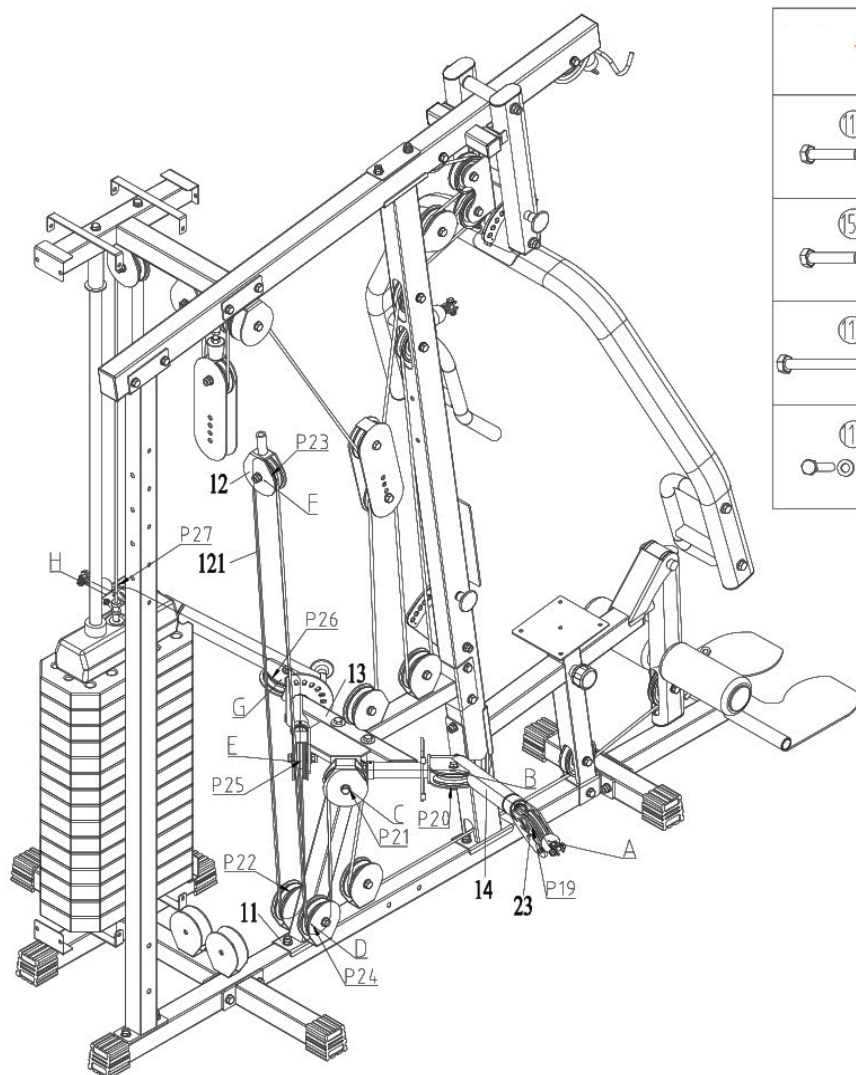


 2x			
	174		M10x50 x 6
	157		10 x 12
	158		M10 x 6
	195		M10x45 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
	177		M10x125 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
	178		M6x45 x 2
	179		6 x 4
	180		M6 x 2

12		x 1
33		x 2
34		x 2
41		x 4
91		x 9
121		x 1


Trin 11

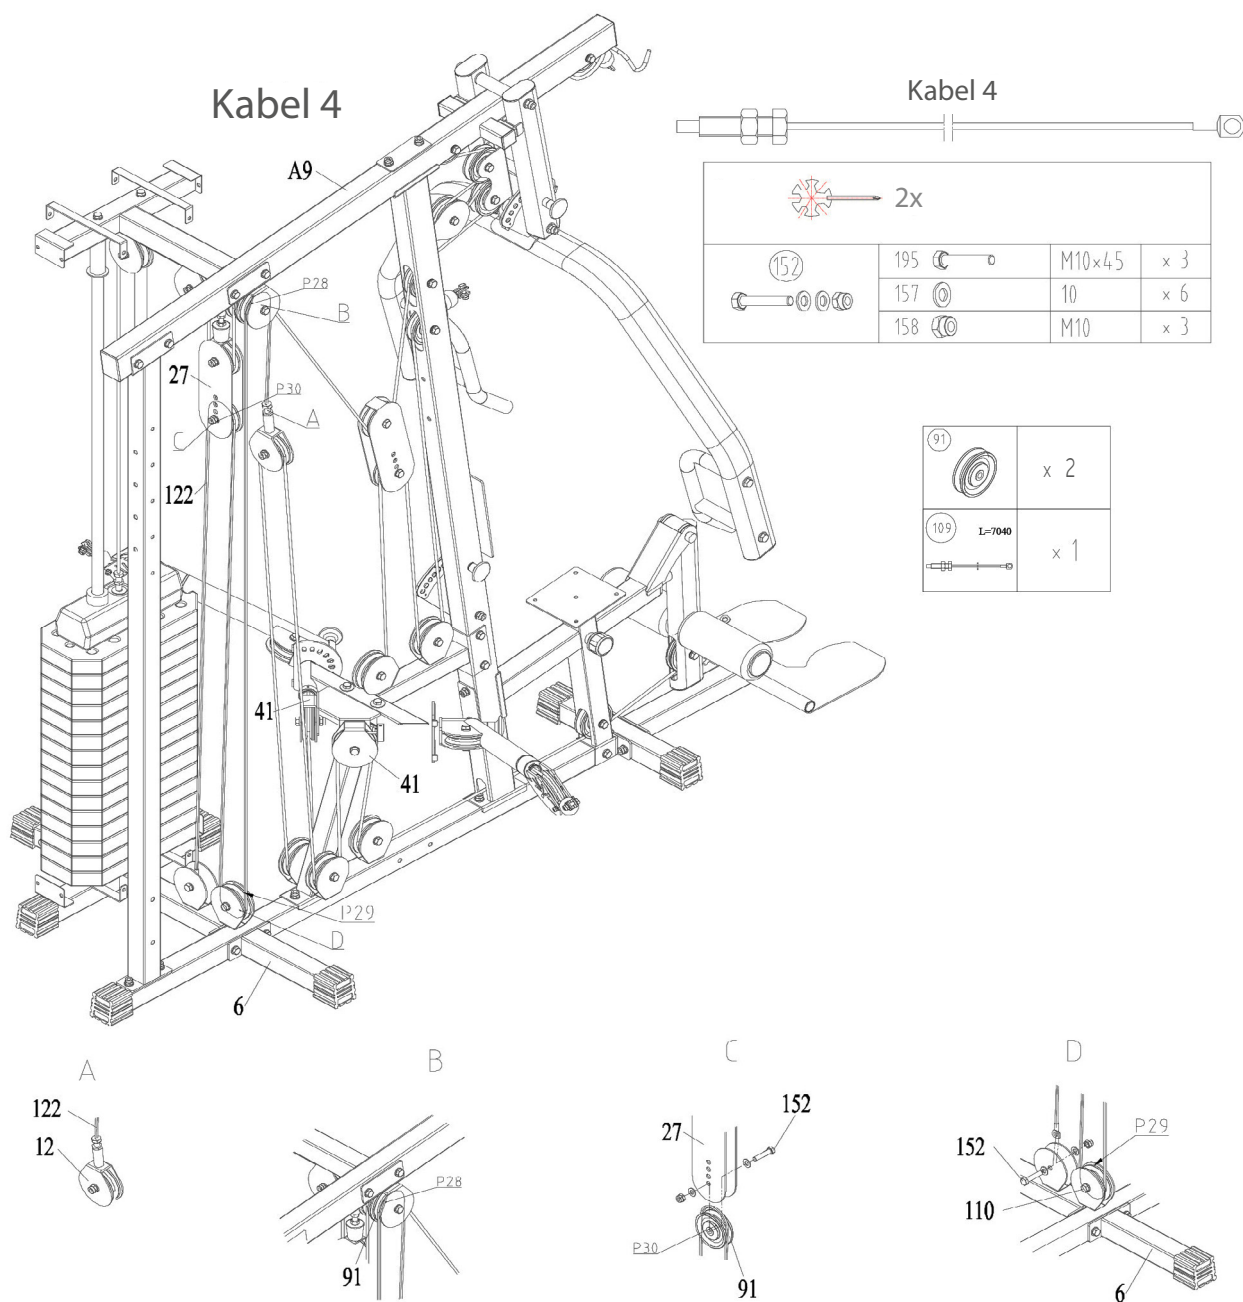1. Fig. A: Skru kabel 4 (109) i den øverste ende af trisseholderen (12).
2. Fig. B: Før kabel 4 (109) over trissen P28 (91) og bagud.
3. Fig. D: Før kabel 4 (109) ned og ind under trissen P29 (91). Fastgør trissen P29 (91) i trisseholderen på stiveren (6) med et skruesæt (110).
4. Fig. C: Før kabel 4 (109) op igennem den justerbare trisseholder (27) og over trissen P30 (91). Fastgør trissen P30 (91) i den justerbare trisseholder (27) med et skruesæt (152).
5. Fig. D: Fastgør kabel 4 (109) i trisseholderen på stiveren (6) med et skruesæt (152).




Trin 12

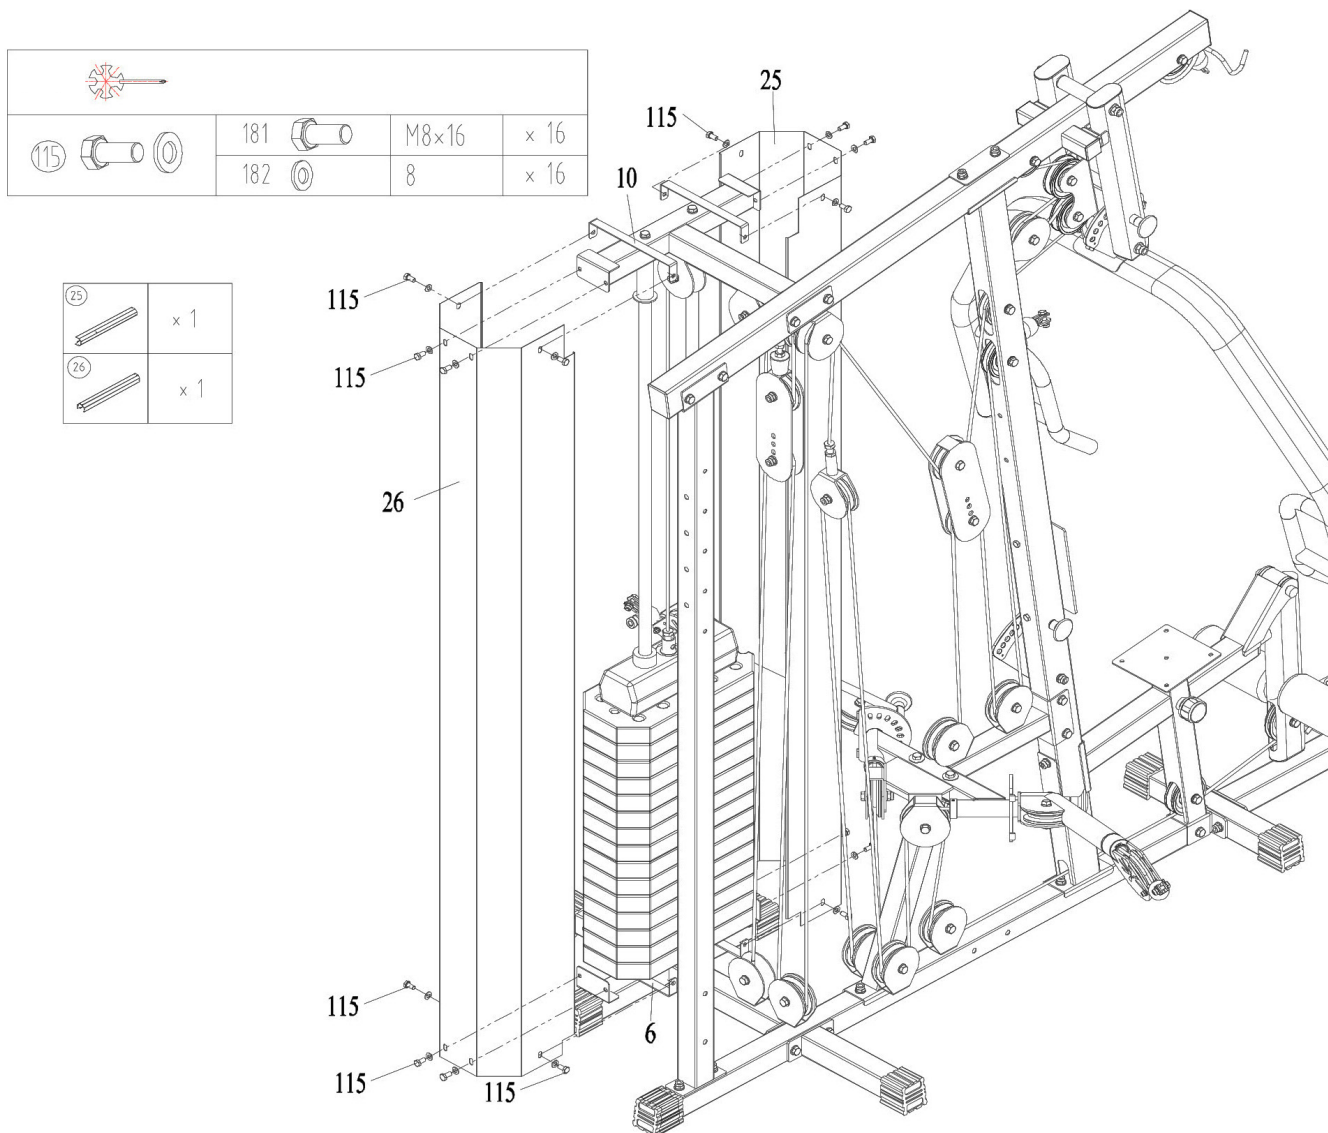1. Fastgør venstre afdækning (25) på stiveren (6) og holderen (10) med fire skruesæt (115).
2. Fastgør højre afdækning (26) på stiveren (6) og holderen (10) med fire skruesæt (115).




Trin 13

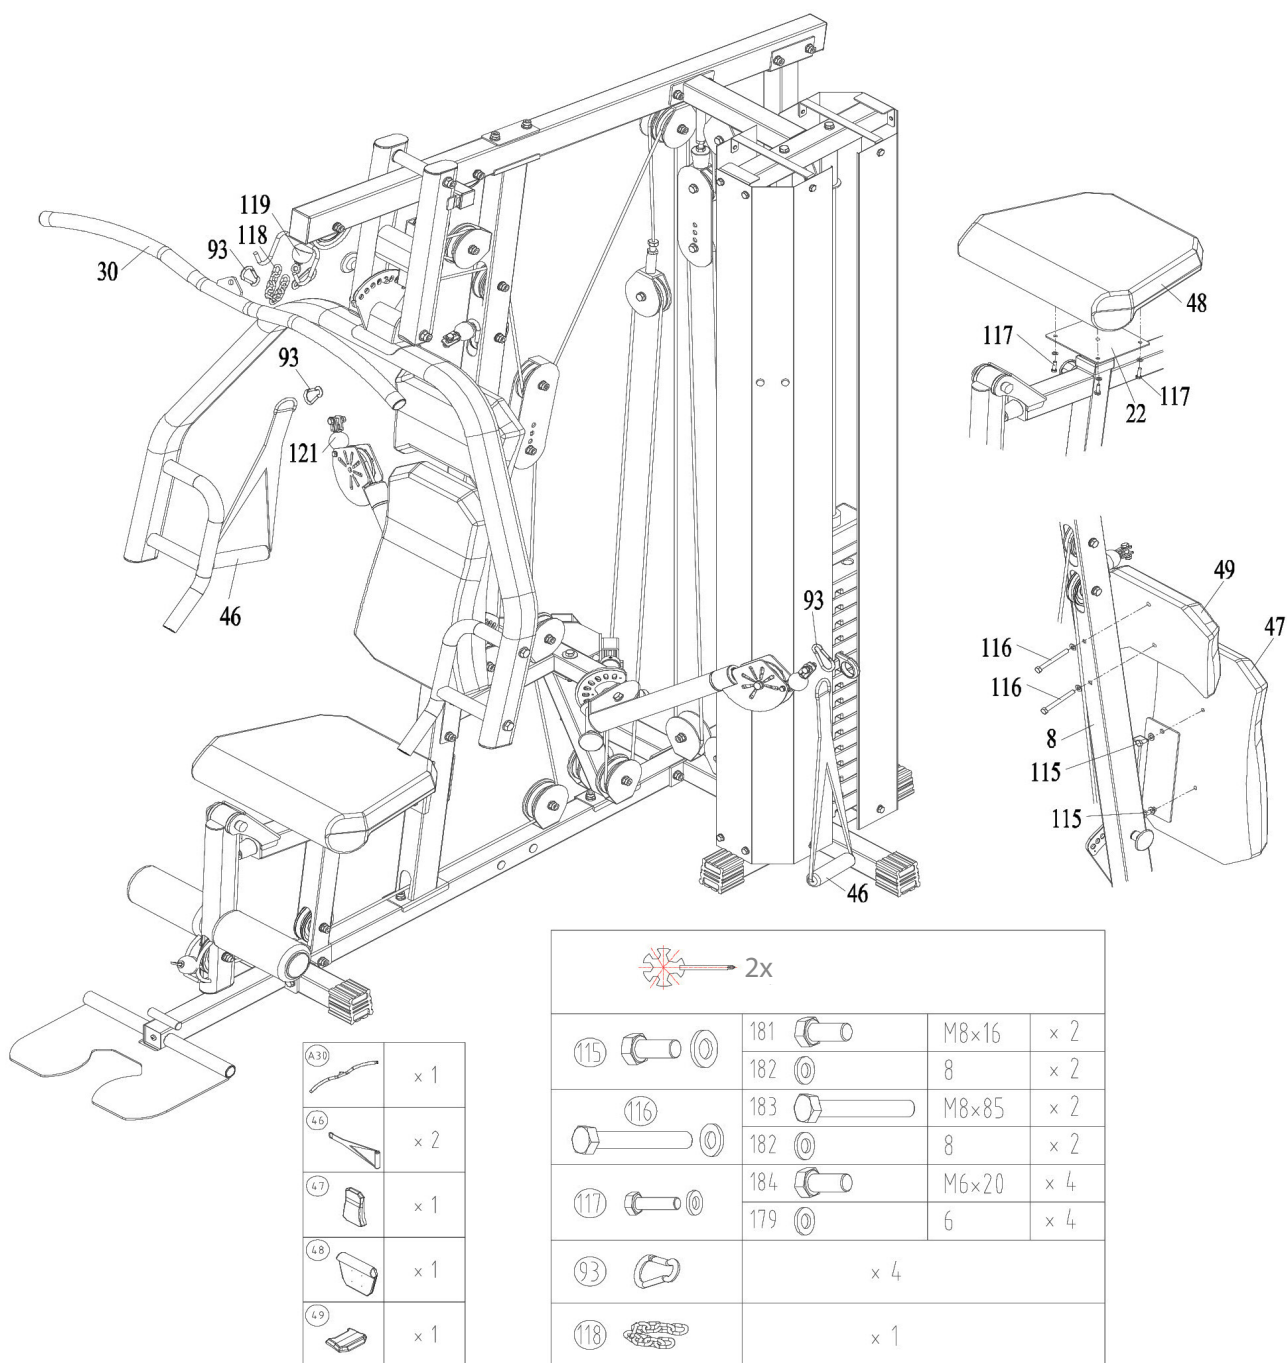1. Fastgør sædepolstringen (48) på sæderammens sædeunderlag (22) med fire skruesæt (117).
2. Fastgør hovedstøtten (49) på støtterammen (8) med to skruesæt (116).
3. Fastgør ryglænet (47) på støtterammen (8) med to skruesæt (115).
4. Fastgør på begge sider et håndtag (46) for enden af kabel 3 (121) med en karabinhage (93) hver.
5. Fastgør lattrækstangen (30) på kabel 1 (119) med to karabinhager (93) og en kæde (118).
6. Spænd alle skruer ved hjælp af værktøjet.




Trin 14

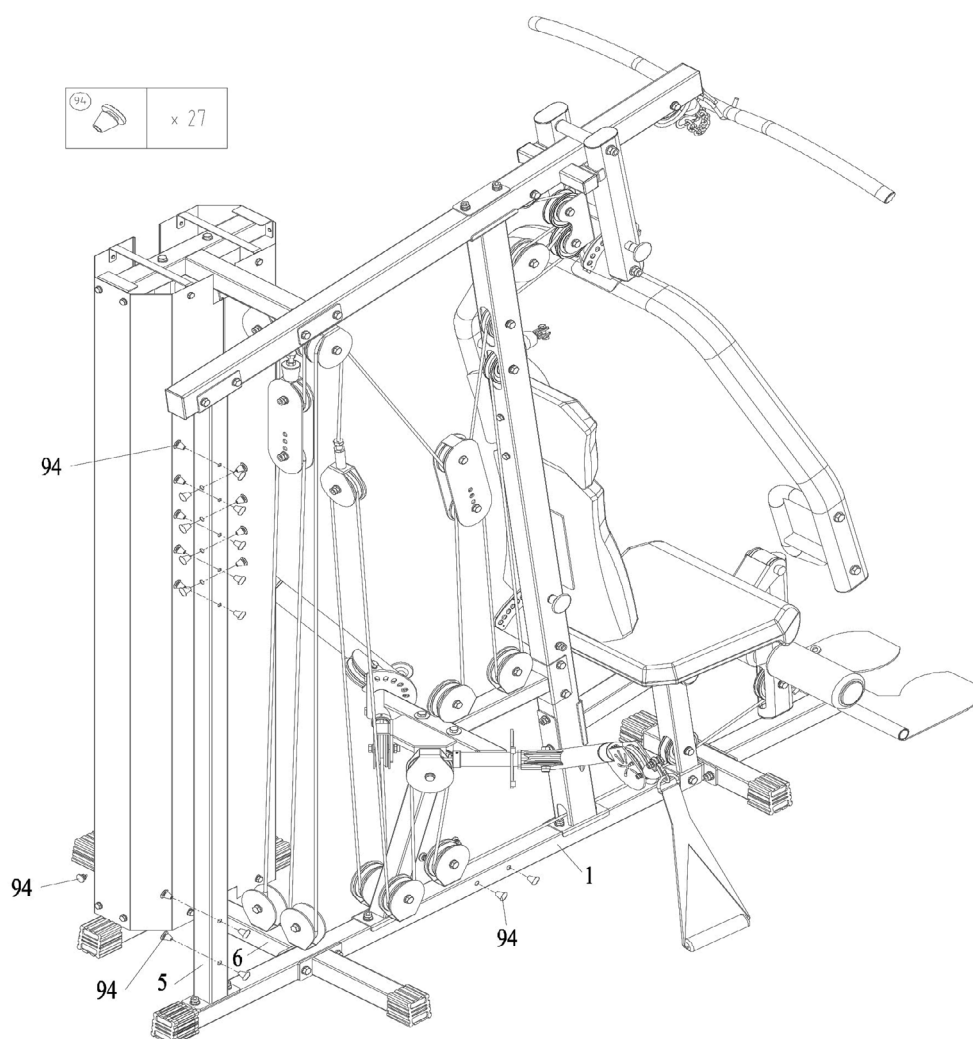Stik kapperne (94) i hullerne på hovedrammen (1), støtterammen (5) og stiveren (6).



Trin 15

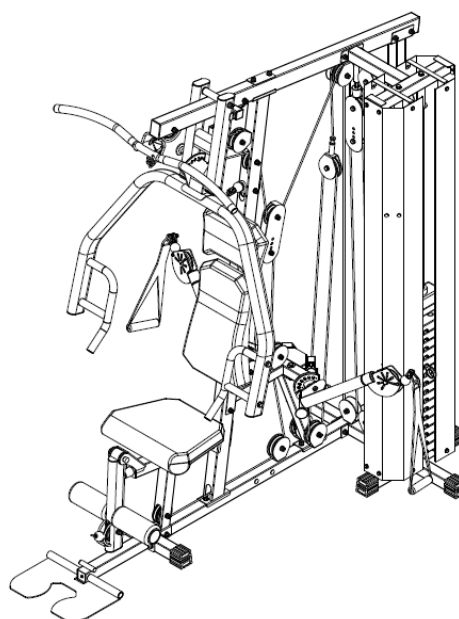Del A af monteringen er afsluttet.



2.3 Montering, del B

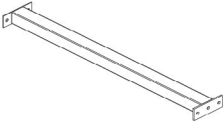
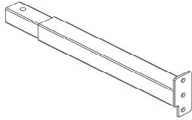

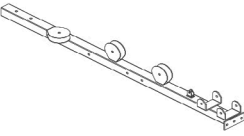

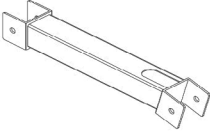

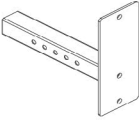





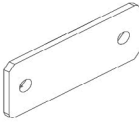


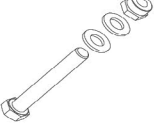
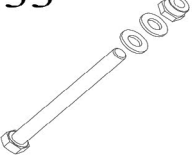

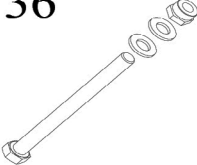
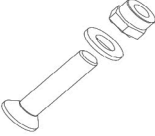
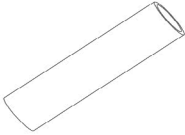

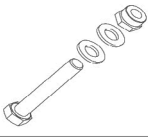
2.3.1 Pakkens indhold

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.



FORSIGTIG

Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

52 	53 	2 	54 	55 
56 	57 	58 	59 	60 
61 	62 	63 	64 	65 
42 	66 	67 	47 	79 
91 	95 	96 	133 	134 
135 	136 	137 	117 	86 
115 	110 	138 	101 	139 
140 	141 	124 	142 	143 
128 	109 	152 	153 	

2.3.2 Montering


Studer de enkelte viste monteringsstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

❗ BEMÆRK

- + Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.
- + Hvis du har problemer med at genkende grafikken, anbefaler vi, at du åbner PDF-vejledningen, der er gemt i webshoppen, på din enhed (fx smartphone, tablet eller pc). Her har du mulighed for at zoome nærmere ind. Bemærk venligst, at programmet Adobe Acrobat Reader skal være installeret på din enhed for at kunne åbne filen.

Trin 16

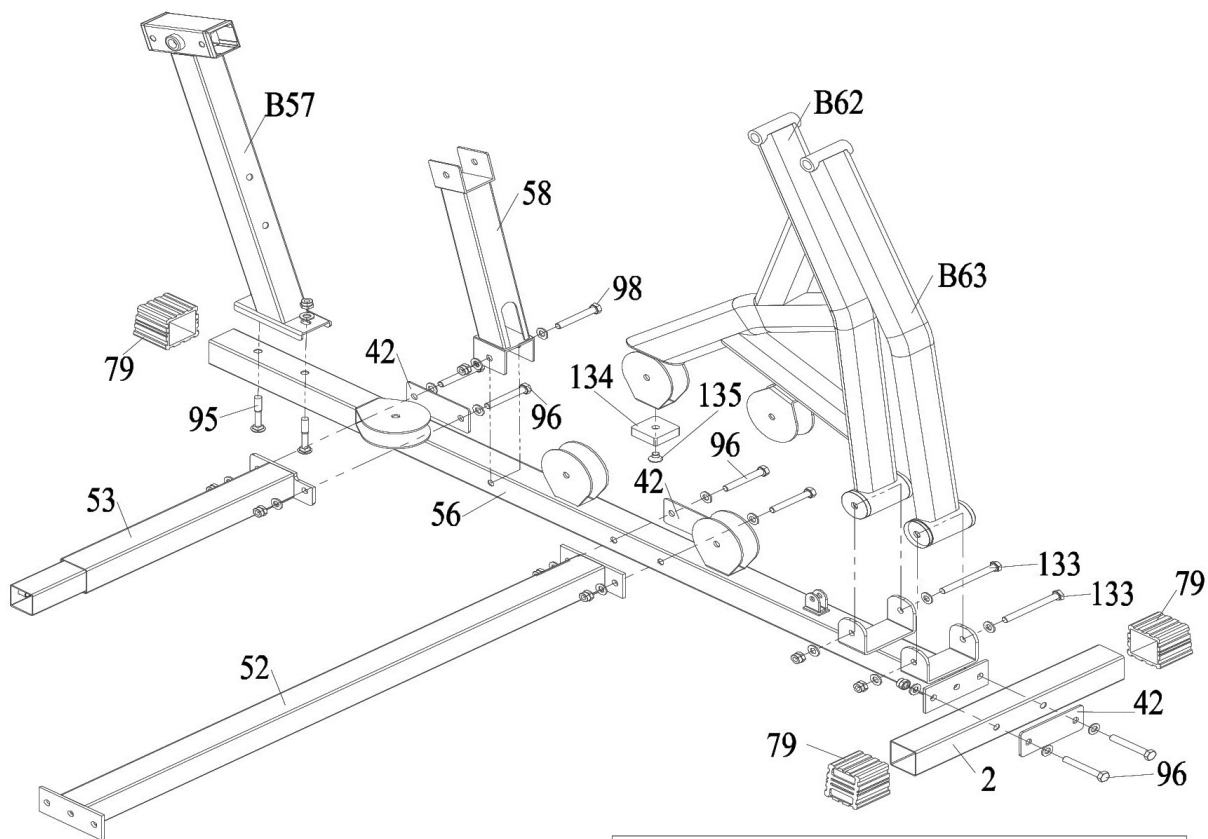1. Stik lukkekapperne (79) på den forreste fod (2) og hovedrammen til benpresset (56).
2. Fastgør forbindelsesrør A (52) og forbindelsesstykket (42) på hovedrammen til benpresset (56) med to skruesæt (96).
3. Fastgør forbindelsesrør B (53) og forbindelsesstykket (42) på hovedrammen til benpresset (56) med to skruesæt (96).
4. Fastgør det bageste støtteelement (B57) på hovedrammen til benpresset (56) med to skruesæt (95).
5. Fastgør det forreste støtteelement (58) på hovedrammen til benpresset (56) med et skruesæt (98).
6. Fastgør den forreste fod (2) og forbindelsesstykket (42) på hovedrammen til benpresset (56) med to skruesæt (96).
7. Fastgør det kvadratiske mellemstykke (134) på den bageste forlængerstang (B62) med en skrue (135).
8. Fastgør den bageste forlængerstang (B62) på hovedrammen til benpresset (56) med et skruesæt (133).
9. Fastgør den forreste forlængerstang (B63) på hovedrammen til benpresset (56) med et skruesæt (133).






	x 1		x 1
	x 3		x 1
	x 1		x 1
	x 1		x 1
	x 1		x 3
	x 1		

 2x  6			
	156		M10x60 x 2
	157		10 x 2
	158		M10 x 2
	159		M10x75 x 6
	157		10 x 12
	158		M10 x 6
	160		M10x70 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
	185		M10x115 x 2
	157		10 x 4
	158		M10 x 2
	186		M10x20 x 1

Trin 17

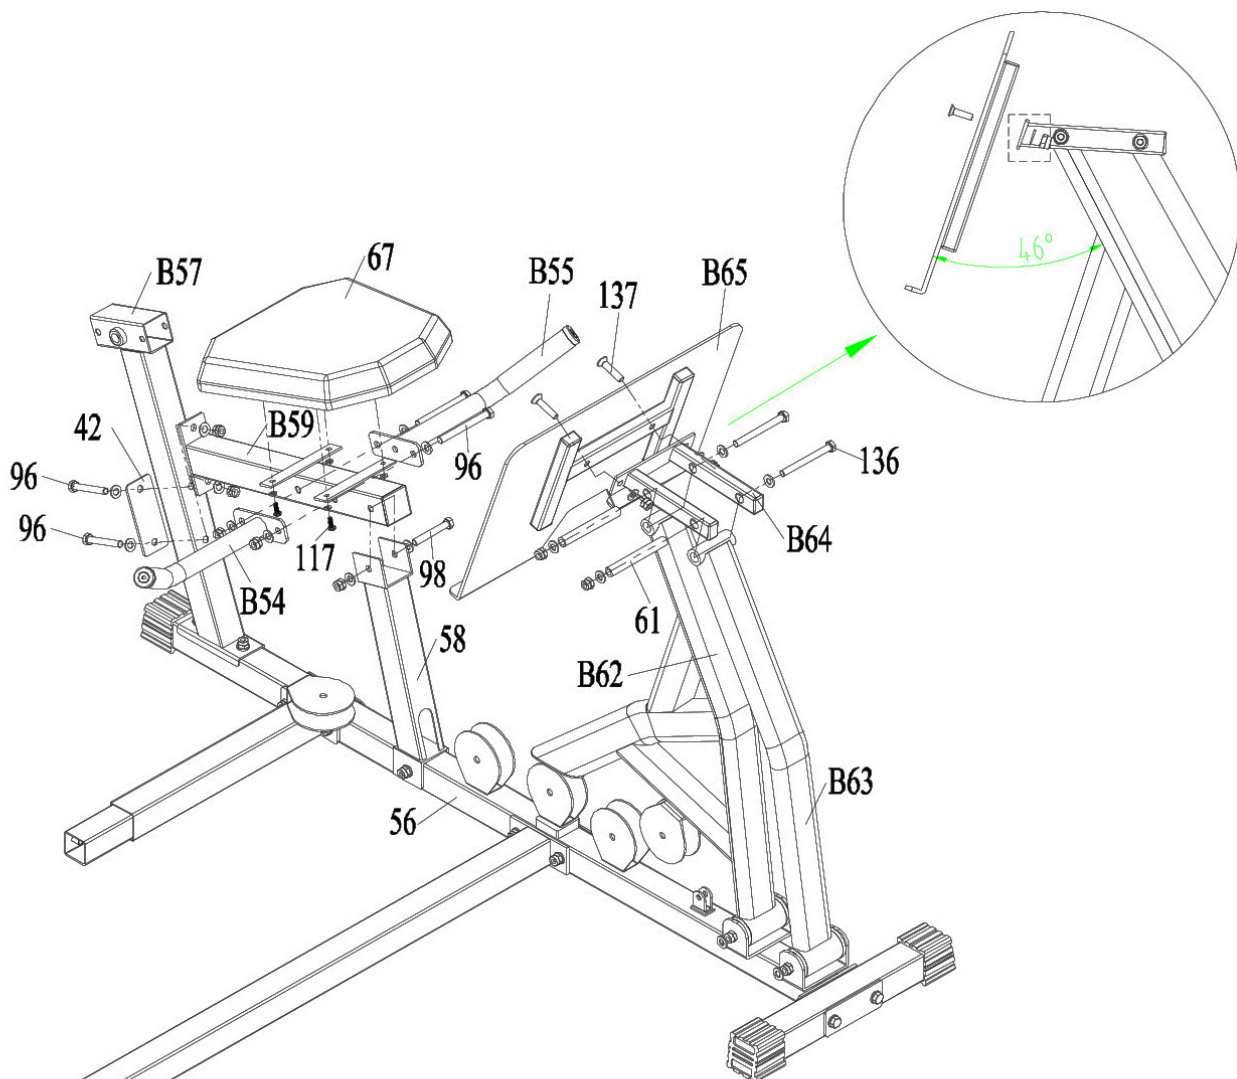1. Fastgør sædeholderen (59) på det forreste støtteelement (58) med et skruesæt (98).
2. Fastgør sædeholderen (59) og forbindelsesstykket (42) på det bageste støtteelement (B57) med to skruesæt (96).
3. Fastgør højre armstøtte (B54) og venstre armstøtte (B55) på sædeholderen (59) med to skruesæt (96).
4. Fastgør sædet (67) på sædeholderen (59) med fire skruesæt (117).
5. Fastgør pladeholderen (B64) på den bageste forlængerstang (B62) og forreste forlængerstang (B63) med to muffer (61) og to skruesæt (136).
6. Fastgør pladen til benpresset (B65) på holderen (B64) med to skruesæt (137).




 2x  washer 6			
	159		M10x75 x 4
	157		10 x 8
	158		M10 x 4
	160		M10x70 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
	184		M6x20 x 4
	179		6 x 4
	187		M10x135 x 2
	157		10 x 4
	158		M10 x 2
	188		M10x40 x 2
	157		10 x 2
	158		M10 x 2

	x 1
	x 1
	x 1
	x 1
	x 2
	x 1
	x 1
	x 1


Trin 18



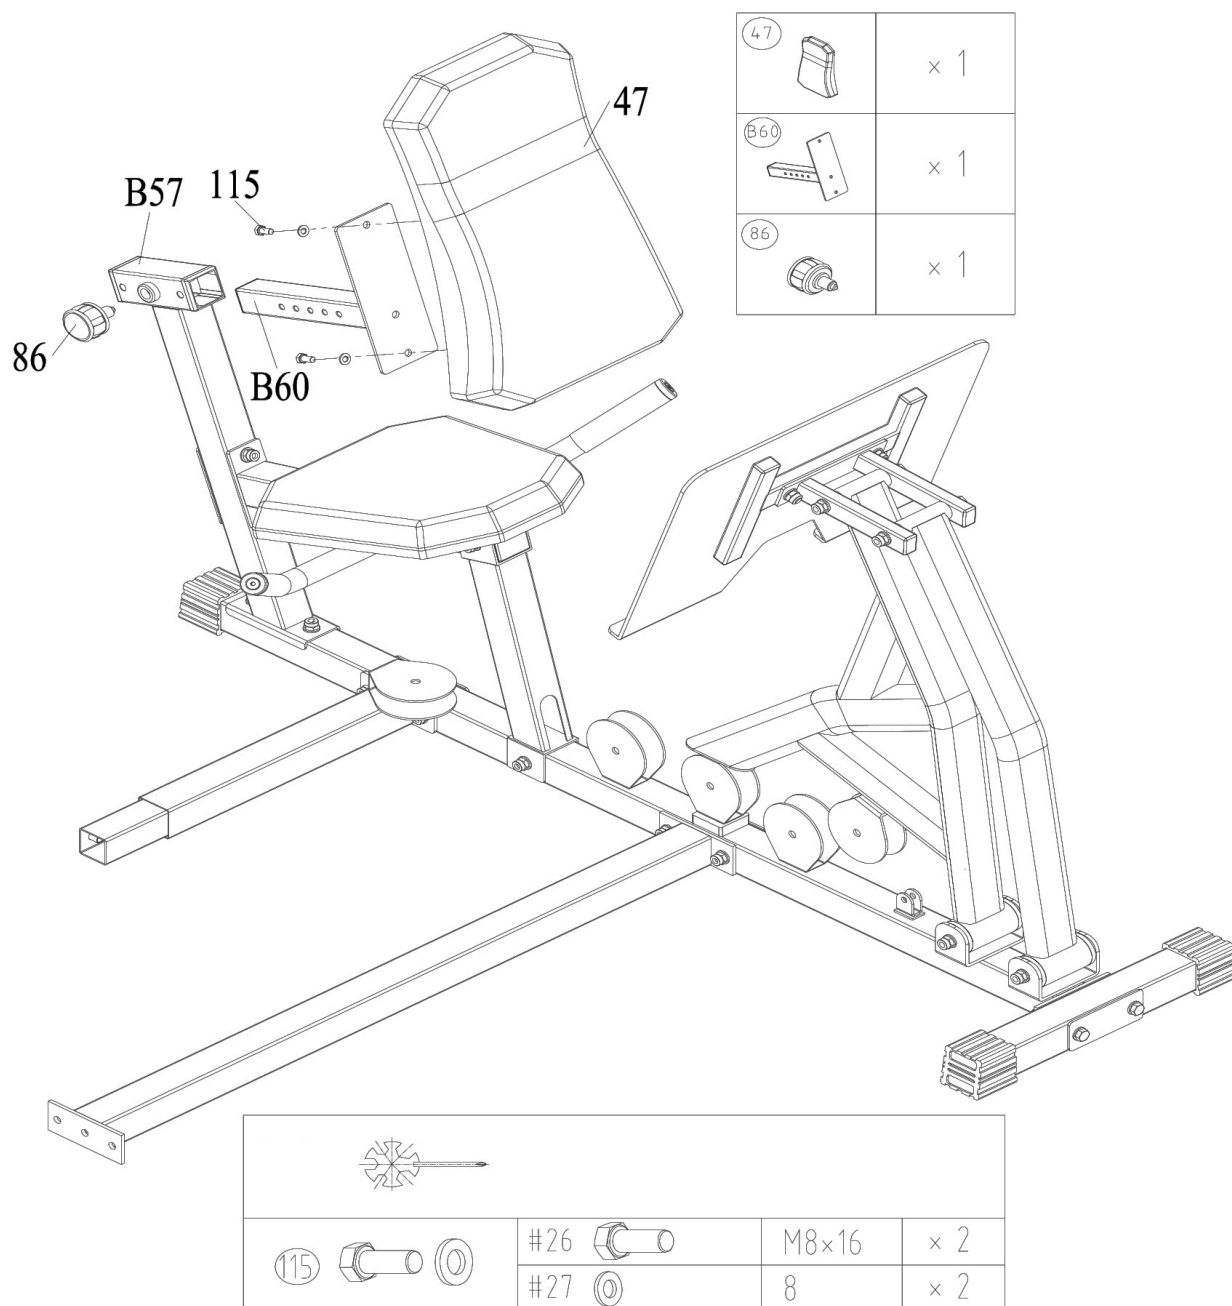
1. Fastgør ryglænsholderen (B60) på det bageste støtteelement (B57) med en stift (86).
2. Fastgør ryglænet (47) på holderen (B60) med to skruesæt (115).



Trin 19

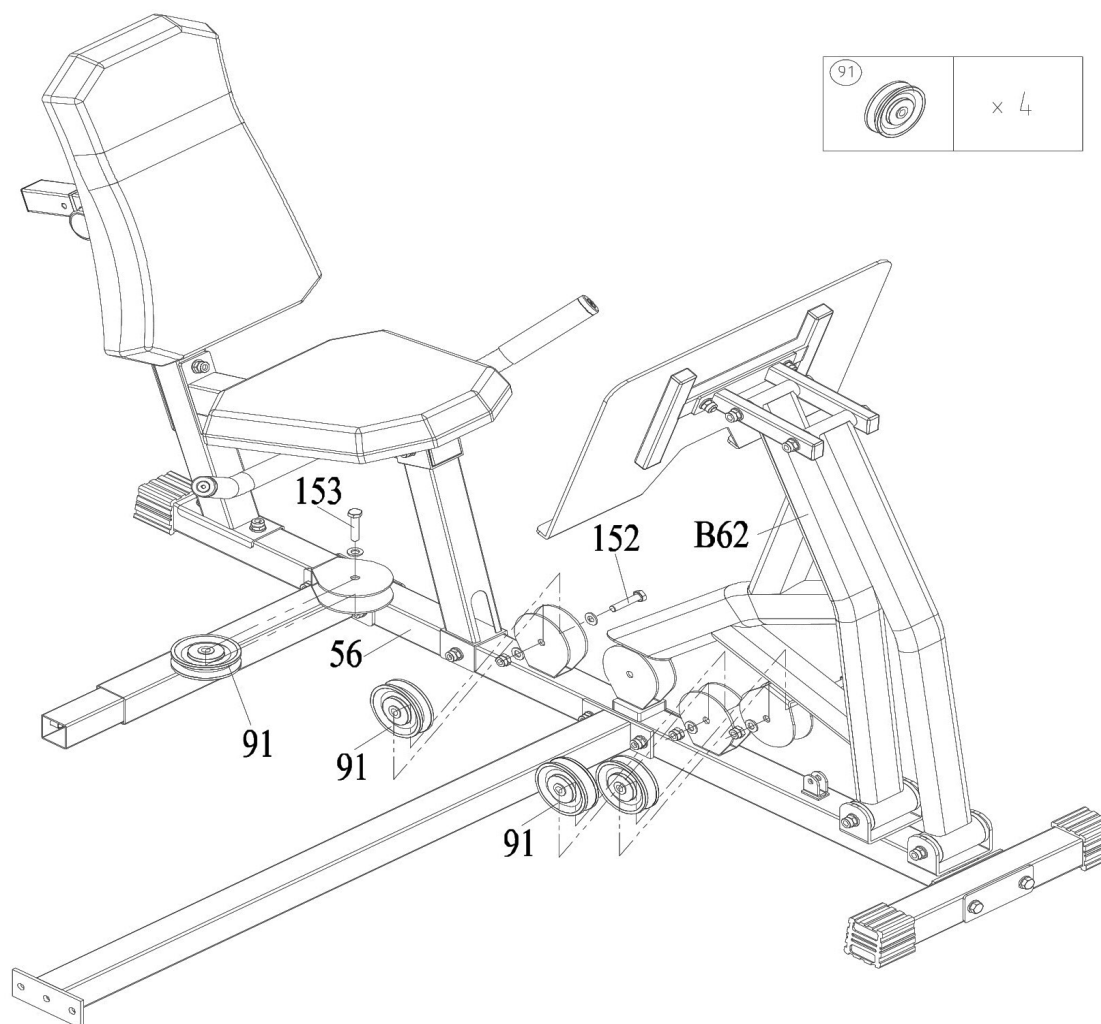
1. Fastgør trissen P32 (91) på den bageste forlængerstang (B62) med et skruesæt (153).
2. Fastgør trissen P33 (91), P35 (91) og P36 (91) på hovedrammen til benpresset (56) med tre skruesæt (152).



				
	195		M10x45	x 3
	157		10	x 6
	158		M10	x 3
	195		M10x45	x 1
	157		10	x 1


Trin 20

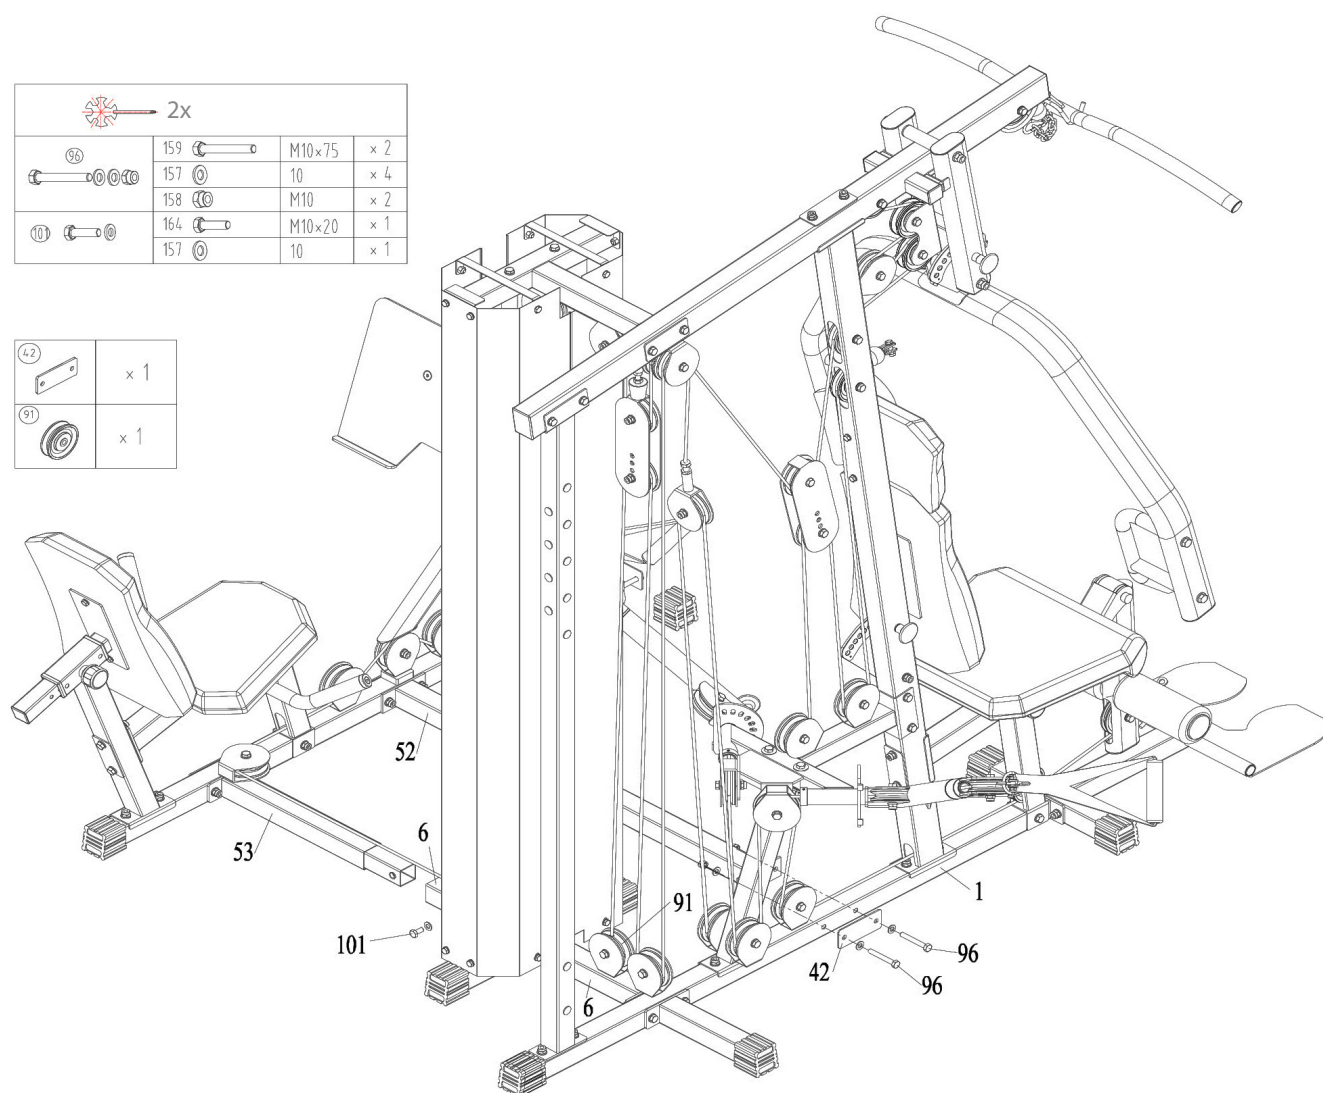1. Fastgør forbindelsesrør A (52) og forbindelsesstykket (42) på hoveddrammen (1) med to skruesæt (96).
2. Fastgør forbindelsesrør B (53) på stiveren (6) med et skruesæt (101).



Trin 21

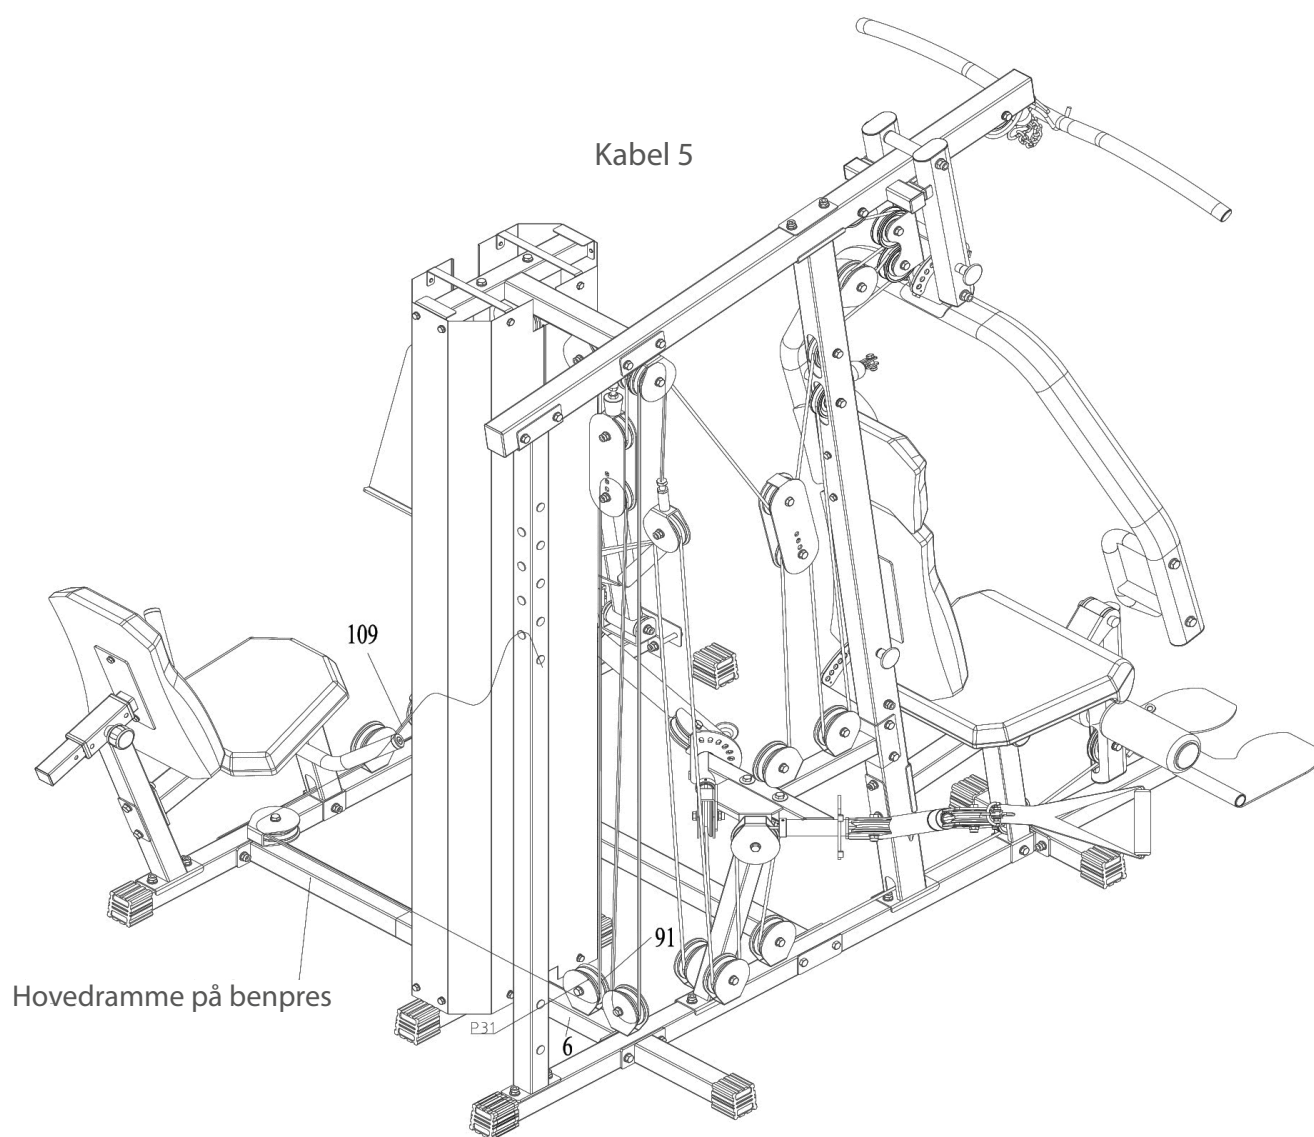
1. Fjern skruesættet (152) og enden af kabel 5 (109) fra trisseholderen på stiveren (6).
2. Fastgør trissen P31 (91) i trisseholderen med det fjernede skruesæt (152), og før kabel 5 (109) under trissen P31 (91) og langs med vægtblokken (50) i retning mod benpresset.







Trin 22 og trin 23

1. Før kabel 5 (109) langs med trissen P32 (91), igennem det forreste støtteelement (58) og under trissen P33 (91).
2. Læg kabel 5 (109) over trissen P34 (91), og fastgør trissen P34 (91) på den bageste forlængerstang (B62) med et skruesæt (110).
3. Før kabel 5 (109) under trissen P35 (91), og hen over trissen P36 (91).
4. Fastgør enden af kabel 5 (91) på hoveddrummen til benpresset (56) med et skruesæt (138).
5. Fastgør trissen P33 (91) på den bageste forlængerstang (B62) med et skruesæt (152).
6. Spænd alle skruer ved hjælp af værktøjet.

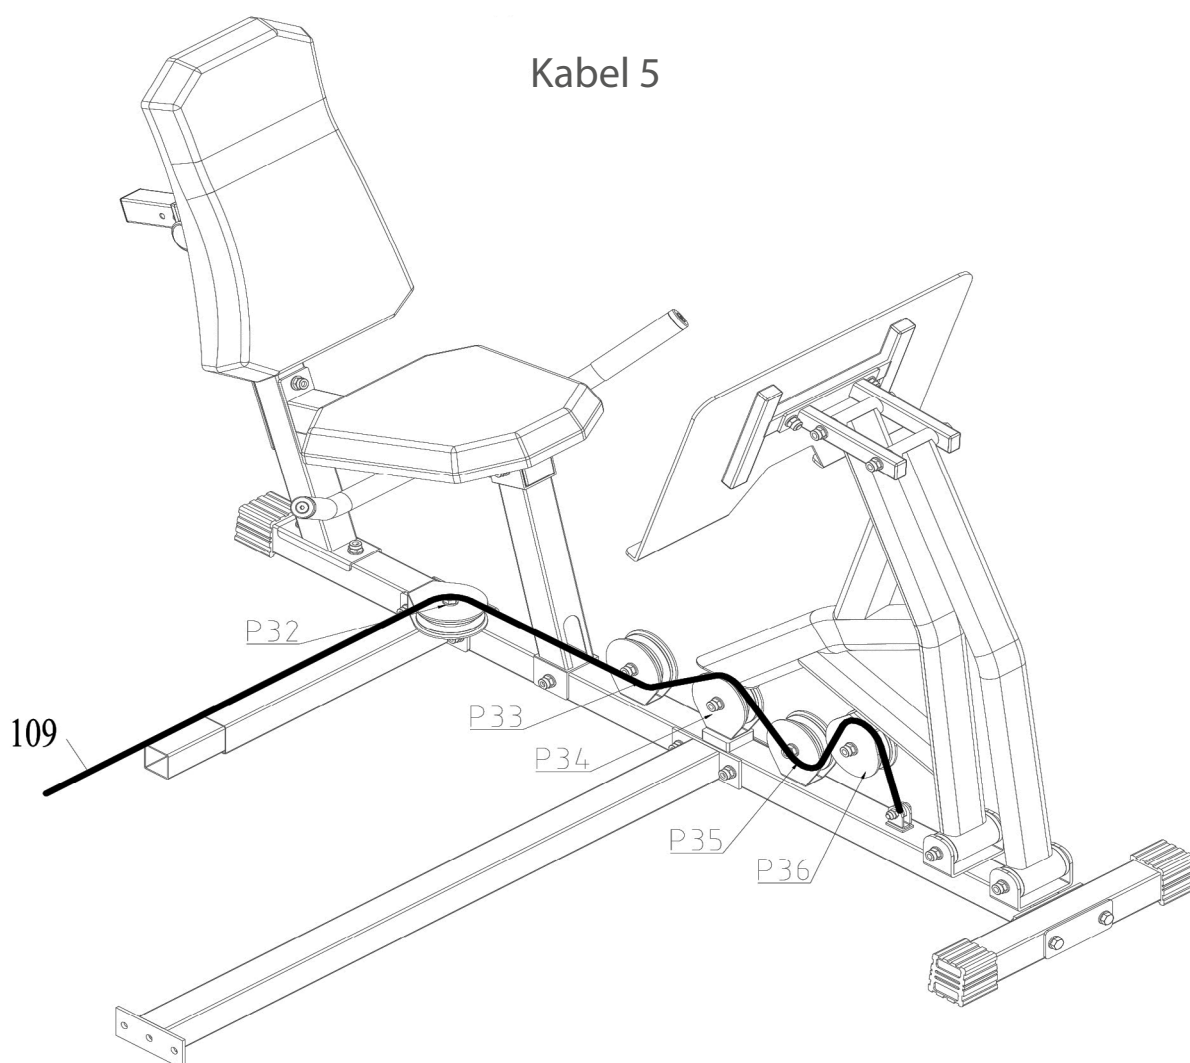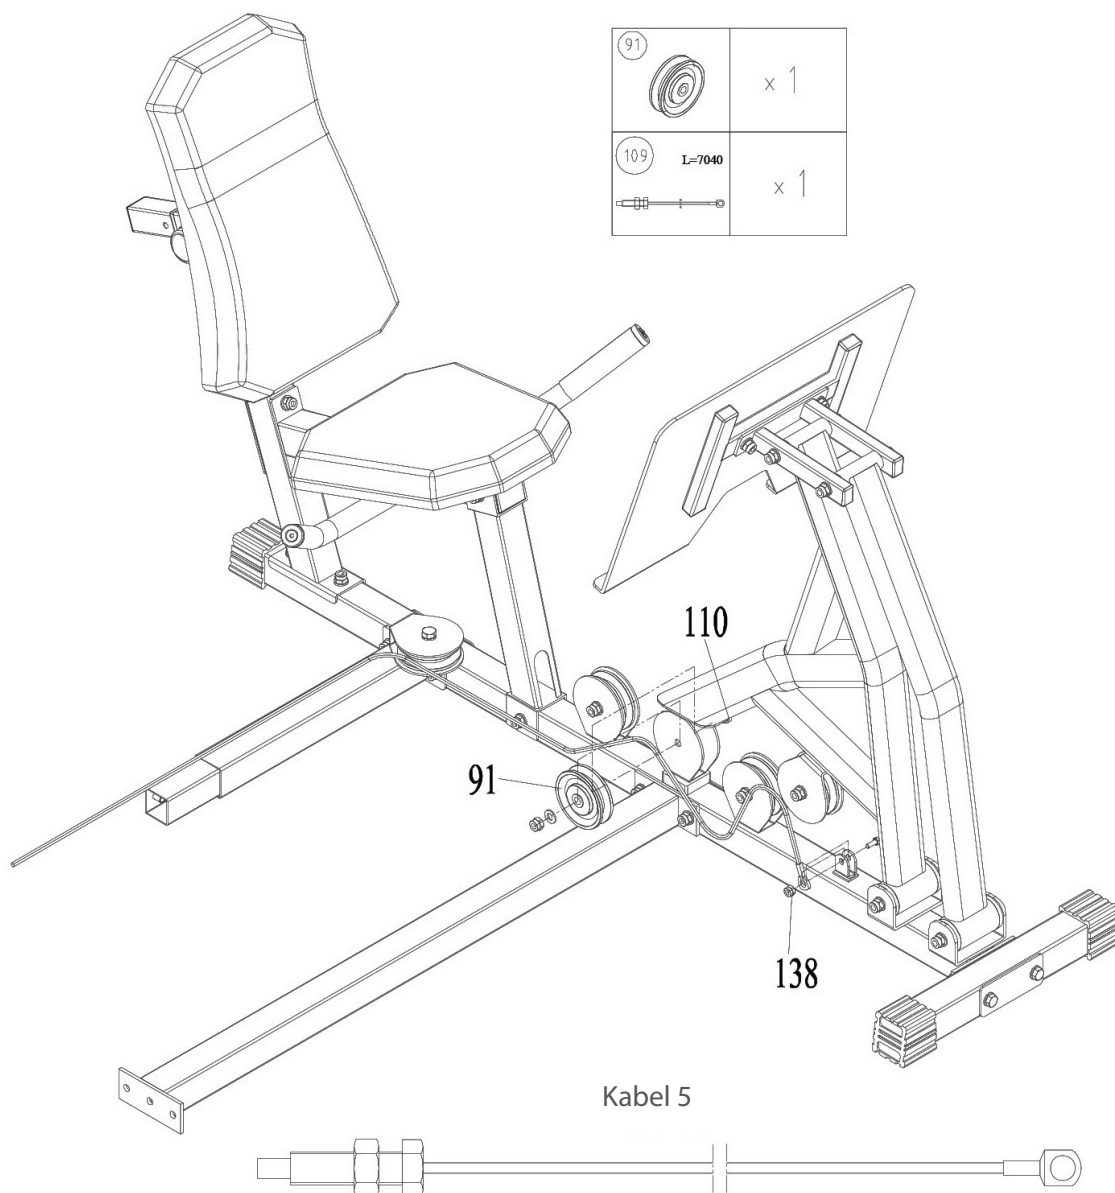Del B af monteringen er afsluttet.





 2x				
 110	174		M10x50	x 1
	157		10	x 2
	158		M10	x 1
 138	189		M8x30	x 1
	196		M8	x 1

2.4 Montering, del C

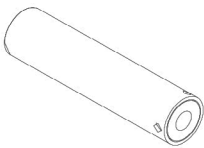
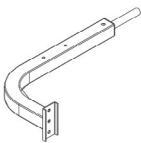
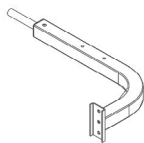
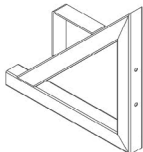

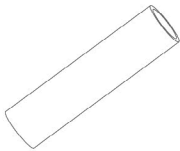
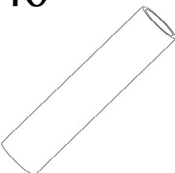

2.4.1 Pakkens indhold

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.



FORSIGTIG

Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

68 	69 	70 	71 	66 
72 	47 	96 	139 	144 
145 	140 	146 	147 	79 

2.4.2 Montering

Studer de enkelte viste monteringstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.




BEMÆRK

- + Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.
- + Hvis du har problemer med at genkende grafikken, anbefaler vi, at du åbner PDF-vejledningen, der er gemt i webshoppen, på din enhed (fx smartphone, tablet eller pc). Her har du mulighed for at zoome nærmere ind. Bemærk venligst, at programmet Adobe Acrobat Reader skal være installeret på din enhed for at kunne åbne filen.


Trin 24

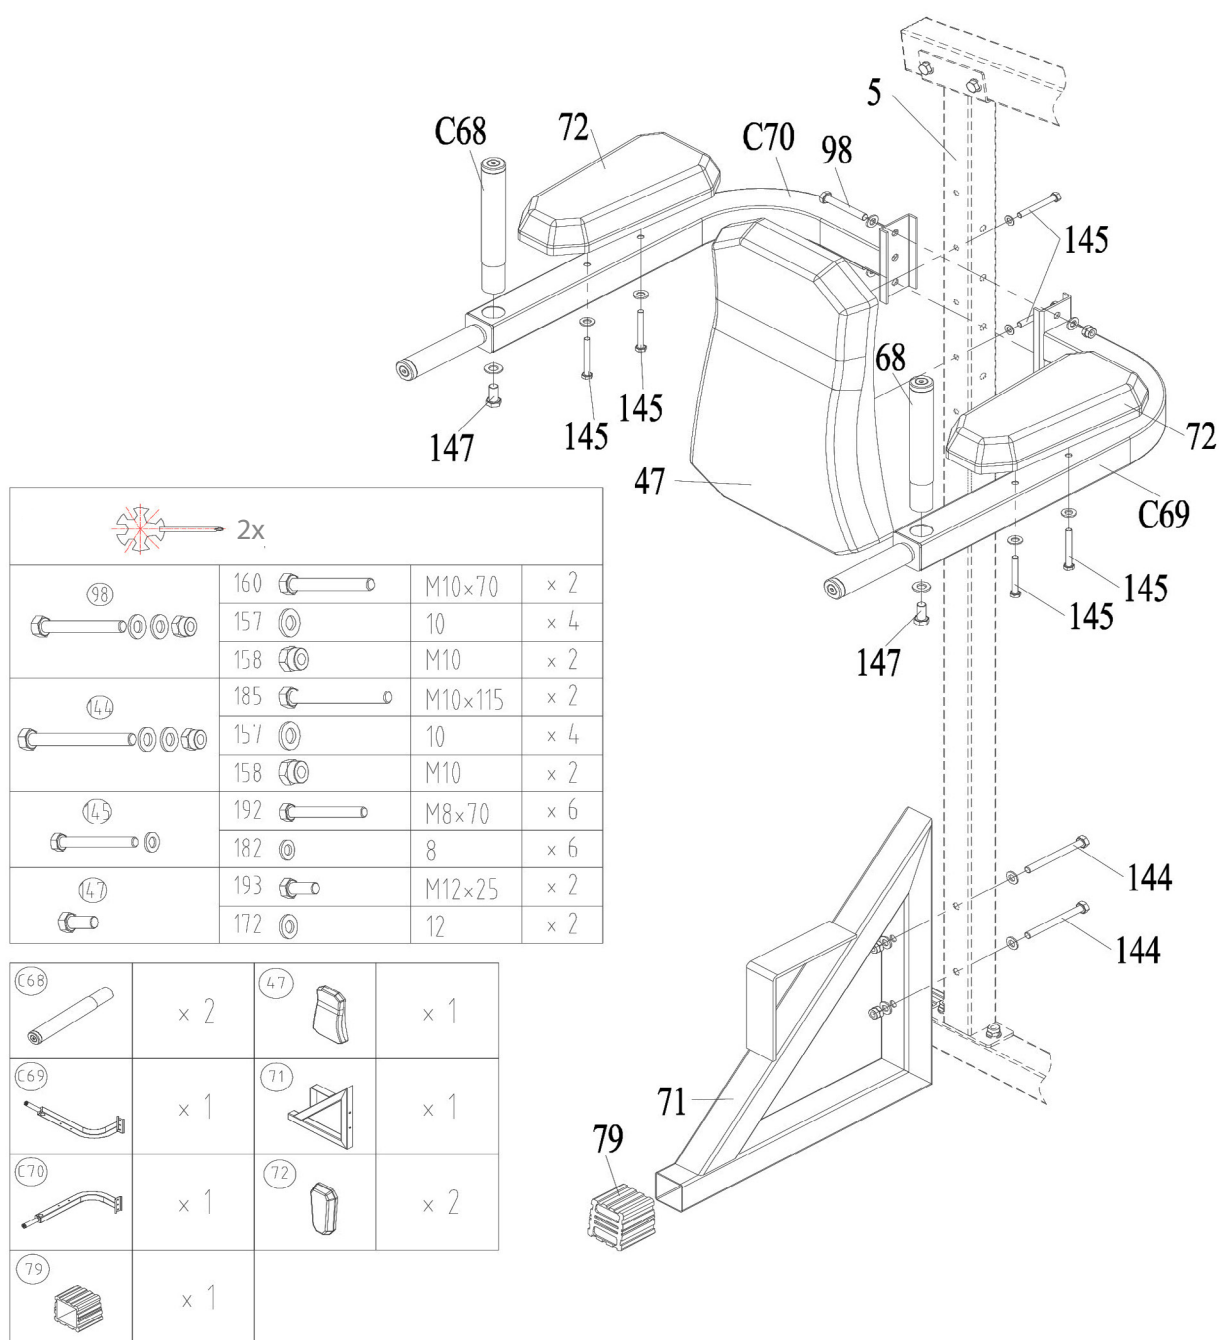1. Stik lukkekapperne (79) på enden af fodstøtten (71), og fastgør fodstøtten (71) på støtterammen (5) med to skruesæt (144).
2. Fastgør venstre støtteramme (C69) og højre støtteramme (C70) på støtterammen (5) med to skruesæt (98).
3. Fastgør armpolstringen (72) på venstre støtteramme (C69) og højre støtteramme (C70) med to skruesæt (145) hver.
4. Fastgør ryglænet (47) på støtterammen (5) med to skruesæt (145).
5. Fastgør håndtagene (C68) på venstre støtteramme (C69) og højre støtteramme (C70) med et skruesæt (147) hver.
6. Spænd alle skruer ved hjælp af værktøjet.



Trin 25

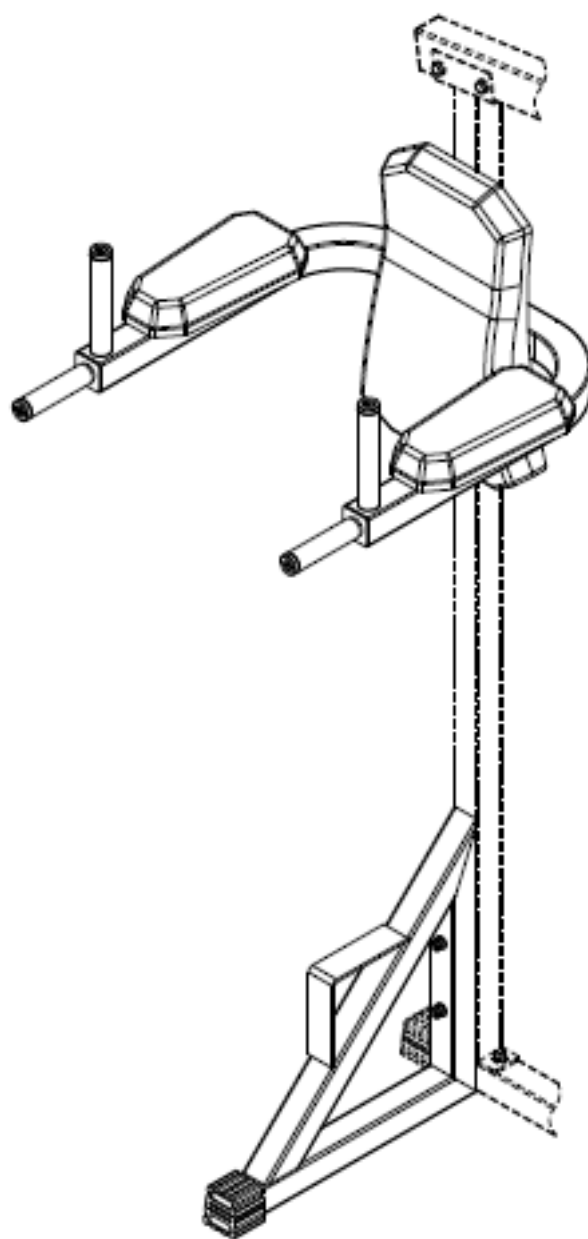Del C af monteringen er afsluttet.



2.5 Montering, del D


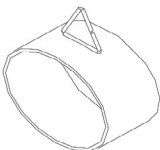
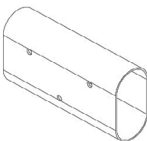
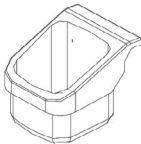
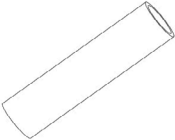
2.5.1 Pakkens indhold

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.



FORSIGTIG

Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

73 	74 	75 	76 	77 
78 	93 	102 	118 	125 
126 	140 			

2.5.2 Montering

Studer de enkelte viste monteringstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.



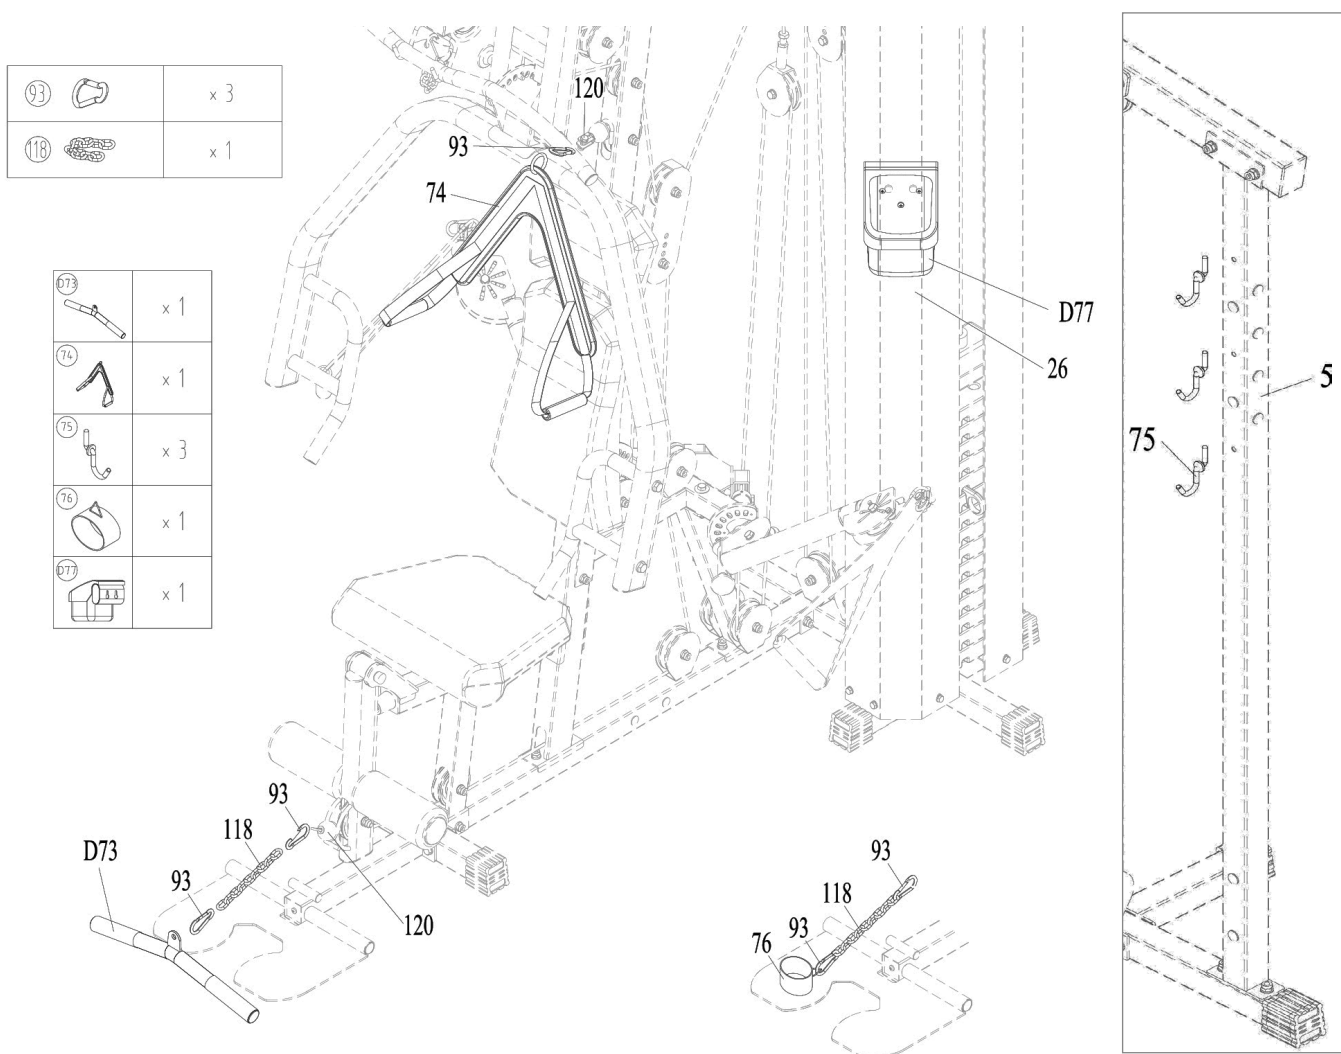
BEMÆRK

- + Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.
- + Hvis du har problemer med at genkende grafikken, anbefaler vi, at du åbner PDF-vejledningen, der er gemt i webshoppen, på din enhed (fx smartphone, tablet eller pc). Her har du mulighed for at zoome nærmere ind. Bemærk venligst, at programmet Adobe Acrobat Reader skal være installeret på din enhed for at kunne åbne filen.

Trin 26 og trin 27


1. Fastgør abdominalstroppen (74) på kabel 2 (120) med en karabinhage (93).
2. Fastgør rohåndtaget (D73) eller fodledsstroppen (76) på kabel 2 (120) med to karabinhager (93) og en kæde (118).
3. Fastgør flaskeholderen (78) på afdækningen (26).
4. Fastgør krogene til tilbehøret (75) på støtterammen (5).

Del D af monteringen er afsluttet.




Trin 28

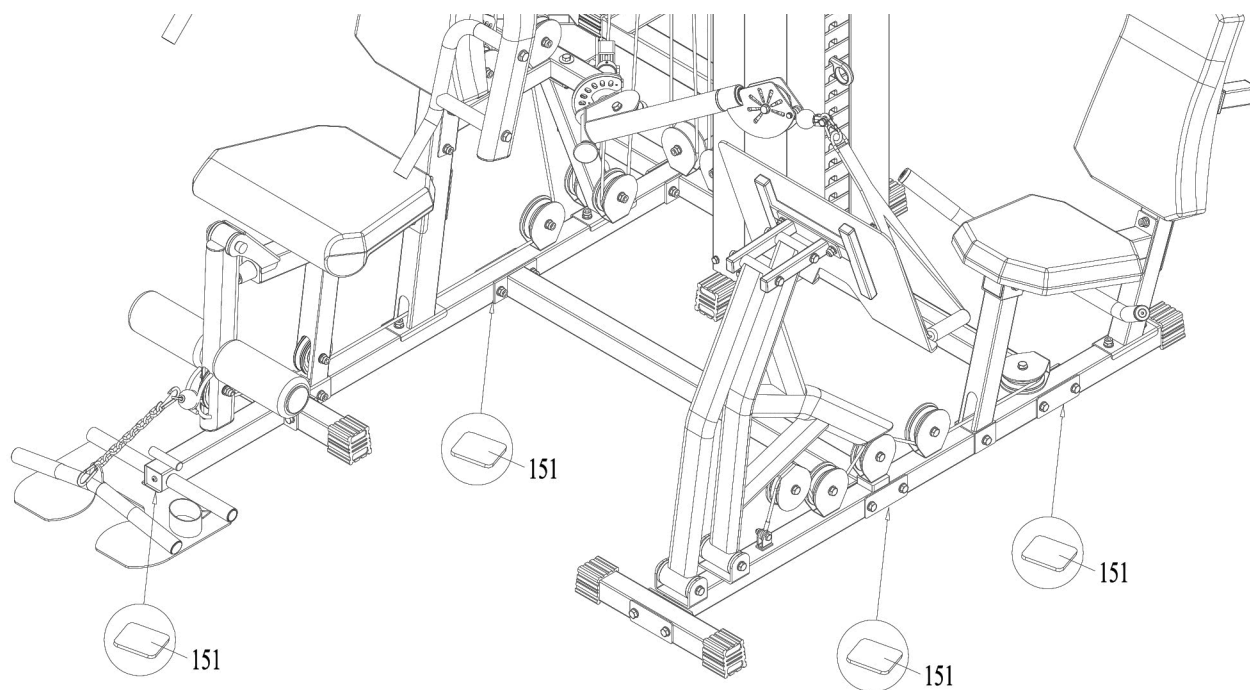For at udjævne gulvet kan de medfølgende underlægningsplader (151) også anvendes.




2.6 Kabeltrækning, oversigt

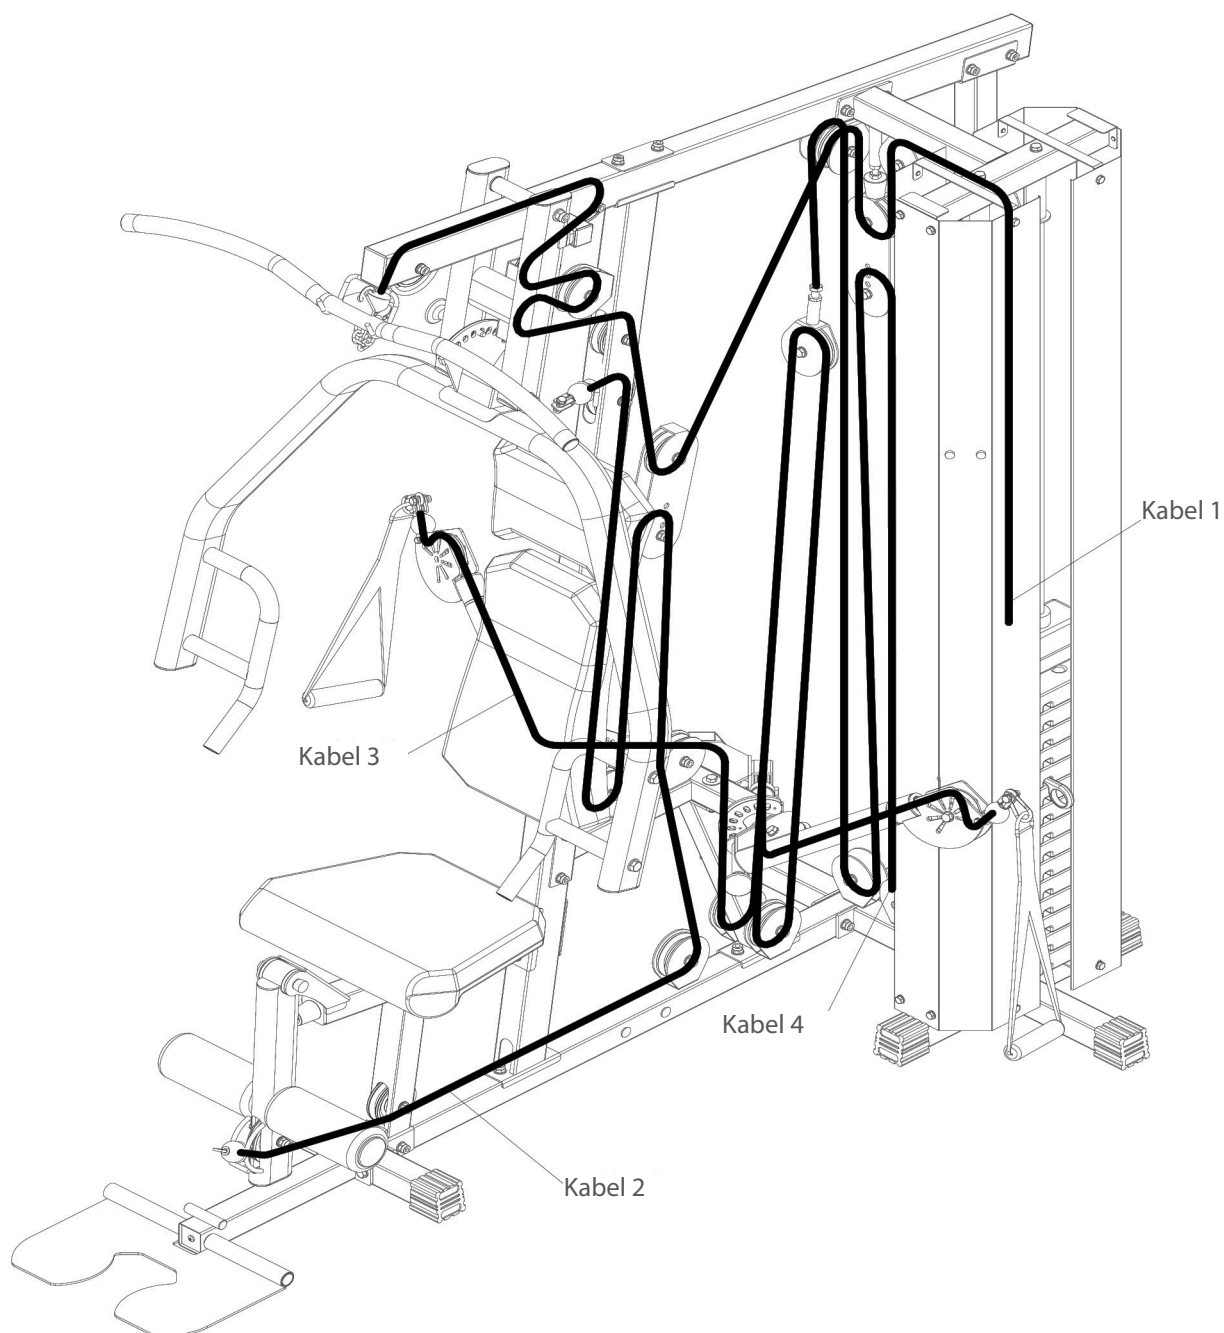2.6.1 Del A



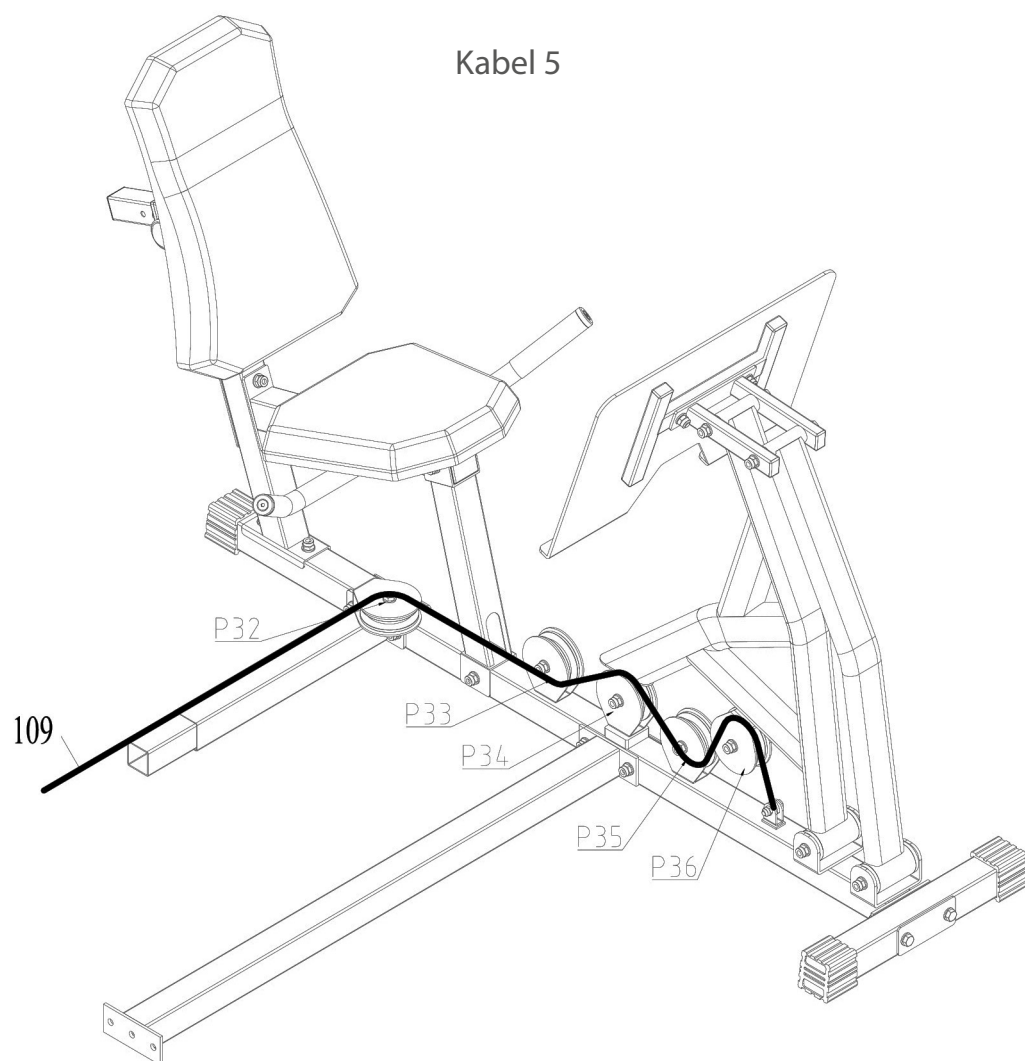2.6.2 Del B



Påsætning og aftagning af vægtskiver



FORSIGTIG

- + Brug altid låse, når du træner med vægtskiver..
- + Opbevar aldrig ubrugte vægtskiver på gulvet.
- + Opbevar ubrugte vægtskiver på et passende stativ eller i den integrerede opbevaringsmulighed.

3

OPBEVARING OG TRANSPORT

3.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Der skal vælges et opbevaringssted, hvor det er udelukket at tredjemand eller børn kan misbruge udstyret.
- + Hvis dit udstyr ikke råder over transporthjul, skal udstyret adskilles før transport.



OBS

- + Kontrollér, at udstyret på det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, støv og snavs. Opbevaringsstedet skal være tørt og have god ventilation og en konstant omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C.

4.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Foretag ikke usagkyndige ændringer på udstyret.



FORSIGTIG

- + Beskadigede eller udtjente komponenter kan påvirke din sikkerhed og udstyrets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i så fald din forhandler. Udstyret må ikke anvendes, før det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale reservedele.

► OBS

- + Udover de anvisninger og anbefalinger, der nævnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan der være behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.

4.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmæssigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette opstå fejl eller fejlfunktion på udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning er oftest tilstrækkelig. De hyppigste fejl og afhjælpningen af dem findes i følgende oversigt. Hvis udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skurrende lyde	Kabler eller kasteblokke kører ikke jævnt eller er beskadiget	+ Kontrollér kablets eller kasteblokkens føring + Udskift evt. defekt del
Vægt hænger i luften	Kablet er spændt for fast	Justér kabelspænding
Kabel uden spænding	Kablet er for slapt	+ Kontrollér kabelføring + Justér kabelspænding
Hvinende og knækkende lyde	Løse eller for faste skrueforbindelser	+ Kontrollér eller smør skrueforbindelser* + Kontrollér kabelføring
Udstyret vakler	+ Ujævn undergrund + Løse skrueforbindelser	+ Stabilisér udstyret + Spænd skruerne
Tungt træk	+ Tøse førestænger + Forkert kabelføring	+ Smør førestængerne* + Kontrollér kabelføring

* Med en fedtfri silikoneolie eller silikonespray.

4.3 Kalender for vedligeholdelse og inspektion


For at undgå skader på grund af kropssved, skal udstyret altid rengøres med et fugtigt håndklæde (ingen opløsningsmidler!) efter hvert træningspas.

Følgende rutinemæssige opgaver skal udføres med de oplyste tidsintervaller:

Komponent	Ugentligt	Månedligt	1 gang i kvartalet
Kabel og hjul	R	I	
Skruer og kabelforbindelser		I	
Kasteblokke og kabelføring		I	
Forklaring: R = rengøring; I = inspektion			

5 BORTSKAFFELSE

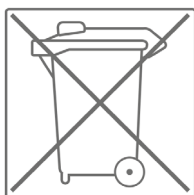Dette udstyr må efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug. Yderligere oplysninger fås hos den lokale genbrugsstation i din kommune.



Materialerne skal genanvendes iht. deres mærkning. Med genanvendelse, udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

6 ANBEFALING AF TILBEHØR

For at gøre din træningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit fitnessudstyr med tilhørende tilbehør. For udstyr til styrketræning som f.eks. multimaskiner, træningsbænke eller racks kan det være en **gulvmåtte**, der gør, at udstyret står mere sikkert og samtidig beskytter gulvet mod sved og slitage. Det kan også være **ekstra vægte**, passende **trækgreb**, særlige **fodstroppe** til bentræning eller et **tricepstov**. Til enkelte multimaskiner tilbydes der også passende udvidelser som f.eks. et **benpreselement**, der gør din træning endnu mere effektiv.

Vores sortiment af tilbehør byder på optimal kvalitet og gør træningen endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehør, kan du gå ind på vores webshop på siden med detaljer om produktet (dette gøres lettest ved at indtaste varenummeret i søgefeltet øverst) og køre ned på siden til det anbefalede tilbehør. Du kan naturligvis også kontakte vores kundeservice: Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjælp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid klar til at hjælpe dig!



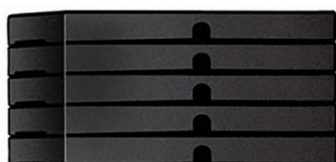
Gulvmåtte



Pulsbælte



Tricepstov



Vægtbloksupplement

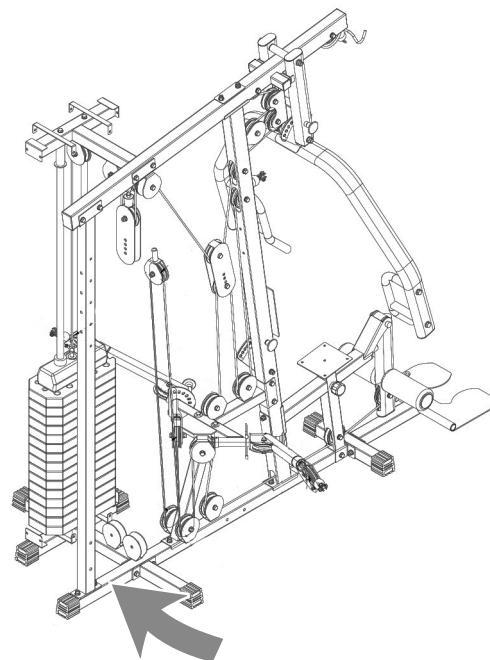
7.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde så god en service som muligt, bedes du have **modelbetegnelse**, **varenummer**, **serienummer**, **eksplosionstegning** og **listen over delene** ved hånden. De forskellige muligheder for kontakt findes i kapitel 9 i denne brugsanvisning.

❗ BEMÆRK

Serienummeret på dit udstyr er unikt. Det findes på den hvide mærkat. Den nøjagtige placering af denne mærkat fremgår af følgende illustration.

Skriv serienummeret i det tilhørende felt.



Serienummer:

Mærke/kategori:

Modelbetegnelse:

Varenummer:

7.2 Reservedelsliste del A

Nr.	Betegnelsen (ENG)	Fabr.- komponent- nummer	Specifikation	An- tal
1	BASE FRAME			1
2	FRONT BASE TUBE			1
3	LOW ROW CONNECTOR			1
4	FOOT PLATE			1
5	REAR UPRIGHT			1
6	BOTTOM CROSS CONNECTOR			1
7	SIDE ROW CONNECTOR			1
8	FRONT UPRIGHT			1
9	TOP FRAME			1
10	FIXING BRACKET			1
11	REAR CONNECT			1
12	SINGLE PULLEY BLOCK			1
13	CABLE ARM ASSEMBLE			1
14	CABLE ARM			2
15	AXLE COLLAR			2
16	PRESS ARM			1
17	PRESS ARM SELECTOR			1
18	HAND GRIP (LEFT)			1
19	HAND GRIP (RIGHT)			1
20	SEAT CUSHION SUPPORT			1
21	LEG EXTENSION			1
22	CUSHION SUPPORT			1
23	ROTATIONAL PULLEY BLOCK			2
24	BACK CUSHION SUPPORT			1
25	IRON SHELL (LEFT)			1
26	IRON SHELL (RIGHT)			1
27	ADJUSTABLE PULLEY BLOCK			2
28	GUIDE ROD			2
29	SELECTOR ROD			1
30	LAT BAR			1
31	PIVOT AXLE			2


32	PULL PIN	2
33	GYRO WHEEL	2
34	BUSHING	2
35	INSERT PIN	2
36	DOUBLE - THREAD SCREW	2
37	ROUND TUBE	1
38	INTENSIFY PLATE (1)	1
39	INTENSIFY PLATE (2)	2
40	INTENSIFY PLATE (3)	1
41	PULLEY BLOCK	4
42	JOINT PLATE	3
43	BIG WASHER	2
44	IRON BUSHING	4
45	PLASTIC BUSHING	2
46	HAND GRIP OF CABLE ARM	2
47	BACK CUSHION	1
48	SEAT CUSHION	1
49	HEADREST CUSHION	1
50	WEIGHT PLATE	15
51	TOP PLATE	1
79	SQUARE END CAP - 50	7
80	BUFFER (A)	1
81	SELECTOR PIN	1
82	BUFFER (B)	4
83	STABILIZER	1
84	BUFFER (C)	2
85	YELLOW HANDLE	4
86	FAST PIN (YELLOW)	1
87	SQUARE BUSHING-45	1
88	FOAM ROLLER (WITH PU JACKET)	2
89	BIG PLUG FOR FOAM	2
90	PLASTIC BUSHING	10
90S	PLASTIC BUSHING (SHOTER THAN PART 90)	2
91	PULLEY - Ø90	29

92	PULLEY - Ø100	1
93	HOIST HOOK	4
94	HOLE PLUG	27
95	SQUARE NECK BOLT M10×60 + WASHER + LOCK NUT	6
96	BOLT M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT	11
97	SQUARE NECK BOLT M10×60	2
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	5
99	BOLT M10×90 + TWO WASHERS + LOCK NUT	4
100	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW M10×65 + TWO NUTS	1
101	BOLT M10×20 + WASHER	2
102	CROSS PAD HEAD SCREW M6×10	1
103	BOLT M10×65 + BIG WASHER + WASHER + LOCK NUT	2
104	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS M10×40	1
105	BOLT M10×80 + TWO WASHERS + LOCK NUT + TWO NELON CAPS	1
106	SET SCREW M6×6	4
107	BOLT M12×20 + WASHER	4
108	TWO WASHERS 12 + TWO LOCK NUTS M12	2
109	CABLE WITH NO BALL	1
110	BOLT M10×50 + TWO WASHERS + LOCK NUT	6
111	BOLT M10×85 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
112	BOLT M10×55 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
113	BOLT M10×125 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
114	BOLT M6×45 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
115	BOLT M8×16 + WASHER	18
116	BOLT M8×85 + WASHER	2
117	BOLT M6×20 + WASHER	4
118	CHAIN	1
119	CABLE WITH ONE BALL	1
120	CABLE WITH TWO BALL (PARTS OF ONE BALL)	1
121	CABLE WITH TWO BALL AND PARTS	1
122	CABLE WITH NO BALL	1
123	ROUND PLUG - Ø25	2
124	ROUND BUSHING - Ø50	2
125	OVAL PLUG - 8040	5
126	ROUND PLUG - Ø30	2

127	RECTANGLE PLUG - 7050	2
128	SQUARE PLUG - 38	2
129	SQUARE PLUG - 25	2
130	SPRING	4
131	FOAM TUBE LAT BAR	2
132	CIRCLIPS FOR SHAFT	2
148	BIG WASHER 12	1
149	CORE PULLING RIVET	12
150	WASHER 10 + LOCK NUT M10	1
151	PROTECT PAD	8
152	BOLT M10×45 + TWO WASHERS + LOCK NUT	15
154	RUBBER PLATE	2
155	CROSS SOCKET HEAD SCREWS M5×10	4
156	SQUARE NECK BOLT M10×60	8
157	WASHER 10	101
158	LOCK NUT M10	54
159	BOLT M10×75	11
160	BOLT M10×70	5
161	BOLT M10×90	4
162	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW M10×65	1
163	HEXAGON NUT M10	2
164	BOLT M10×20	2
165	CROSS PAD HEAD SCREW M6×10	1
166	BIG WASHER 10	2
167	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS M10×40	1
168	BOLT M10×80	1
169	NELON CAP 10	2
170	SET SCREW M6×6	4
171	BOLT M12×20	4
172	WASHER 12	8
173	LOCK NUT M12	4
174	BOLT M10×50	6
175	BOLT M10×85	1
175	BOLT M10×55	1

177	BOLT M10×125	1
178	BOLT M6×45	2
179	WASHER 6	8
180	LOCK NUT M6	2
181	BOLT M8×16	18
182	WASHER 8	20
183	BOLT M8×85	2
184	BOLT M6×20	4
194	BOLT M10×65	2
195	BOLT M10×45	15
197	CROSS SOCKET HEAD SCREWS M5×10	4

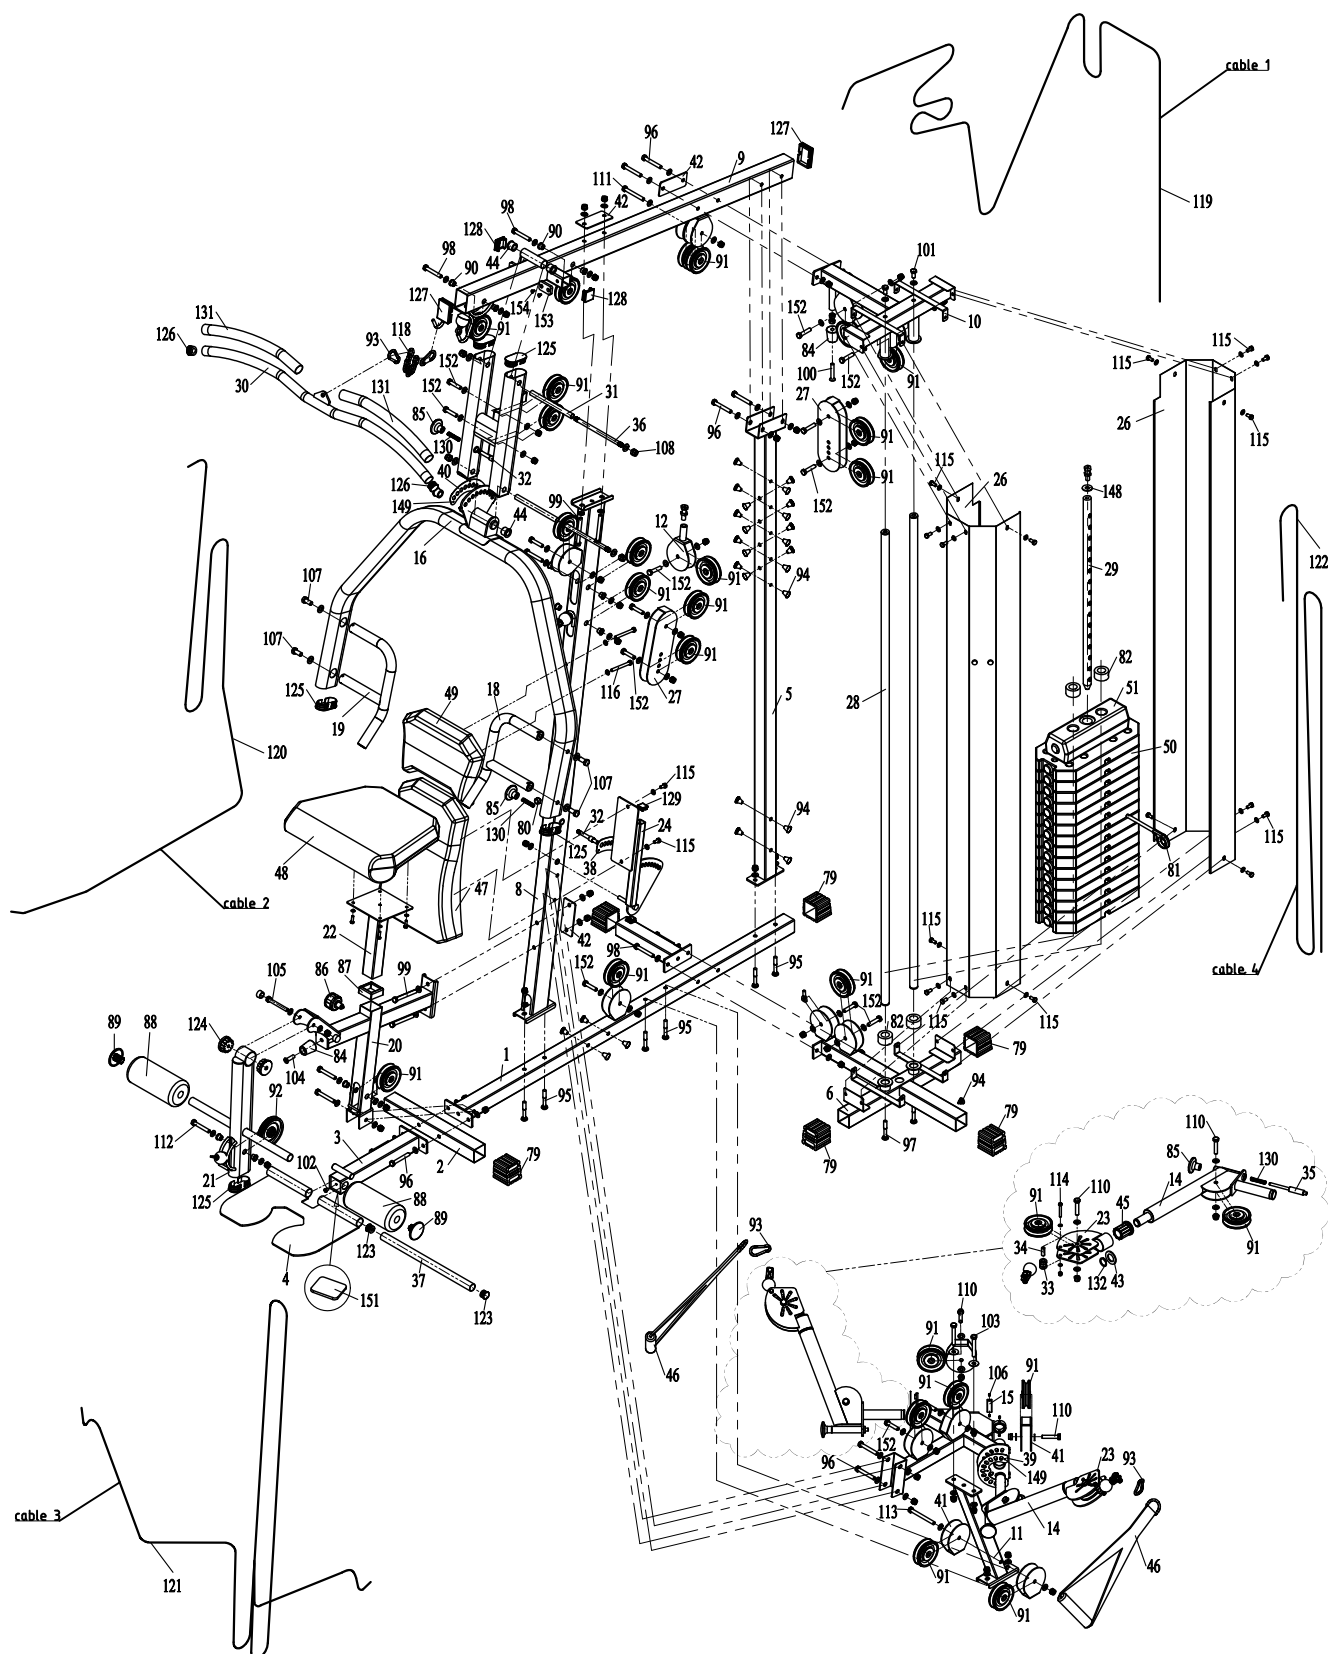7.3 Eksplosionstegning del A




7.4 Reservedelsliste del B

Nr.	Betegnelse (ENG)	Fabr.- komponent-nummer	Specifikation	An-tal
52	CONNECTING TUBE (A)			1
53	CONNECTING TUBE (B)			1
2	FRONT BASE TUBE			1
54	RIGHT ARMREST			1
55	LEFT ARMREST			1
56	LEG EXTENSION BASE FRAME			1
57	SUPPORT			1
58	UPRIGHT SUPPORT			1
59	SEAT SUPPORT			1
60	BACK SUPPORT			1
61	ROTATE BUSHING			2
62	FOOT EXTENSION POLE (1)			1
63	FOOT EXTENSION POLE (2)			1
64	FOOT EXTENSION SUPPORT			1
65	FOOT PLATE			1
42	JOINT PLATE			5
66	FOAM CHECK RING			2
67	SMALL SEAT CUSHION			1
47	BACK CUSHION			1
79	SQUARE END CAP - 50			3
91	PULLEY - Ø90			6
95	SQUARE NECK BOLT M10×60 + WASHER + LOCK NUT			2
96	BOLT M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT			12
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT			2
133	BOLT M10×115 + TWO WASHERS + LOCK NUT			2
52	CONNECTING TUBE (A)			1
53	CONNECTING TUBE (B)			1
2	FRONT BASE TUBE			1
54	RIGHT ARMREST			1
55	LEFT ARMREST			1
56	LEG EXTENSION BASE FRAME			1
57	SUPPORT			1

58	UPRIGHT SUPPORT	1
59	SEAT SUPPORT	1
60	BACK SUPPORT	1
61	ROTATE BUSHING	2
62	FOOT EXTENSION POLE (1)	1
63	FOOT EXTENSION POLE (2)	1
64	FOOT EXTENSION SUPPORT	1
65	FOOT PLATE	1
42	JOINT PLATE	5
66	FOAM CHECK RING	2
67	SMALL SEAT CUSHION	1
47	BACK CUSHION	1
79	SQUARE END CAP - 50	3
91	PULLEY - Ø90	6
95	SQUARE NECK BOLT M10×60 + WASHER + LOCK NUT	2
96	BOLT M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT	12
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
133	BOLT M10×115 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
134	SQUARE BLOCK	1
135	CROSS SOCKET HEAD SCREWS M10×20	1
136	BOLT M10×135 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
137	HEX SOCKET HEAD SCREWS M10×40+ WASHER + LOCK NUT	2
117	BOLT M6×20 + WASHER	4
86	FAST PIN (YELLOW)	1
115	BOLT M8×16 + WASHER	2
110	BOLT M10×50 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
138	BOLT M8×30 +LOCK NUT	1
101	BOLT M10×20 + WASHER	1
139	HEX SOCKET HEAD SCREWS M8×20	2
140	FOAM TUBE - Ø32*125	2
141	SQUARE PLUG - 50	1
124	ROUND BUSHING - Ø50	4
142	RECTANGLE PLUG - 3020	6

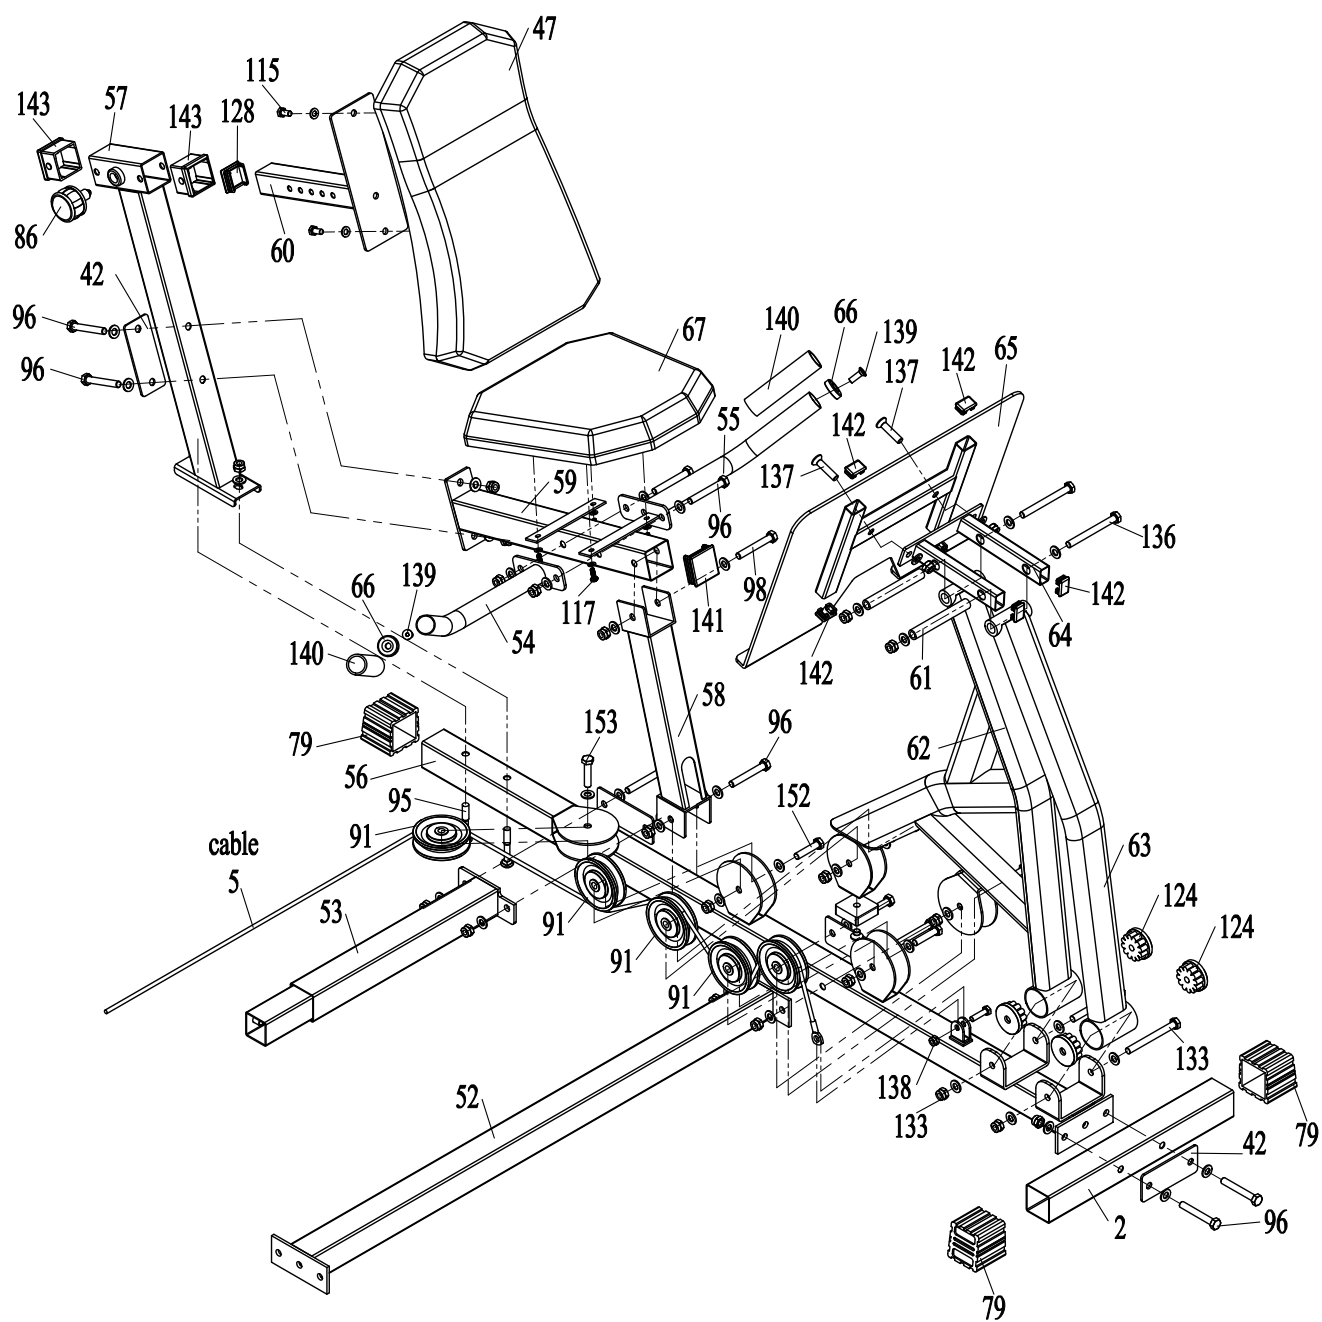
7.5 Eksplosionstegning del B



7.6 Reservedelsliste del C

Nr.	Betegnelse (ENG)	Fabr.- komponent- nummer	Specifikation	An- tal
68	UPRIGHT HAND HANDLE			2
69	LEFT SUPPORT POLE SET			1
70	RIGHT SUPPORT POLE SET			1
71	FOOT EXERCISE			1
66	FOAM CHECK RING			4
72	ARMREST CUSHION			2
47	BACK CUSHION			1
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT			2
139	HEX SOCKET HEAD SCREWS M8×20			4
144	BOLT M10×115 + TWO WASHERS + LOCK NUT			2
145	BOLT M8×70 + WASHER			6
140	FOAM TUBE - Ø32*125			2
146	FOAM TUBE - Ø32*170			2
147	BOLT M12×25 + WASHER			2
79	SQUARE END CAP - 50			1
157	WASHER 10			8
158	LOCK NUT M10			4
160	BOLT M10×70			2
172	WASHER 12			2
182	WASHER 8			6
185	BOLT M10×115			2
191	HEX SOCKET HEAD SCREWS M8×20			4
192	BOLT M8×65			6
193	BOLT M12×25			2

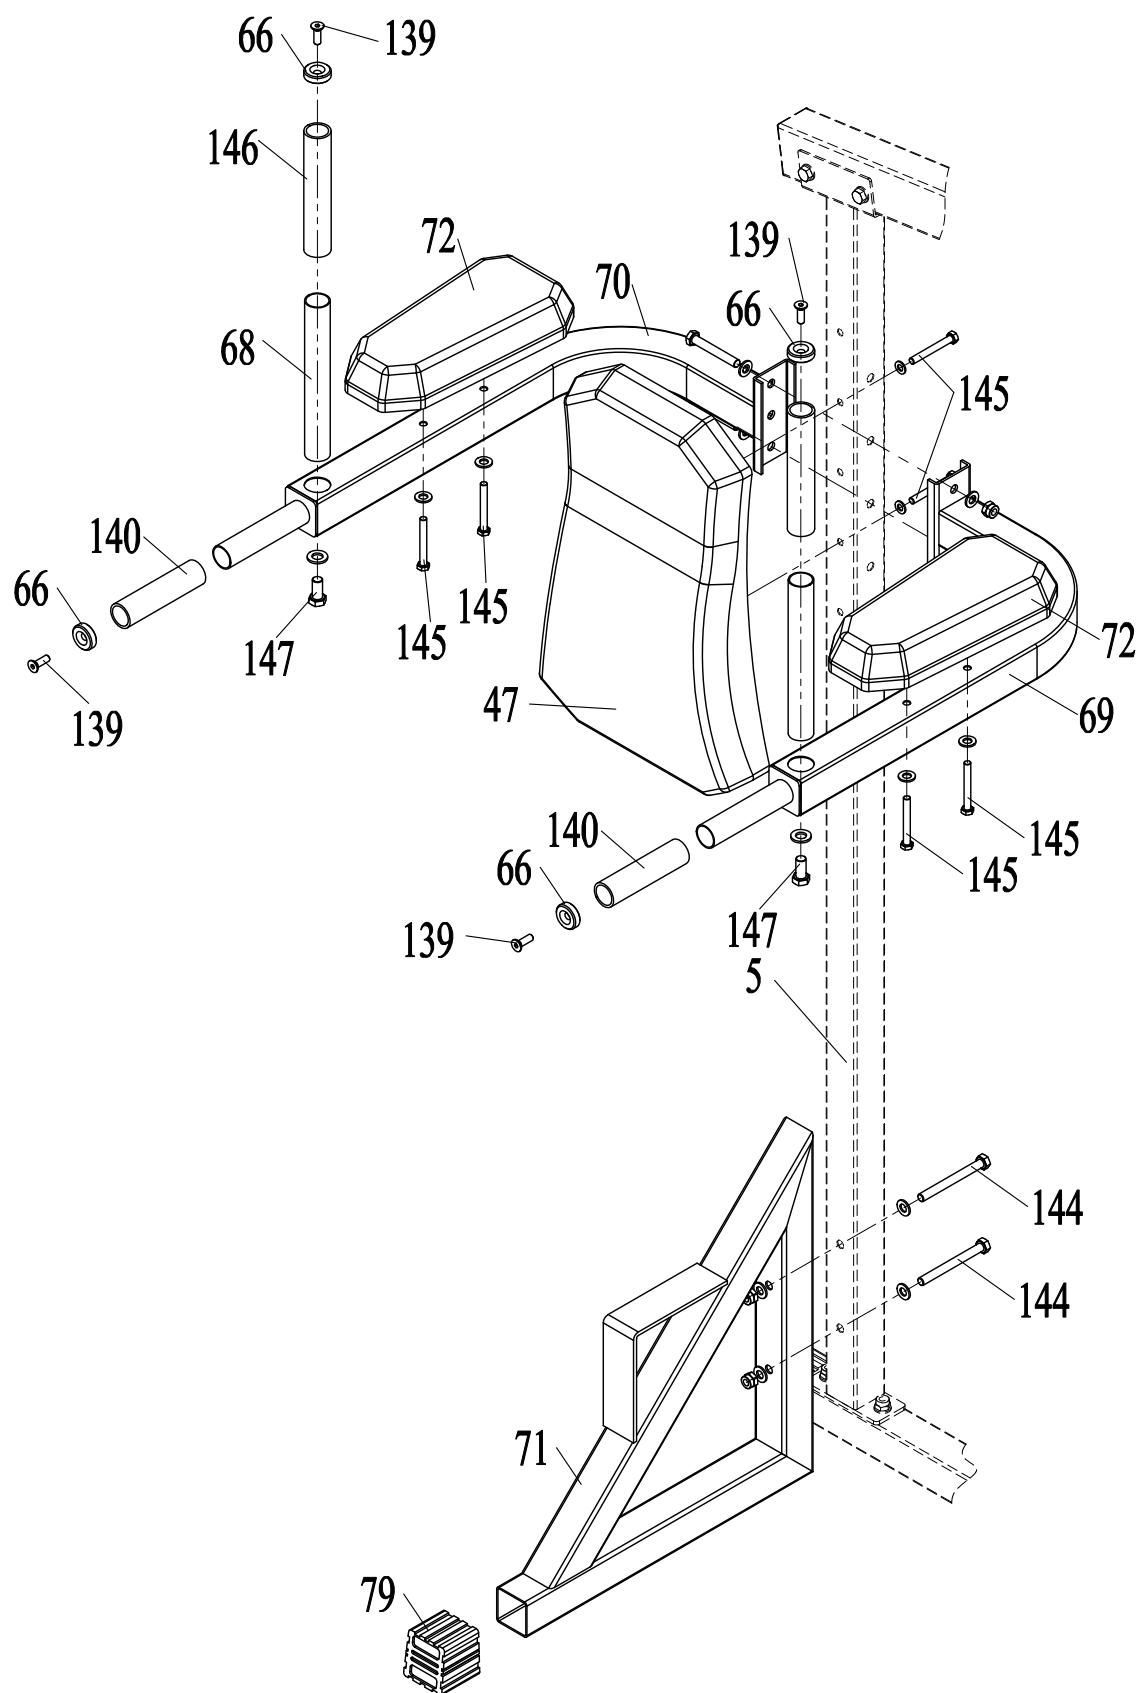
7.7 Eksplosionstegning del C



7.8 Reservedelsliste del D

Nr.	Betegnelse (ENG)	Fabr.- komponent- nummer	Specifikation	An- tal
73	LOW ROW BAR			1
74	ABDOMINAL STRAP			1
75	HOOK			3
76	ANKLE STRAP			1
77	CANTEEN RACK SUPPORT			1
78	CANTEEN RACK			1
93	HOIST HOOK			3
102	CROSS PAD HEAD SCREW M6×16			3
118	CHAIN			1
125	OVAL PLUG - 8040			2
126	ROUND PLUG - Ø30			2
140	FOAM TUBE - Ø32*125			2
190	CROSS PAD HEAD SCREW M6×16			3

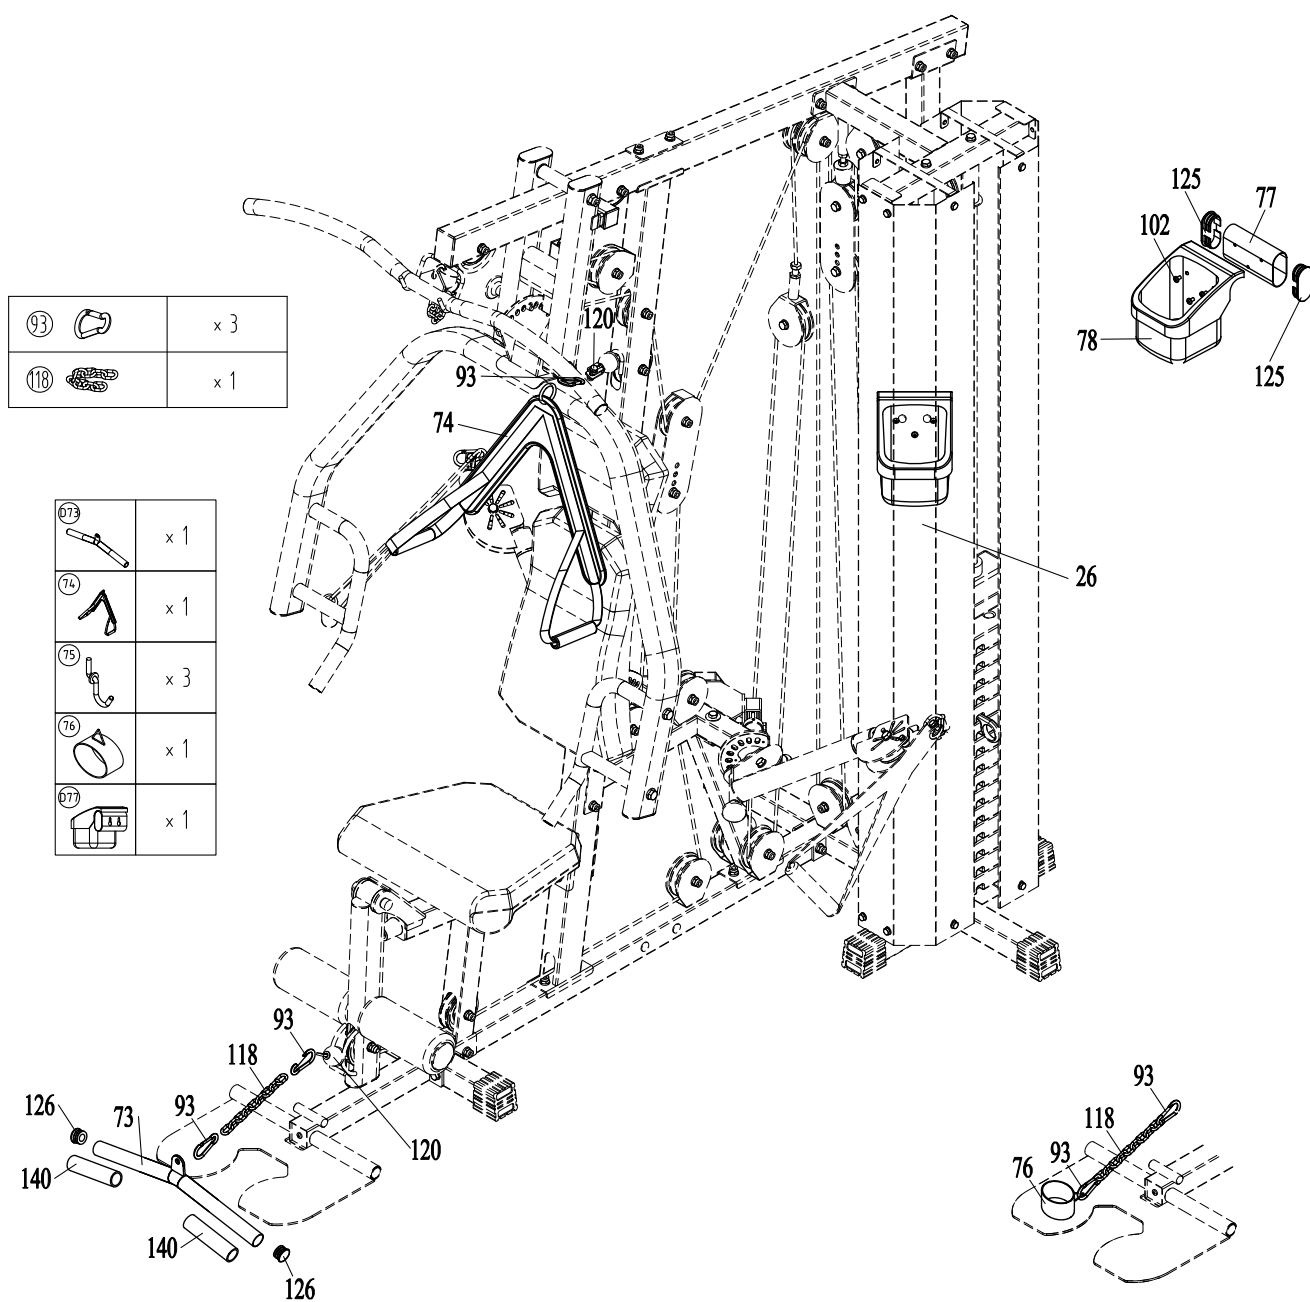7.9 Eksplosionstegning del D



Produkter fra TAURUS® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr købt hos os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjælper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

Fejlbeskrivelser

Dit træningsudstyr er udviklet således, at det altid giver mulighed for træning af høj kvalitet. Skulle der mod forventning opstå et problem bedes du starte med at læse brugsanvisningen. Ønsker du yderligere problemløsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe på vores gratis service-hotline. For at opnå den hurtigst mulige problemløsning bedes du beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti på alt fitnessudstyr købt hos os iht. nedenstående bestemmelser.

Dine rettigheder iht. loven påvirkes ikke af disse bestemmelser.

Garantiindehaver

Garantien tilhører førstekøberen/enhver person, der får et produkt købt som nyt i gave af en førstekøber.

Garantiperioder

Fra du modtager dit træningsudstyr påtager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgår af vores onlineshop. Garantiperioden, der er gældende for dit specifikke træningsudstyr, finder du på den respektive produktside.

Reparationsudgifter

Vi vælger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udløb af garantiperioden ligger ansvaret for dele-, reparations-, installations- og forsendelsesomkostninger hos garantiindehaveren.

Brugstiderne defineres som følger:

- + Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
- + Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger, motionsrum i virksomheder)
- + Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

Garantiservice

Under garantiperioden reparerer eller erstattes udstyr, der på grund af materiale- eller fabrikationsfejl er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhører os. Garantiydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garanti.

Garantibetingelser

For at gøre krav gældende om garanti skal du gøre følgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under garantien, påhviler omkostningerne forhandleren. Efter udløb af garantien påhviler transport- og forsikringsomkostningerne køberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, får du et stk. repareret eller nyt udstyr tilbage.

Garantikrav er udelukket ved skader på grund af:

- + Misbrug eller usagkyndig behandling
- + Miljøpåvirkninger (fugt, varme, overspænding, støv etc.)
- + Tilsidesættelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende for udstyret
- + Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- + Anvendelse af vold (f.eks. slag, stød, fald)
- + Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
- + Egenhændige forsøg på reparation

Købskvittering og serienummer

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfælde af garanti. For at vi kan identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor så vidt muligt allerede serienummer samt kundenummer ved hånden, når du ringer til vores service-hotline. Dette gør det lettere at give dig en hurtig behandling.

Hvis du har problemer med at finde serienummeret på dit træningsudstyr, kan vores service-medarbejdere hjælpe dig på vej.

Service uden for garantien

I tilfælde af mangler på dit træningsudstyr efter udløb af garantien eller i situationer, som ikke er omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, står vi gerne til rådighed for et individuelt tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi sammen kan finde en hurtig og billig løsning af problemet. I disse tilfælde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

Kommunikation

Mange problemer kan løses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor vigtig hurtig og ukompliceret problemafhjælpning er for dig som bruger af træningsudstyret, så du kan træne med glæde uden de store afbrydelser. Derfor er vi også interesseret i en hurtig og ubureaukratisk løsning på dit problem. Hav derfor venligst dit kundenummer og serienummeret på det defekte udstyr ved hånden.

DE	DK	UK
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@fitshop.co.uk  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc
SERVICE	FR	BE
	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

På denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og åbningstider for alle filialer tilhørende Fitshop Group i ind- og udland:

www.fitshop.dk/oversigt-over-Fitshop-butikker

VI LEVER FOR FITNESS

WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Fitshop er med sine nuværende over 70 filialer Europas største fagmarked for fitnessmaskiner til hjemmebrug og en af de mest ansete online-forhandlere af fitnessudstyr på verdensplan. Privatkunder foretager bestillinger via vores 25 webshops på det pågældende lands sprog eller får sammensat deres drømmeudstyr i lokale filialer. Derudover er virksomheden leverandør af professionelle maskiner til udholdenheds- og styrketræning til fitnesscentre, hoteller, sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

Fitshop tilbyder et bredt sortiment af træningsmaskiner fra kendte producenter, egne udviklede produkter af høj kvalitet og en lang række serviceydelser, f.eks. opstillingservice og idrætsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. Til dette formål har virksomheden ansat en lang række idrætsforskere, fitnessstrænere og eliteudøvere.

Besøg os også på vores platforme for sociale medier eller på vores blog!

	www.fitshop.dk www.fitshop.de/blog
	www.facebook.com/fitshopgroup
	www.instagram.com/fitshopgroup/
	https://stg.fit/YouTube_DE
	
	
	
	
	
	
	

Notater

TAURUS®

Multimaskine WS5