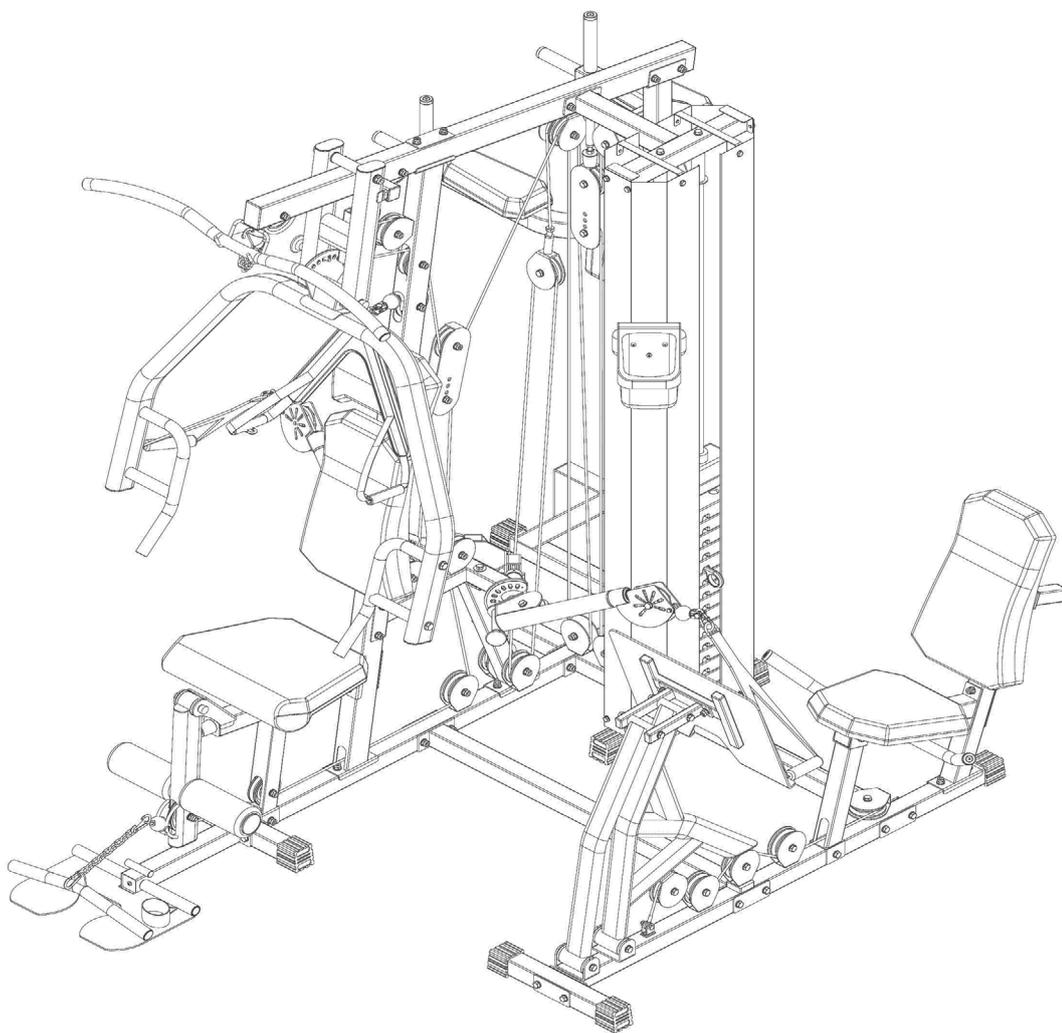


TAURUS®

Montage- und Bedienungsanleitung



max. 150 kg



~ 240 Min.



247 kg
L 236 | B 203 | H 205

FSTFW55.06.03

Art.-Nr. TF-WS5-6

Kraftstation WS5

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	8
1.1	Technische Daten	8
1.2	Persönliche Sicherheit	9
1.3	Aufstellort	10
2	MONTAGEANLEITUNG	11
2.1	Allgemeine Hinweise	11
2.2	Montage Teil A	12
2.2.1	Lieferumfang	12
2.2.2	Aufbau	16
2.3	Montage Teil B	36
2.3.1	Lieferumfang	36
2.3.2	Aufbau	38
2.4	Montage Teil C	48
2.4.1	Lieferumfang	48
2.4.2	Aufbau	48
2.5	Montage Teil D	51
2.5.1	Lieferumfang	51
2.5.2	Aufbau	51
2.6	Kabelverlegung Übersicht	54
2.6.1	Teil A	54
2.6.2	Teil B	55
3	LAGERUNG UND TRANSPORT	56
3.1	Allgemeine Hinweise	56
4	FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG	57
4.1	Allgemeine Hinweise	57
4.2	Störungen und Fehlerdiagnose	57
4.3	Wartungs- und Inspektionskalender	58
5	ENTSORGUNG	58
6	ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG	59
7	ERSATZTEILBESTELLUNG	60
7.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	60
7.2	Teileliste Teil A	61
7.3	Explosionszeichnung Teil A	66

7.4	Teileliste Teil B	67
7.5	Explosionszeichnung Teil B	69
7.6	Teileliste Teil C	70
7.7	Explosionszeichnung Teil C	71
7.8	Teileliste Teil D	72
7.9	Explosionszeichnung Teil D	73
8	GARANTIE	74
9	KONTAKT	76

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitäts-Trainingsgerät der Marke TAURUS® entschieden haben. Taurus bietet Sport- und Fitnessgeräte für den gehobenen Heimsport und die Ausstattung von Fitness-Studios und Geschäftskunden. Der Fokus liegt bei Taurus Fitnessgeräten auf dem, worauf es beim Sport ankommt: maximale Performance! Daher werden die Geräte in enger Absprache mit Sportlern und Sportwissenschaftlern entwickelt. Denn Sportler wissen am besten, was perfekte Fitnessgeräte ausmacht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fitshop.de.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den semiprofessionellen (z. B. Krankenhäuser, Vereine, Hotels, Schulen usw.) und gewerblichen bzw. professionellen Einsatz (z. B. Fitness-Studio) geeignet.

IMPRESSUM

Fitshop GmbH
Europas Nr. 1 für Heimfitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Deutschland

Geschäftsführer:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Amtsgericht Flensburg
Umsatzsteuer-IdNr.: DE813211547

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

© TAURUS ist eine eingetragene Marke der Firma Fitshop GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fitshop ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

FITSHOP

Europas Nr.1 für Heimfitness

ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.

Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanweisung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Trainingsgeräte müssen nach Genauigkeit und Verwendung klassifiziert werden. Genauigkeitsklassen sind nur bei Geräten anwendbar, die Trainingsdaten anzeigen.

Genauigkeitsklassen

Klasse A: hohe Genauigkeit.

Klasse B: mittlere Genauigkeit.

Klasse C: geringe Genauigkeit.

Die Verwendungsklassen erläutern die vorgesehene Nutzung des Gerätes.

Verwendungsklassen

Klasse S (Studio): berufliche und/oder gewerbliche Verwendung.

Diese Trainingsgeräte sind für die Verwendung in Trainingsräumen von Einrichtungen wie Sportvereinen, Schuleinrichtungen, Hotels, Clubs und Studios, deren Zugang und Aufsicht vom Eigentümer (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt) speziell geregelt ist, vorgesehen.

Klasse H (Heimbereich): Verwendung im Heimbereich.

Diese stationären Trainingsgeräte sind für die Verwendung in privaten Heimstätten vorgesehen, in denen der Zugang zum Trainingsgerät durch den Eigentümer geregelt ist (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt).

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

► **ACHTUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.



VORSICHT

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!



WARNUNG

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!



GEFAHR

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!



HINWEIS

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

1.1 Technische Daten

Gewicht und Maße:

Artikelgewicht (brutto, inkl. Verpackung): 511,5 kg
Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 247 kg

Verpackungsmaße Kartons (LxBxH):

Nr. 1	ca. 194 cm x 32 cm x 24 cm
Nr. 2	ca. 163 cm x 32 cm x 24 cm
Nr. 3	ca. 120 cm x 59 cm x 24 cm
Nr. 4	ca. 111 cm x 101 cm x 18 cm
Nr. 5	ca. 40 cm x 20 cm x 23 cm
Nr. 6	ca. 40 cm x 20 cm x 23 cm
Nr. 7	ca. 40 cm x 20 cm x 31 cm
Nr. 8	ca. 146 cm x 29 cm x 18 cm
Nr. 9	ca. 77 cm x 60 cm x 16 cm
Nr. 10	ca. 75 cm x 51 cm x 21 cm
Nr. 11	ca. 49 cm x 20 cm x 12 cm

Aufstellmaße (LxBxH): ca. 236 cm x 203 cm x 205 cm

Maximales Benutzergewicht: 150 kg

Verwendungsklasse: H

1.2 Persönliche Sicherheit

GEFAHR

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.
- + Der Besitzer muss allen Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen übermitteln.

WARNUNG

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.
- + Fangen Sie jedes Training mit einer Aufwärmphase an und beenden Sie es mit einer Cool-Down-Phase.
- + Die Verwendung des Geräts als Stütze bei Dehnungsübungen oder das Befestigen von Widerstandsbändern, Seilen oder anderen Mitteln daran, kann zu Verletzungen führen.

VORSICHT

- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- + Achten Sie darauf, dass falls Verstellvorrichtungen vorstehen gelassen werden, diese die Bewegung des Benutzers behindern können.
- + Die Steckgewichte sollten während der gesamten Übung im Blickfeld des Benutzers bleiben, um Gefahr für Dritte abzuwenden.

ACHTUNG

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.

1.3 Aufstellort

WARNUNG

- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.

VORSICHT

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass Sie zu allen Seiten genügend Platz zum Trainieren haben.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt.
- + Der Freibereich in der Richtung, aus der der Zugang zum Trainingsgerät erfolgt, muss mindestens 0,6 m größer als der Übungsbereich sein.
- + Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, belastbar und fest sein.
- + Sollte Ihr Gerät an der Wand/Decke montiert werden, achten Sie darauf, dass Sie das passende Befestigungsmaterial verwenden, um eventuelle Beschädigungen und/oder Personenschäden zu vermeiden. Der Vertragspartner übernimmt hierfür keinerlei Haftung.

ACHTUNG

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.
- + Für die Verwendungsklasse S darf das Gerät nur in Bereichen benutzt werden, in denen Zugang, Beaufsichtigung und Kontrolle speziell vom Besitzer geregelt ist.

2.1 Allgemeine Hinweise



GEFAHR

- + Lassen Sie kein Werkzeug und/oder Verpackungsmaterial, wie Folien oder Kleinteile, herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht. Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern.



WARNUNG

- + Beachten Sie die am Gerät angebrachten Hinweise, um Verletzungsgefahren zu reduzieren.



VORSICHT

- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von min. zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer dritten, technisch begabten Person in Anspruch.



ACHTUNG

- + Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.



HINWEIS

- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert sein.
- + Führen Sie die Montage des Gerätes idealerweise an dem späteren Aufstellort durch.

2.2 Montage Teil A

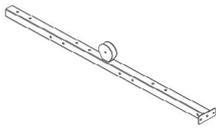

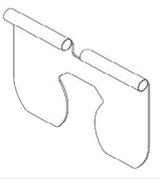
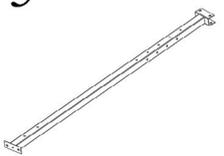
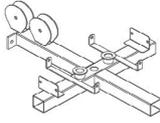
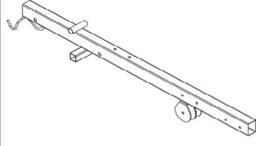

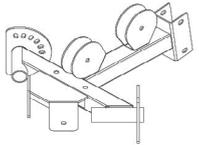
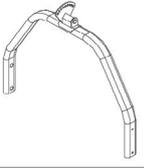
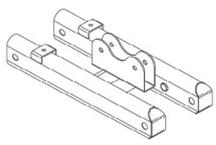

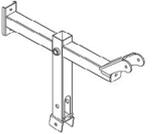
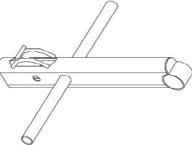

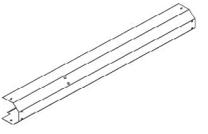
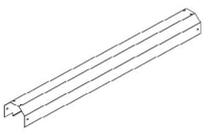

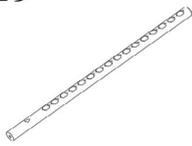
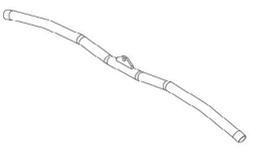
2.2.1 Lieferumfang















Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.















VORSICHT

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 
11 	12 	13 	14 	15 
16 	17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 	25 
26 	27 	28 	29 	30 

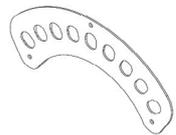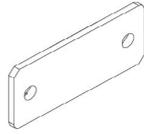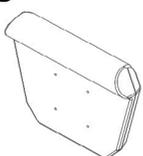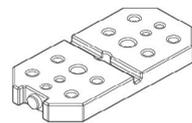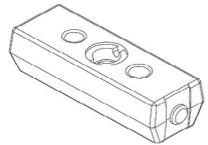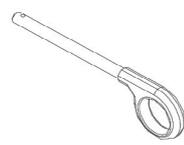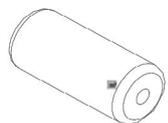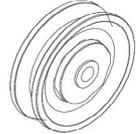31 	32 	33 	34 	35 	
36 	37 	38 	39 	40 	
41 	42 	43 	44 	45 	
46 	47 	48 	49 	50 	
51 	79 	80 	81 	82 	
83 	84 	85 	86 	87 	
88 	89 	90 	90S 	91 	92 
93 	94 	95 	96 	97 	

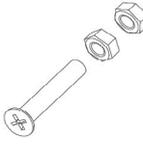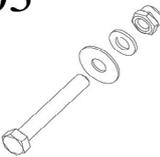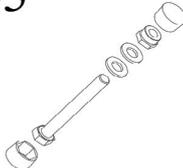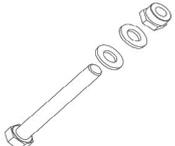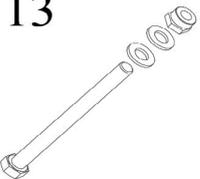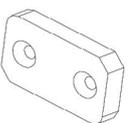98 	99 	100 	101 	102 
103 	104 	105 	106 	107 
108 	110 	111 	112 	113 
114 	115 	116 	117 	118 
119 	120 	121 	122 	123 
124 	125 	126 	127 	128 
129 	130 	131 	132 	148 
149 	150 	151 	152 	154 
155 				

2.2.2 Aufbau


Sehen Sie sich vor dem Aufbau die Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

① HINWEIS

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.

Schritt 1

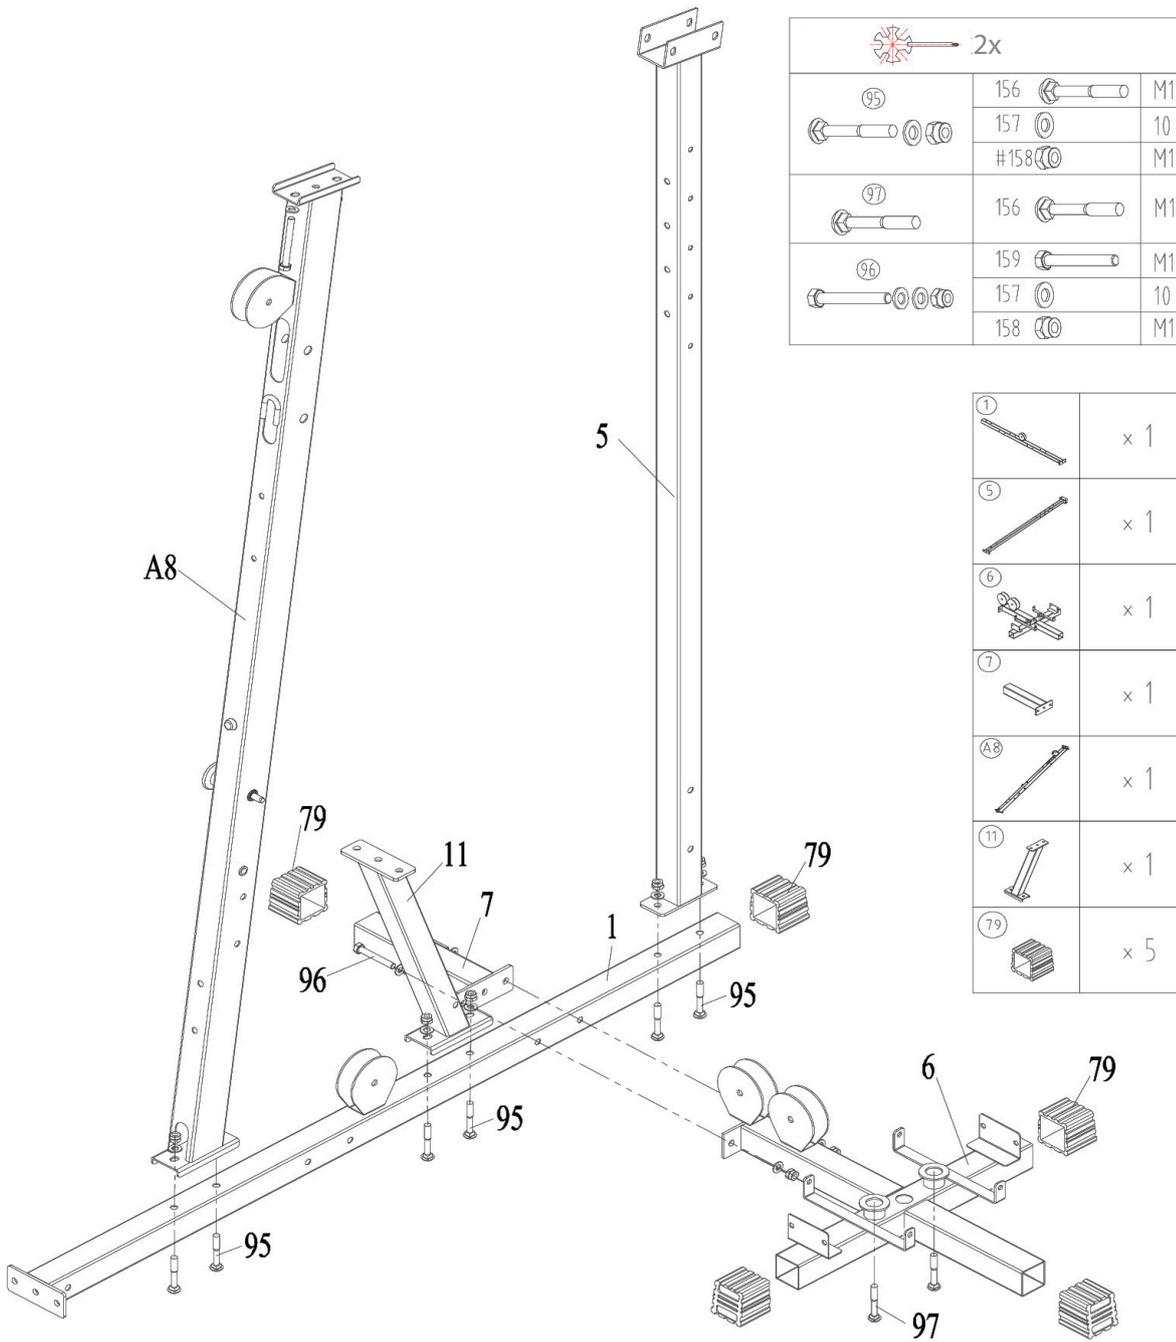1. Stecken Sie die Schlusskappen (79) auf den Hauptrahmen (1), die Strebe (6) und die Strebe (7).
2. Schrauben Sie zwei Schrauben (97) in die Unterseite der Strebe (6).
3. Befestigen Sie die Strebe (6) und die Strebe (7) am Hauptrahmen (1) mit zwei Schraubensets (96).
4. Befestigen Sie den Stützrahmen (A8) am Hauptrahmen (1) mit zwei Schraubensets (95).
5. Befestigen Sie die Strebe (11) am Hauptrahmen (1) mit zwei Schraubensets (95).
6. Befestigen Sie den Stützrahmen (5) am Hauptrahmen (1) mit zwei Schraubensets (95).




→ 2x				
	156		M10×60	x 6
	157		10	x 6
	#158		M10	x 6
	156		M10×60	x 2
	159		M10×75	x 2
	157		10	x 4
	158		M10	x 2

①		x 1
⑤		x 1
⑥		x 1
⑦		x 1
A8		x 1
⑪		x 1
⑦⑨		x 5

Schritt 2

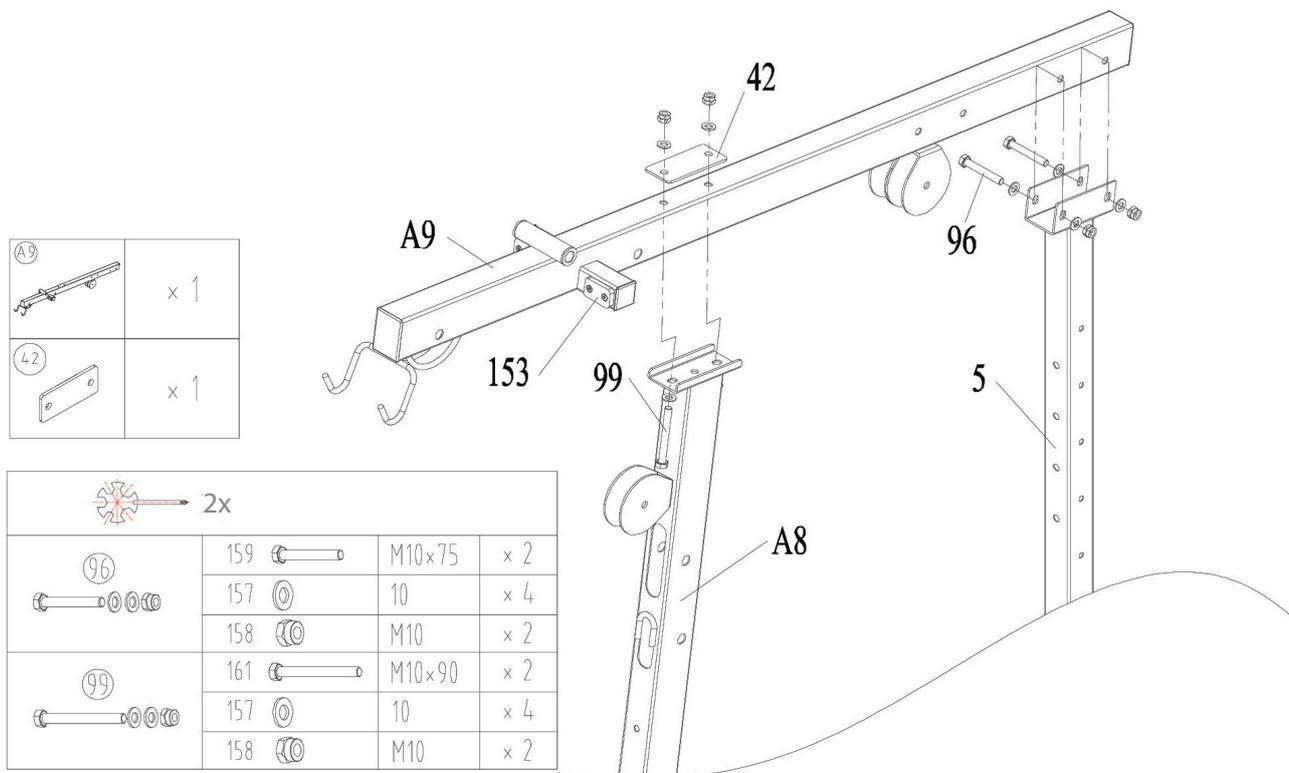1. Befestigen Sie den oberen Rahmen (A9) am Stützrahmen (5) mit zwei Schraubensets (96).
2. Befestigen Sie das Verbindungsstück (42) und den oberen Rahmen (A9) am Stützrahmen (A8) mit zwei Schraubensets (99).



Schritt 3

1. Verschrauben Sie beiden Führungsstangen (28) an der Strebe (6).
2. Schieben Sie einen Gummidämpfer (82) über jede Führungsstange (28).
3. Stecken Sie die einzelnen Gewichtsplatten des Gewichtsblocks (50) auf die Führungsstangen (28).
4. Befestigen Sie die oberste Gewichtplatte (51) zusammen mit dem Stabilisator (83) am Gewichtsschwert (29).
5. Stecken Sie das Gewichtsschwert (29) über die Führungsstangen (28) durch die Aufnahme des Gewichtsblocks (50).
6. Stecken Sie einen Gummidämpfer (82) auf jede Führungsstange (28).


HINWEIS

Es sollten am Ende zwei Gummidämpfer (82) unter dem Gewichtsblock (50) und zwei Gummidämpfer (82) über der obersten Gewichtplatte (51) verbaut sein.

7. Stecken Sie den Stift (81) in den Gewichtsblock (50).


		x 1
---	---	-----



	x 2
	x 1
	x 15
	x 1
	x 1
	x 4

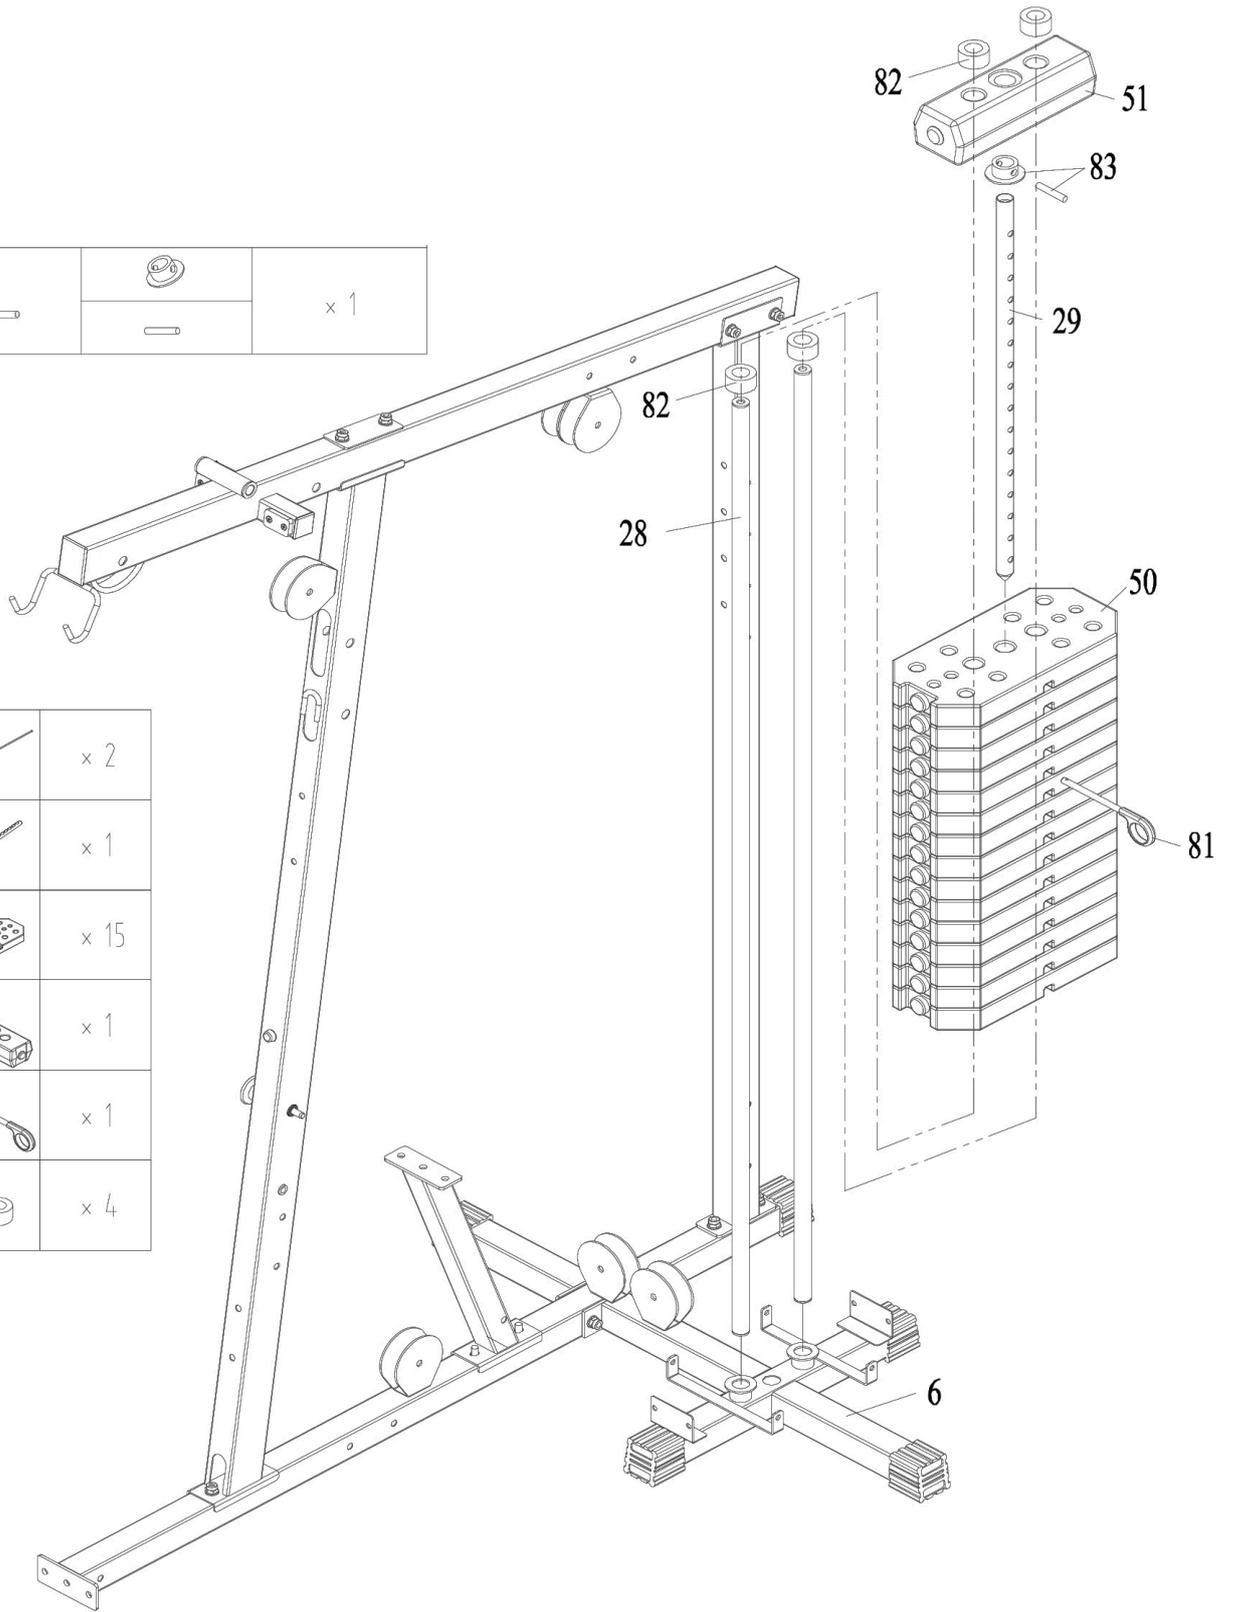

Schritt 4

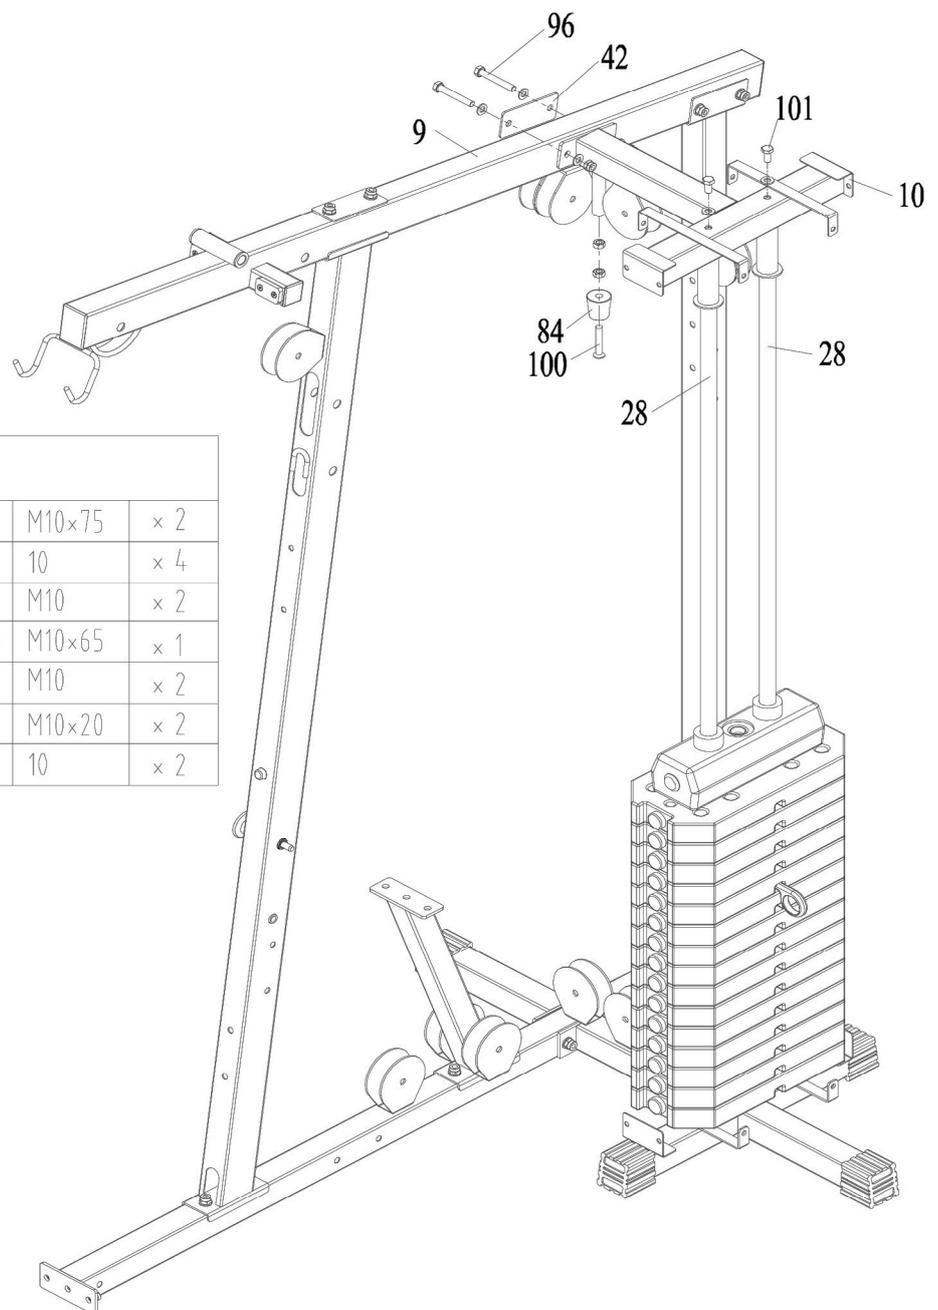1. Befestigen Sie die Halterung (10) an den Führungsstangen (28) mit zwei Schraubensets (101).
2. Befestigen Sie das Verbindungsstück (42) und die Halterung (10) am oberen Rahmen (9) und sichern Sie diese mit zwei Schraubensets (96).
3. Befestigen Sie den Gummidämpfer (84) mit einem Schraubenset (100) an der Halterung (10).





 → 2x			
	159		M10x75 × 2
	157		10 × 4
	158		M10 × 2
	162		M10x65 × 1
	163		M10 × 2
	164		M10x20 × 2
	157		10 × 2


	× 1
	× 1
	× 1

Schritt 5

1. Befestigen Sie den Rahmen für die Kabelführung (A13) an der Strebe (11) mit zwei Schraubensets (103).
2. Verschrauben Sie den Rahmen für die Kabelführung (A13) am Stützrahmen (A8) mit zwei Schraubensets (96).
3. Stecken Sie die Schlusskappen (79) auf den vorderen Standfuß (2).
4. Befestigen Sie den Verbindungsrahmen (3) und den vorderen Standfuß (2) am Hauptrahmen (1) mit zwei Schraubensets (96).
5. Befestigen Sie die Fußablage (4) am Verbindungsrahmen (3) und stecken Sie die Stange (A37) hindurch. Sichern Sie dies mit einer Schraube (102).





 2x			
 96	159		M10x75 x 4
	157		10 x 8
	158		M10 x 4
 102	165		M6x10 x 1
 103	194		M10x65 x 2
	166		10 x 2
	157		10 x 2
	158		M10 x 2


	x 1
	x 1
	x 1
	x 1
	x 1
	x 2

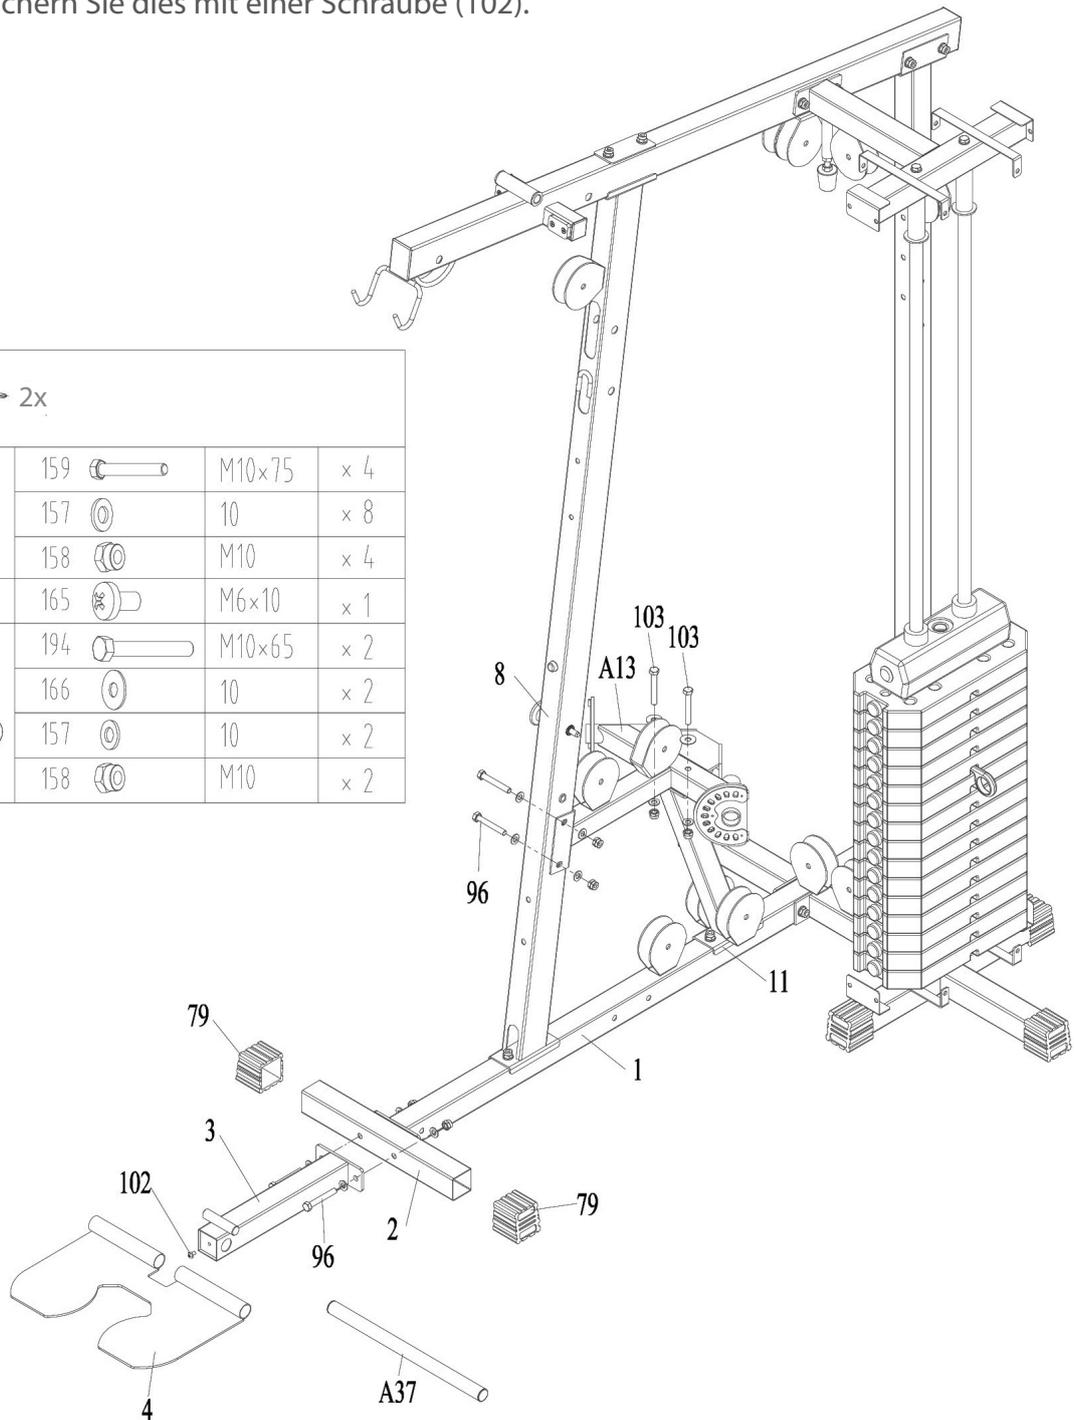

Schritt 6

1. Befestigen Sie den ersten Teil des Sitzrahmens (A20) am Hauptrahmen (1) mit einem Schraubenset (96).
2. Führen Sie den zweiten Teil des Sitzrahmens (22) in die Aufnahmen des ersten Teils des Sitzrahmens (A20) hinein und befestigen Sie ihn mit dem Steckknopf (86).
3. Befestigen Sie den Sitzrahmen (A20) und das Verbindungsstück (42) am Stützrahmen (8) mit zwei Schraubensets (99).
4. Befestigen Sie den Gummidämpfer (84) an dem Sitzrahmen (A20) mit einer Schraube (104).
5. Befestigen Sie den Beinstrecker (21) am Sitzrahmen (A20) mit einem Schraubenset (105).
6. Stecken Sie die Polster (88) auf die Enden des Beinstreckers (21), befestigen Sie danach die beiden Endstücke (89) rechts und links an den Polstern (88).
7. Befestigen Sie den Lehnenrahmen (A24) am Stützrahmen (8) mit einem Schraubenset (150).
8. Befestigen Sie die beiden Schwenkarme (A14) an dem Rahmen für die Kabelführung (A13), befestigen Sie danach die Achsmanschette (15) an jedem Schwenkarm (14) und sichern Sie jede dieser Achsmanschetten (15) mit zwei Schrauben (106).

	→ 2x		3
	159 	M10x75	x 1
	157 	10	x 2
	158 	M10	x 1
	161 	M10x90	x 2
	157 	10	x 4
	158 	M10	x 2
	167 	M10x40	x 1
	168 	M10x80	x 1
	157 	10	x 2
	158 	M10	x 1
	169 	M10	x 2
	170 	M6x6	x 4
	157 	10	x 1
	158 	M10	x 1

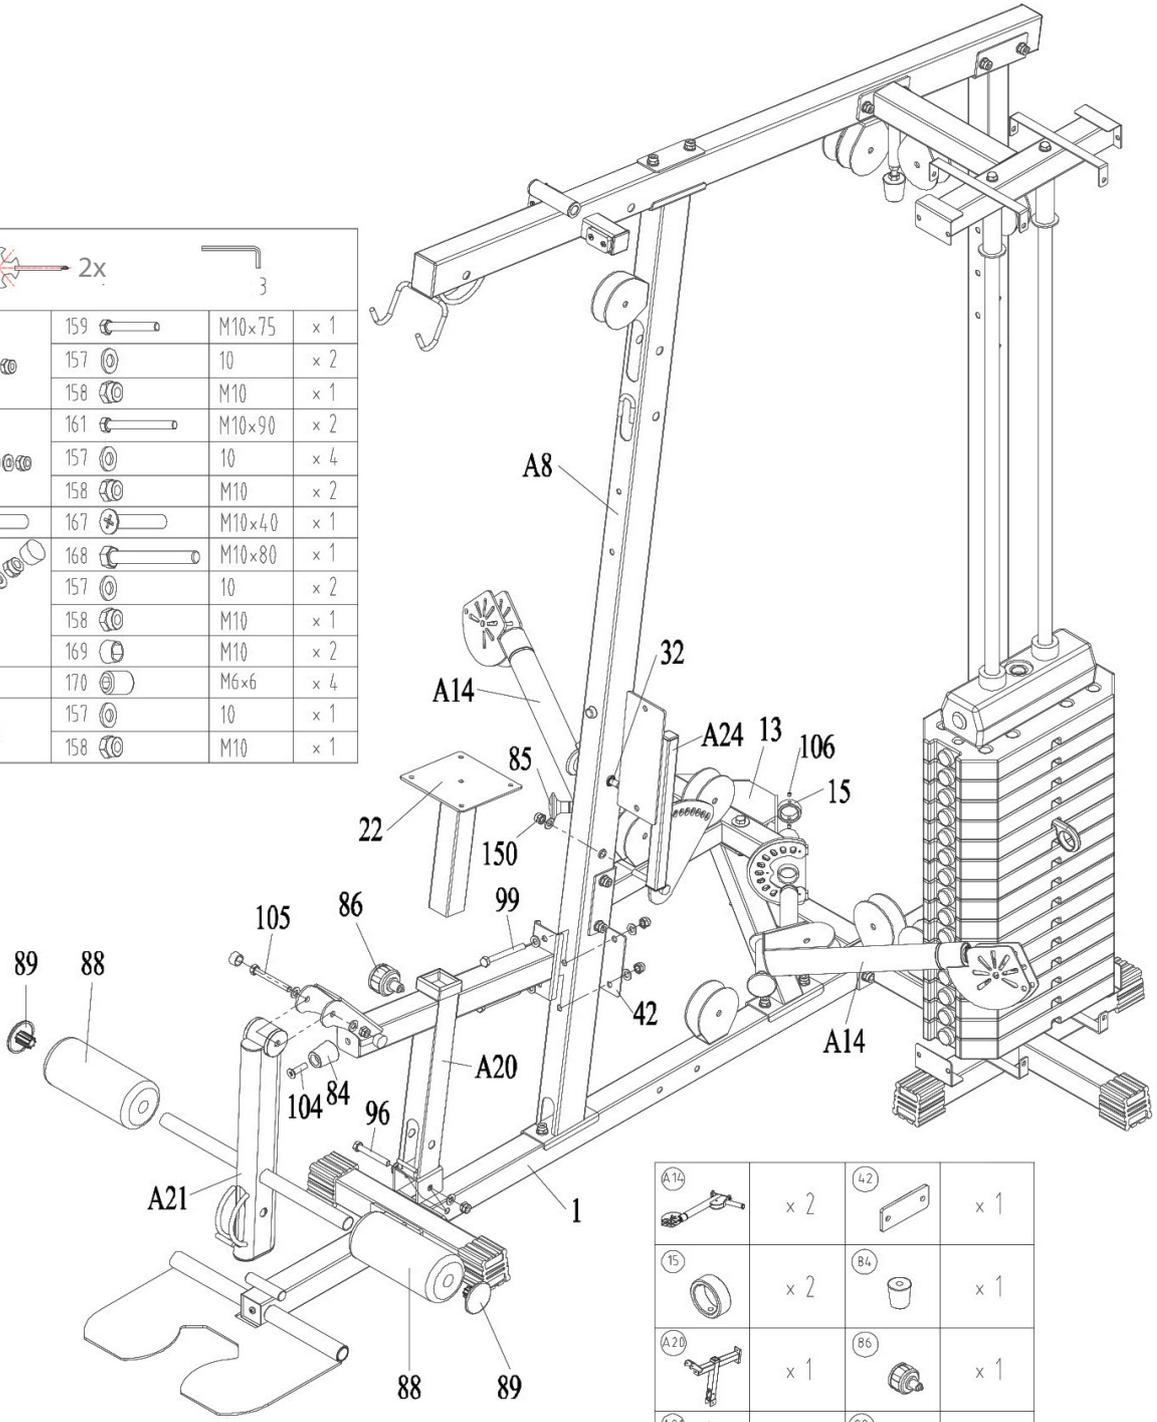


	x 2		x 1
	x 2		x 1
	x 1		x 1
	x 1		x 2
	x 1		x 2
	x 1		

Schritt 7

1. Befestigen Sie den Verbindungsrahmen (A17) am oberen Rahmen (A9) und führen Sie die Schwenkachse (31) durch, stecken Sie dann eine Schraube (36) durch die Schwenkachse (31) und sichern Sie diese mit einem Mutternset (108).
2. Befestigen Sie die Armpresse (A16) am Verbindungsrahmen (A17) und führen Sie die Schwenkachse (31) hindurch.
3. Stecken Sie eine Schraube (36) durch die Schwenkachse (31) und sichern Sie diese mit einem Mutternset (108).
4. Befestigen Sie den linken Griff (18) an der linken Seite der Armpresse (A16) mit zwei Schraubensets (107).
5. Befestigen Sie dann den rechten Griff (19) an der rechten Seite der Armpresse (A16) mit zwei Schraubensets (107).


				
		M12x20	x 4	
		12	x 4	
		12	x 4	
		M12	x 4	

	x 1
	x 1
	x 1
	x 1
	x 2
	x 2

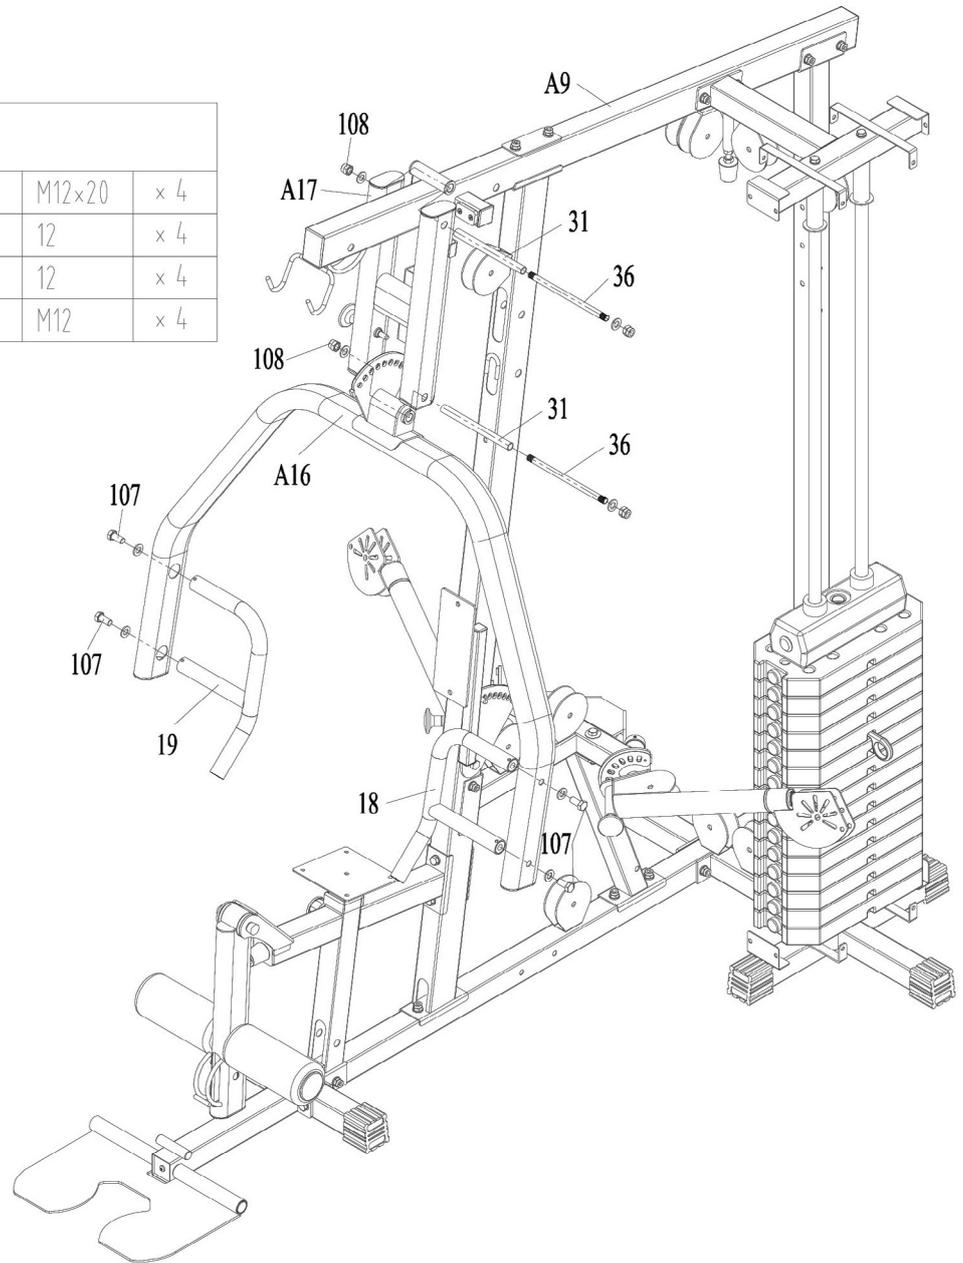


Schritt 8

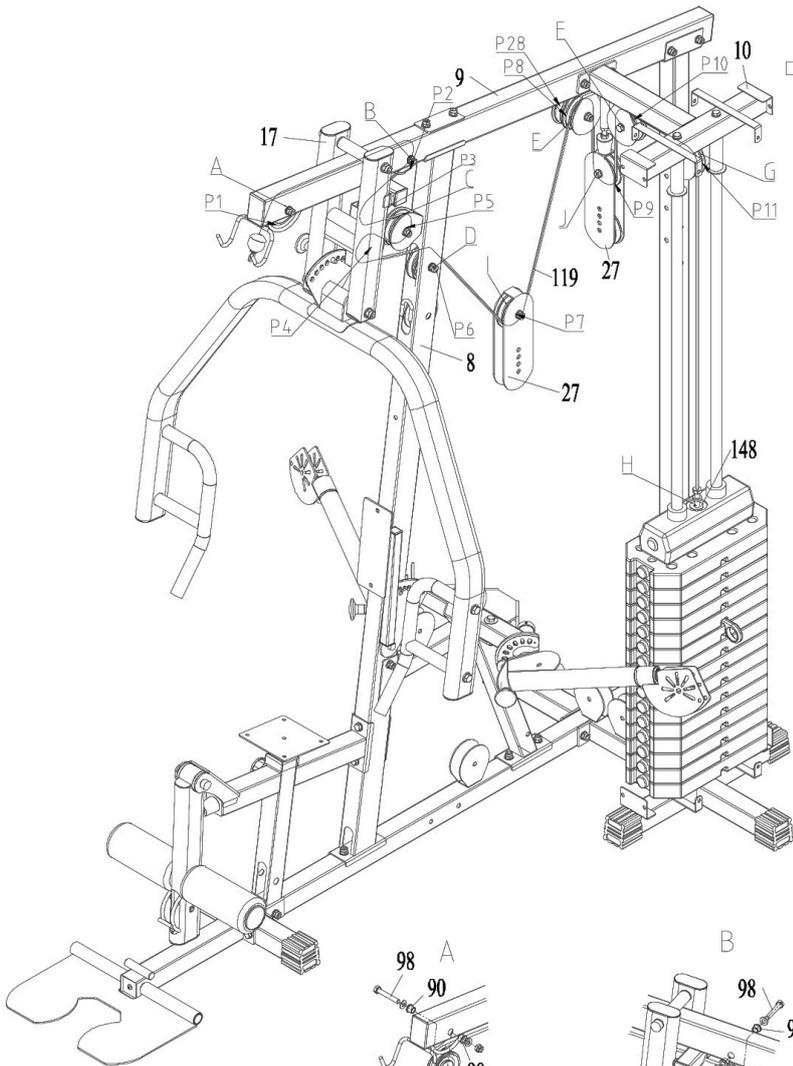1. Abbildung A: Stecken Sie die zwei Hülsen (90) in den oberen Rahmen (9). Legen Sie das Kabel 1 (119) auf die Umlenkrolle P1 (91). Befestigen Sie danach die Umlenkrolle P1 (91) am oberen Rahmen (9) mit einem Schraubenset (98).
2. Abbildung B: Stecken Sie die zwei Hülsen (90) in den oberen Rahmen (9). Legen Sie das Kabel 1 (119) auf die Umlenkrolle P2 (91). Befestigen Sie danach die Umlenkrolle P2 (91) am oberen Rahmen (9) mit einem Schraubenset (98).
3. Abbildung C: Führen Sie das Kabel 1 (119) über die Umlenkrolle P3 (91) durch die linke Seite nach unten und befestigen Sie die Umlenkrolle P3 (91) an der Rückseite des Auswahlelements für die Armpresse (17) mit einem Schraubenset (152). Führen Sie Kabel 1 (119) unterhalb der die Umlenkrolle P3 (91) rechts über die Umlenkrolle P5 (91) nach unten. Befestigen Sie dann die Umlenkrolle P5 (91) am Stützrahmen (8) mit einem Schraubenset (152). Führen Sie Kabel 1 (119) über die Umlenkrolle P4 (91) von der Unterseite von Umlenkrolle P5 (91) kommend durch die linke Seite nach unten. Befestigen Sie dann Umlenkrolle P4 (91) an der Rückseite des Auswahlelements für die Armpresse (17) mit einem Schraubenset (152).
4. Abbildung D: Stecken Sie die zwei Hülsen (90) in den Stützrahmen (8). Befestigen Sie die Umlenkrolle P6 (91) am Stützrahmen (8) mit einem Schraubenset (98). Führen Sie das Kabel 1 (119) über die Umlenkrolle P6 (91) von der Unterseite von Umlenkrolle P4 (91) kommend und durch die Mitte des Stützrahmens (8).
5. Abbildung E: Legen Sie das Kabel 1 (119) über die Umlenkrolle P8 (91). Befestigen Sie Umlenkrolle P28 (91) und Umlenkrolle P8 (91) am oberen Rahmen (9) mit einem Schraubenset (111).
6. Abbildung F: Legen Sie das Kabel 1 (119) über die Umlenkrolle P10 (91). Befestigen Sie diese an der Halterung (10) mit einem Schraubenset (152).
7. Abbildung G: Legen Sie das Kabel 1 (119) über die Umlenkrolle P11 (91). Befestigen Sie diese dann an der Halterung (10) mit einem Schraubenset (152).
8. Abbildung H: Befestigen Sie das Kabel 1 (119) mit der großen Unterlegscheibe (148) am Gewichtsschwert (29).
9. Abbildung I: Befestigen Sie die Umlenkrolle P7 (91) an der verstellbaren Umlenkrollenhalterung (27) mit einem Schraubenset (152). Legen Sie die verstellbare Umlenkrollenhalterung (27) auf das Kabel 1 (119).
10. Abbildung J: Befestigen Sie die Umlenkrolle P9 (91) an der verstellbaren Umlenkrollenhalterung (27) mit einem Schraubenset (152). Legen Sie dann den verstellbaren Rollenzug (27) auf das Kabel 1 (119).













Kabel 1




2x			
	160		M10x70 x 3
	157		10 x 6
	158		M10 x 3
	195		M10x4,5 x 7
	157		10 x 14
	158		M10 x 7
	175		M10x85 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
			x 6
			x 1


	x 2
	x 12
	x 1

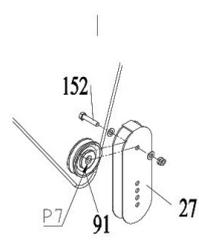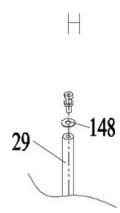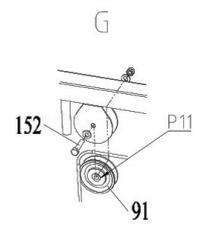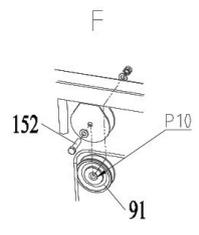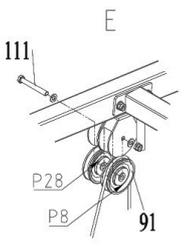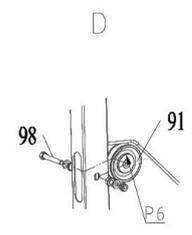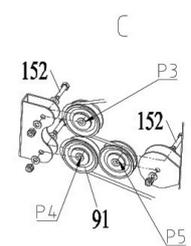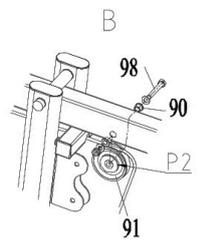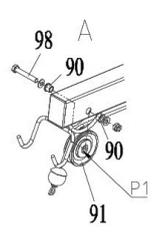

Schritt 9

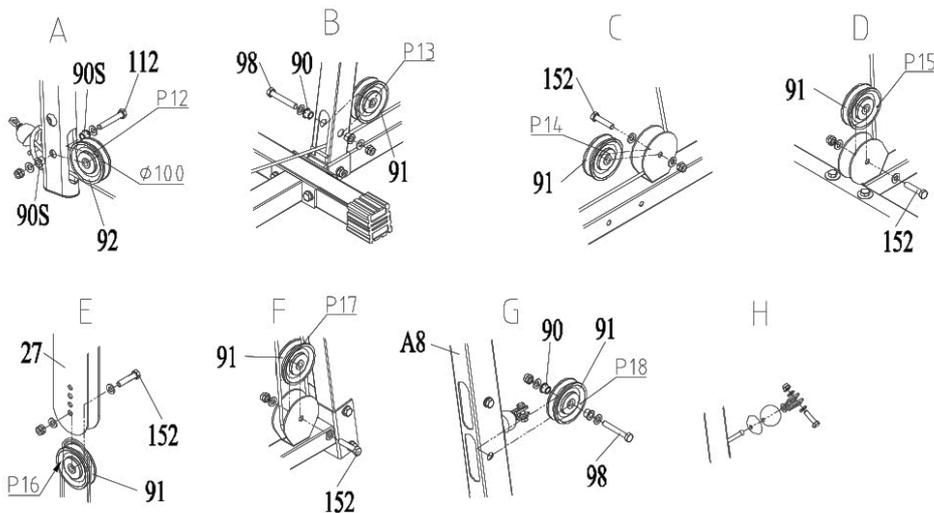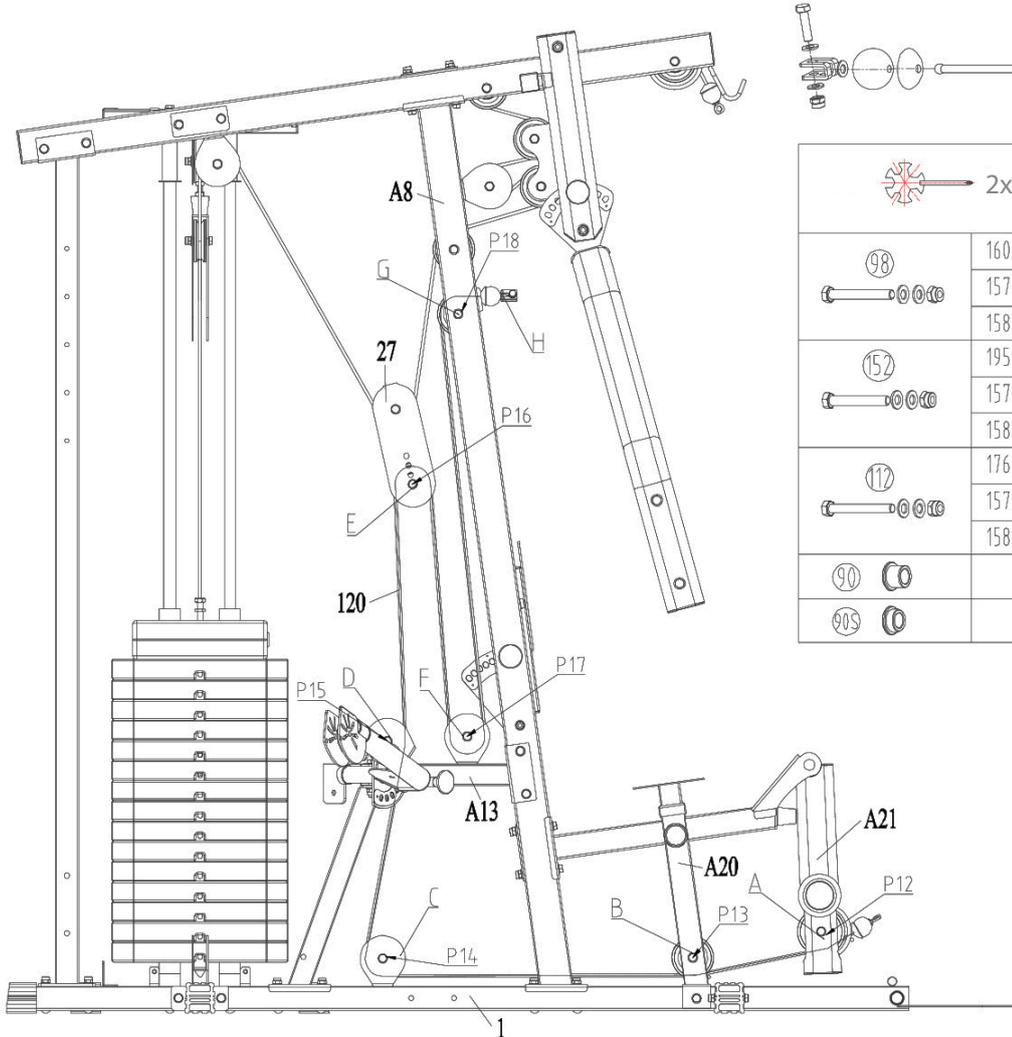1. Abbildung A: Stecken Sie die zwei Hülsen (90S) in die entsprechenden Öffnungen am Beinstrecker (A21). Legen Sie das Kabel 2 (120) auf die $\varnothing 100$ Umlenkrolle P12 (92). Befestigen Sie danach die $\varnothing 100$ Umlenkrolle P12 (92) am Beinstrecker (A21) mit einem Schraubenset (112).
2. Abbildung B: Stecken Sie die zwei Hülsen (90) in den Sitzrahmen (A20). Legen Sie die Umlenkrolle P13 (91) auf das Kabel 2 (120) und befestigen Sie die Umlenkrolle P13 (91) im Sitzrahmen (A20) mit einem Schraubenset (98).
3. Abbildung C: Führen Sie das Kabel 2 (120) durch die Umlenkrollenhalterung am Hauptrahmen (1) und befestigen Sie die Umlenkrolle P14 (91) mit einem Schraubenset (152).
4. Abbildung D: Führen Sie das Kabel 2 (120) nach oben durch die Umlenkrollenhalterung am Rahmen für die Kabelführung (A13) und befestigen Sie die Umlenkrolle P15 (91) an der Umlenkrollenhalterung am Rahmen für die Kabelführung (A13) mit einem Schraubenset (152).
5. Abbildung E: Befestigen Sie die Umlenkrolle P16 (91) am verstellbaren Rollenzug (27) mit einem Schraubenset (152). Führen Sie dann das von unten kommende Kabel 2 (120) über die Umlenkrolle P16 (91).
6. Abbildung F: Befestigen Sie die Umlenkrolle P17 (91) in der Umlenkrollenhalterung am Rahmen für die Kabelführung (A13) mit einem Schraubenset (152). Führen Sie dann das von oben kommende Kabel 2 (120) unterhalb der Umlenkrolle P17 (91) entlang.
7. Abbildung G und H: Führen Sie das Kabel 2 (120) durch den vorderen Stützrahmen (A8) und befestigen Sie das Kabel 2 (120) mit dem dazugehörigen Schraubenset. Stecken Sie zwei Hülsen (90) in den vorderen Stützrahmen (A8). Setzen Sie die Umlenkrolle P18 (91) in den vorderen Stützrahmen (A8) und befestigen Sie die Umlenkrolle P18 (91) mit einem Schraubenset (98).






Kabel 2


→ 2x			
	160	M10x70	x 2
	157	10	x 4
	158	M10	x 2
	195	M10x45	x 4
	157	10	x 8
	158	M10	x 4
	176	M10x55	x 1
	157	10	x 2
	158	M10	x 1
			x 4
			x 2

	x 6
	x 1
L=4200 	x 1


Schritt 10

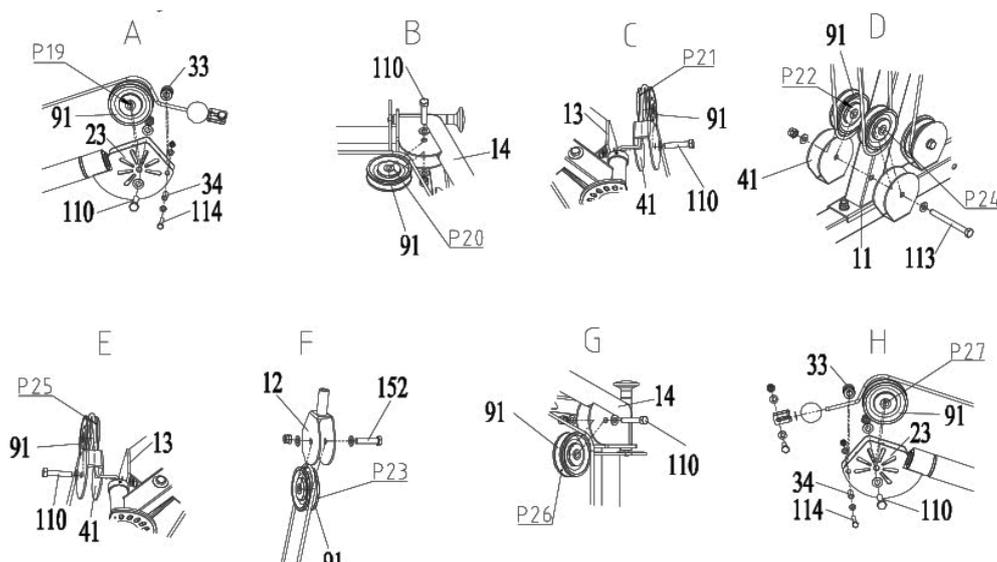

1. Abbildung A: Befestigen Sie das Kabel 3 (121) in der drehbaren Umlenkrollenhalterung (23) mit einer Laufrolle (33), einer Hülse (34) und einem Schraubenset (114). Führen Sie das Kabel 3 (121) über die Umlenkrolle P19 (91) und befestigen Sie die Umlenkrolle P19 (91) in der drehbaren Umlenkrollenhalterung (23) mit einem Schraubenset (110).
2. Abbildung B: Befestigen Sie das Kabel 3 (121) mit der Umlenkrolle P20 (91) am Schwenkarm (14) mit einem Schraubenset (110).
3. Abbildung C: Führen Sie das Kabel 3 (121) über die Umlenkrolle P21 (91) durch die Umlenkrollenhalterung (41) und befestigen Sie diese am Rahmen für die Kabelführung (13) mit einem Schraubenset (110).
4. Abbildung D: Befestigen Sie zwei Umlenkrollenhalterungen (41) und die Umlenkrollen P22 und P24 (91) an der Strebe (11) mit einem Schraubensatz (113). Führen Sie dann das Kabel 3 (121) unter der Umlenkrolle P24 (91) durch die Umlenkrollenhalterung (41).
5. Abbildung F: Führen Sie das Kabel 3 (121) über die Umlenkrolle P23 (91) und befestigen Sie die Umlenkrolle P23 (91) in der Umlenkrollenhalterung (12) mit einem Schraubenset (152).
6. Abbildung D: Führen Sie das Kabel 3 (121) von hinten unter der Umlenkrolle P22 (91) durch die Umlenkrollenhalterung (41).
7. Abbildung E: Führen Sie das Kabel 3 (121) über die Umlenkrolle P25 (91) durch die Umlenkrollenhalterung (41) und befestigen Sie diese am Rahmen für die Kabelführung (13) mit einem Schraubenset (110).
8. Abbildung G: Befestigen Sie das Kabel 3 (121) mit der Umlenkrolle P20 (91) am zweiten Schwenkarm (14) mit einem Schraubenset (110).
9. Abbildung H: Führen Sie das Kabel über die Umlenkrolle P27 (91) und befestigen Sie die Umlenkrolle P27 (91) in der drehbaren Umlenkrollenhalterung (23) mit einem Schraubenset (110). Befestigen Sie das Kabel 3 (121) in der drehbaren Umlenkrollenhalterung (23) mit einer Laufrolle (33), einer Hülse (34), einem Schraubenset (114) und dem zum Kabel 3 (121) gehörenden Schraubenset.





Kabel 3

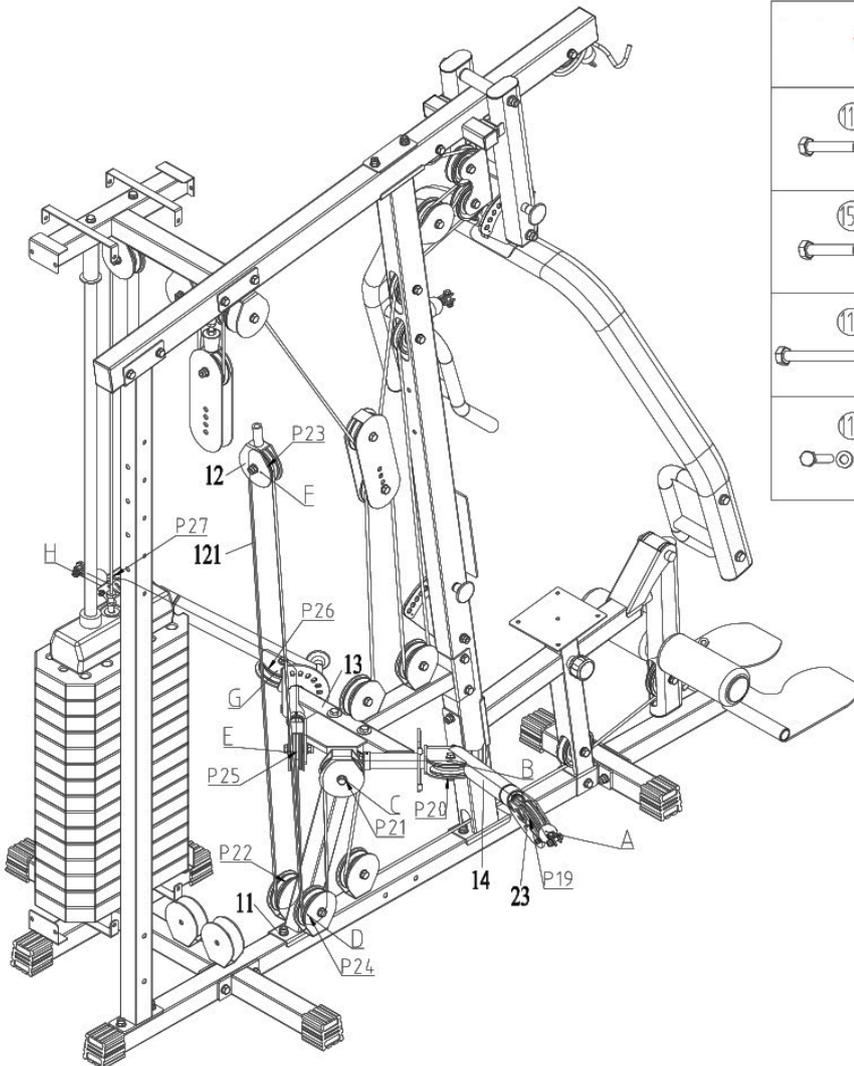


 2x			
	174 	M10x50	x 6
	157 	10	x 12
	158 	M10	x 6
	195 	M10x45	x 1
	157 	10	x 2
	158 	M10	x 1
	177 	M10x125	x 1
	157 	10	x 2
	158 	M10	x 1
	178 	M6x45	x 2
	179 	6	x 4
	180 	M6	x 2

	x 1
	x 2
	x 2
	x 4
	x 9
 L=2030	x 1


Schritt 11

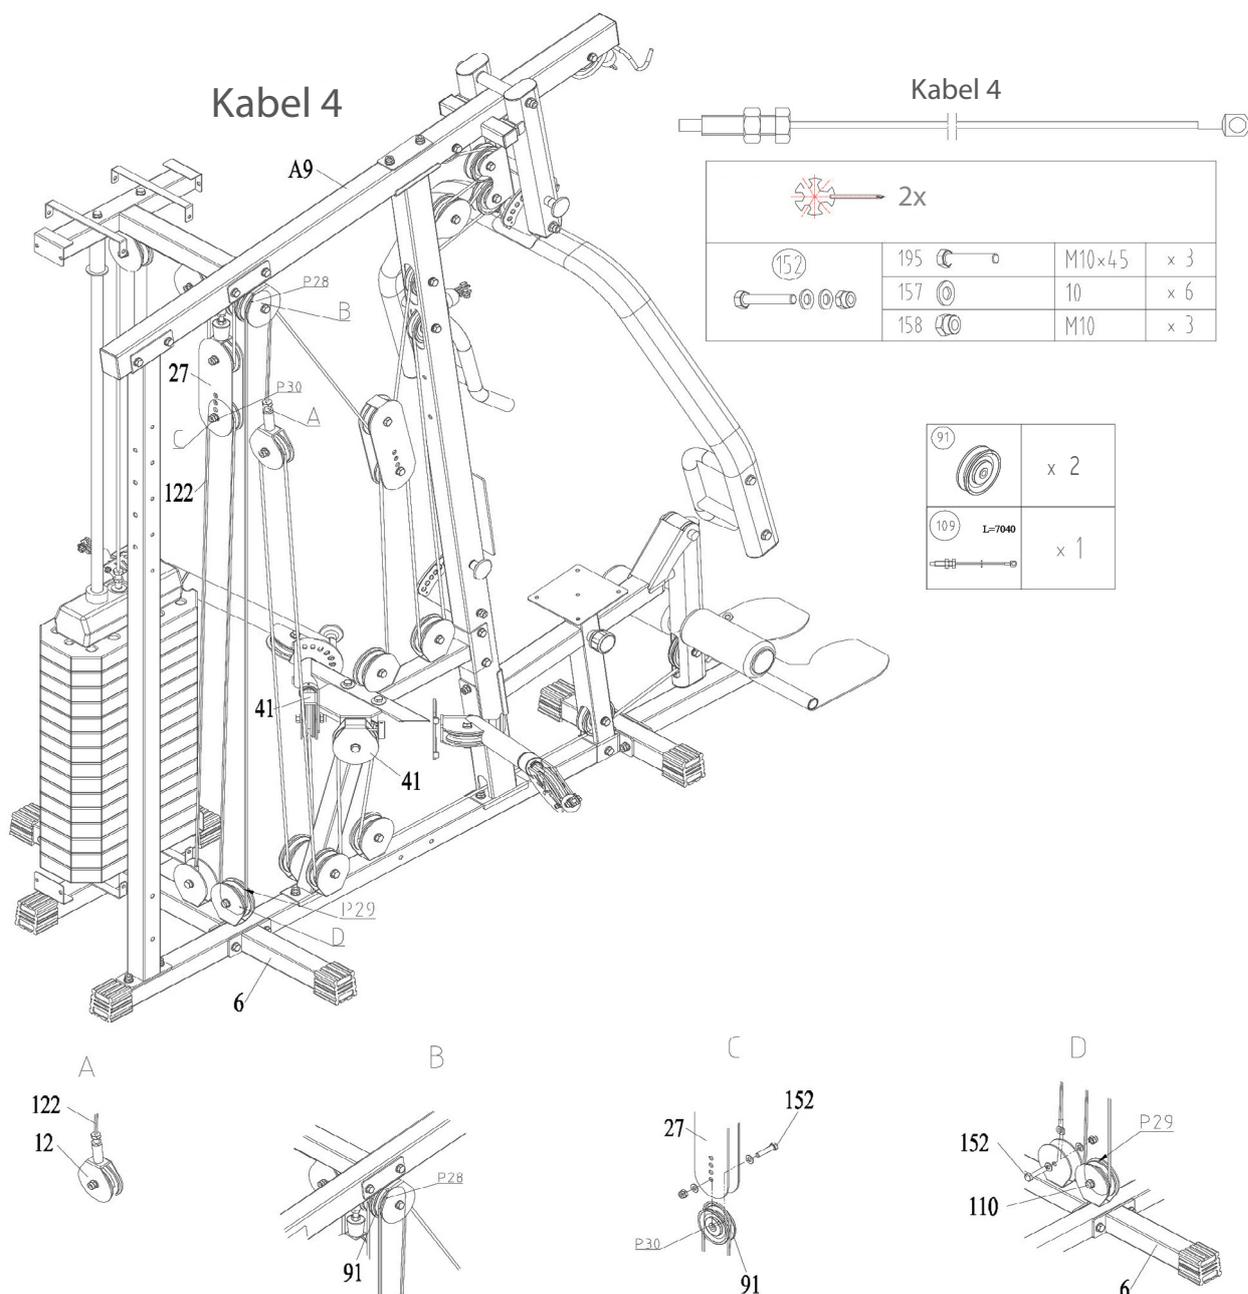1. Abbildung A: Schrauben Sie das Kabel 4 (122) in das obere Ende der Umlenkrollenhalterung (12).
2. Abbildung B: Führen Sie das Kabel 4 (122) über die Umlenkrolle P28 (91) nach hinten.
3. Abbildung D: Führen Sie das Kabel 4 (122) nach unten und unter die Umlenkrolle P29 (91). Befestigen Sie die Umlenkrolle P29 (91) in der Umlenkrollenhalterung an der Strebe (6) mit einem Schraubenset (110).
4. Abbildung C: Führen Sie das Kabel 4 (122) nach oben durch die verstellbare Umlenkrollenhalterung (27) über die Umlenkrolle P30 (91). Befestigen Sie die Umlenkrolle P30 (91) in der verstellbaren Umlenkrollenhalterung (27) mit einem Schraubenset (152).
5. Abbildung D: Befestigen Sie das Kabel 4 (122) in der Umlenkrollenhalterung an der Strebe (6) mit einem Schraubenset (152).




Schritt 12

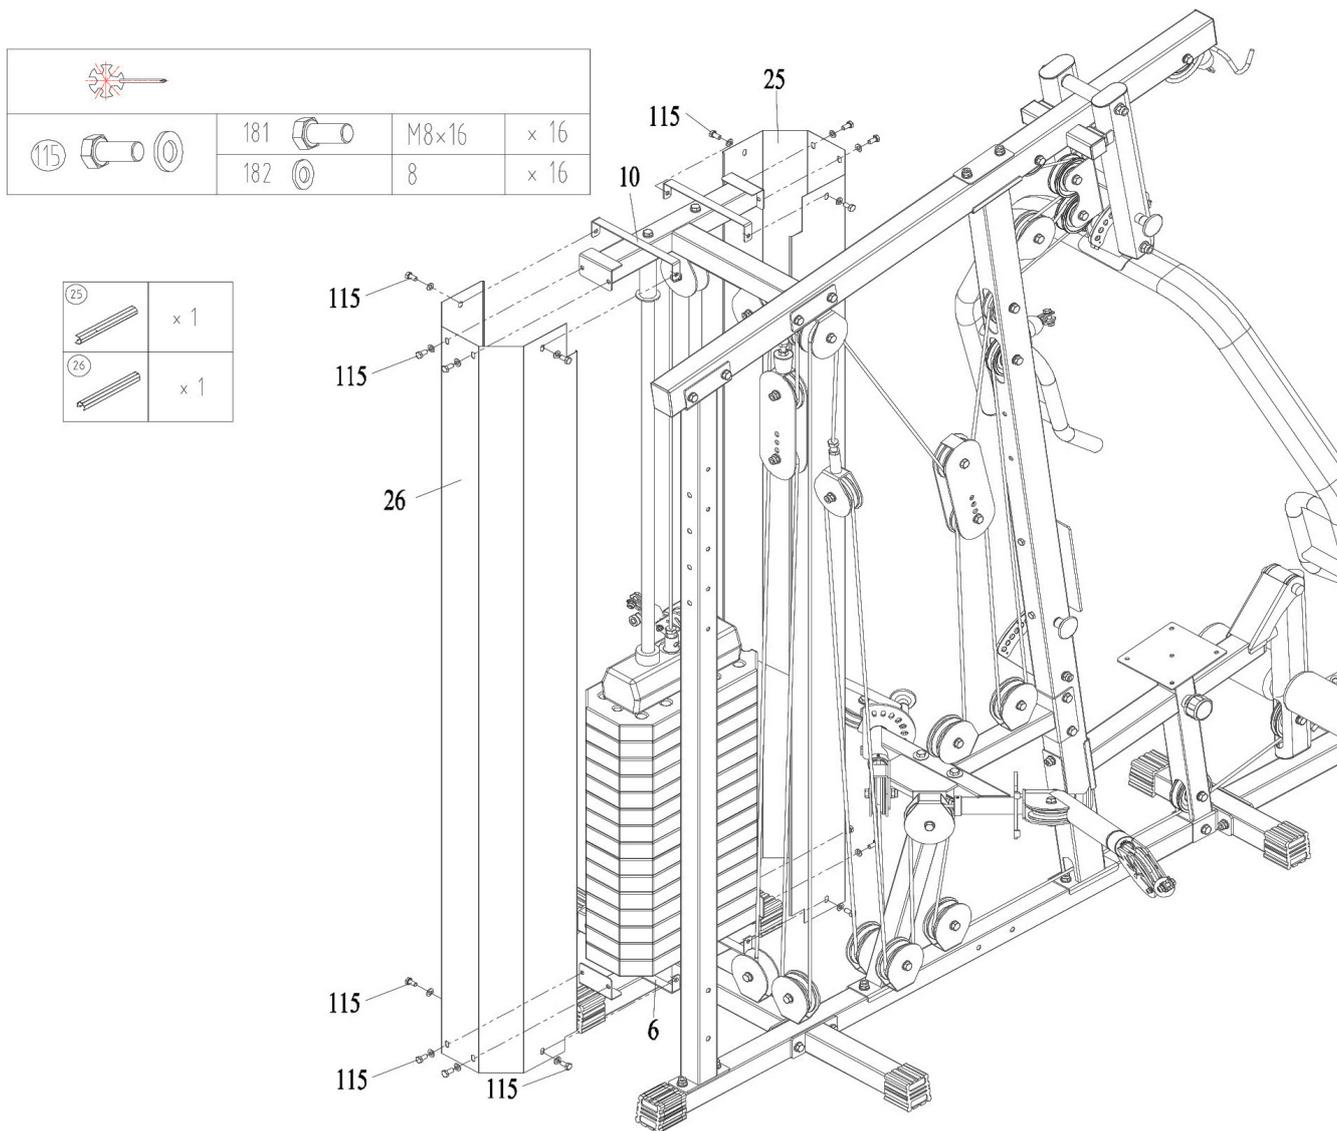1. Befestigen Sie die linke Abdeckung (25) an der Strebe (6) und der Halterung (10) mit vier Schraubensets (115).
2. Befestigen Sie die rechte Abdeckung (26) an der Strebe (6) und der Halterung (10) mit vier Schraubensets (115).




Schritt 14

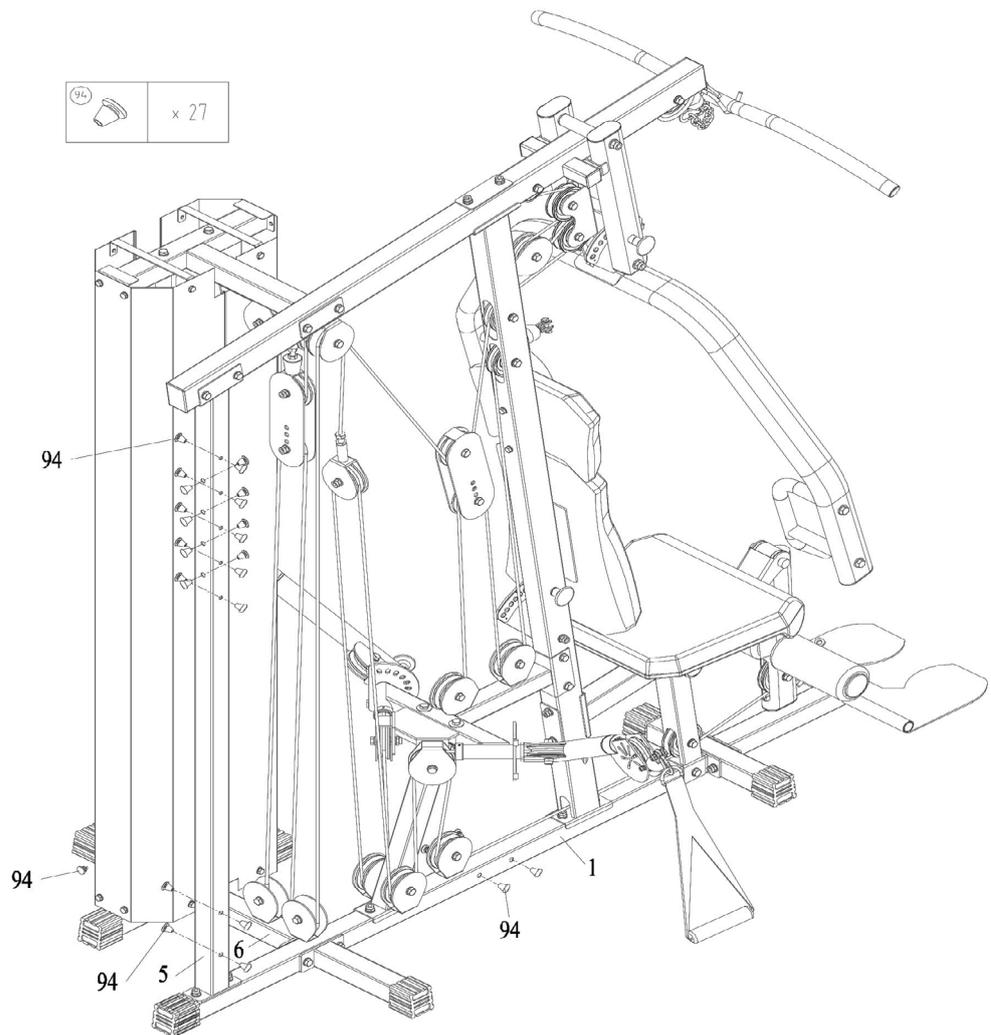Stecken Sie die Kappen (94) in die Löcher von Hauptrahmen (1), Stützrahmen (5) und Strebe (6).



Schritt 15

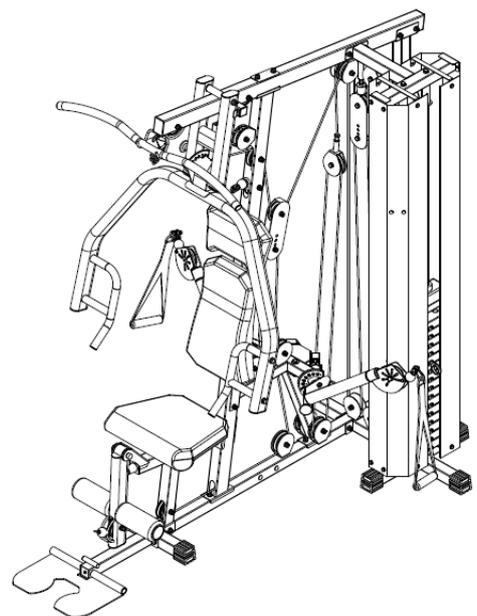Teil A der Montage ist abgeschlossen



2.3 Montage Teil B

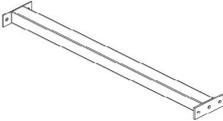


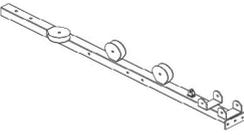

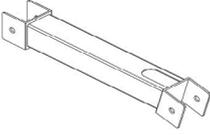






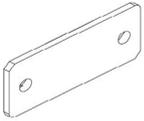


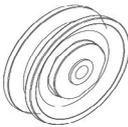
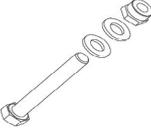
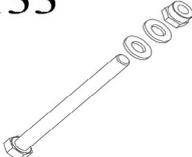

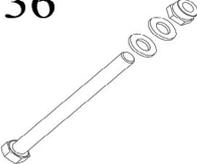
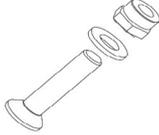

2.3.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.



VORSICHT

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

52 	53 	2 	54 	55 
56 	57 	58 	59 	60 
61 	62 	63 	64 	65 
42 	66 	67 	47 	79 
91 	95 	96 	133 	134 
135 	136 	137 	117 	86 
115 	110 	138 	101 	139 
140 	141 	124 	142 	143 
128 	109 	152 	153 	

2.3.2 Aufbau


Sehen Sie sich vor dem Aufbau die einzelnen, dargestellten Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.


ⓘ HINWEIS

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.

Schritt 16

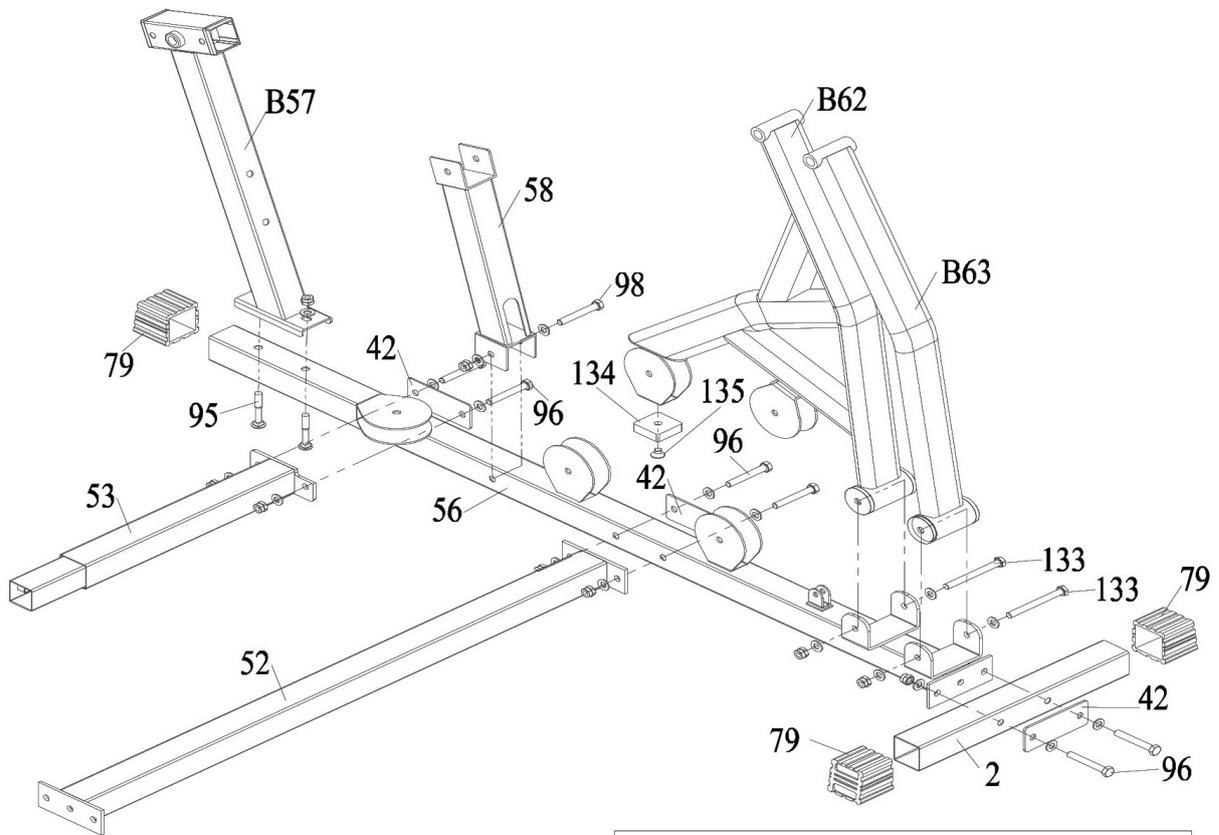1. Stecken Sie die Schlusskappen (79) auf den vorderen Standfuß (2) und den Hauptrahmen der Beinpresse (56).
2. Befestigen Sie das Verbindungsrohr A (52) und das Verbindungsstück (42) am Hauptrahmen der Beinpresse (56) mit zwei Schraubensets (96).
3. Befestigen Sie das Verbindungsrohr B (53) und das Verbindungsstück (42) am Hauptrahmen der Beinpresse (56) mit zwei Schraubensets (96).
4. Befestigen Sie das hintere Stützelement (B57) am Hauptrahmen der Beinpresse (56) mit zwei Schraubensets (95).
5. Befestigen Sie das vordere Stützelement (58) am Hauptrahmen der Beinpresse (56) mit einem Schraubenset (98).
6. Befestigen Sie den vorderen Standfuß (2) und das Verbindungsstück (42) am Hauptrahmen der Beinpresse (56) mit zwei Schraubensets (96).
7. Befestigen Sie das quadratische Zwischenstück (134) an der hinteren Verlängerungstange (B62) mit einer Schraube (135).
8. Befestigen Sie die hintere Verlängerungstange (B62) am Hauptrahmen der Beinpresse (56) mit einem Schraubenset (133).
9. Befestigen Sie die vordere Verlängerungstange (B63) am Hauptrahmen der Beinpresse (56) mit einem Schraubenset (133).




	x 1		x 1
	x 3		x 1
	x 1		x 1
	x 1		x 1
	x 1		x 3
	x 1		

		 2x		
	156		M10x60	x 2
	157		10	x 2
	158		M10	x 2
	159		M10x75	x 6
	157		10	x 12
	158		M10	x 6
	160		M10x70	x 1
	157		10	x 2
	158		M10	x 1
	185		M10x115	x 2
	157		10	x 4
	158		M10	x 2
	186		M10x20	x 1

Schritt 17

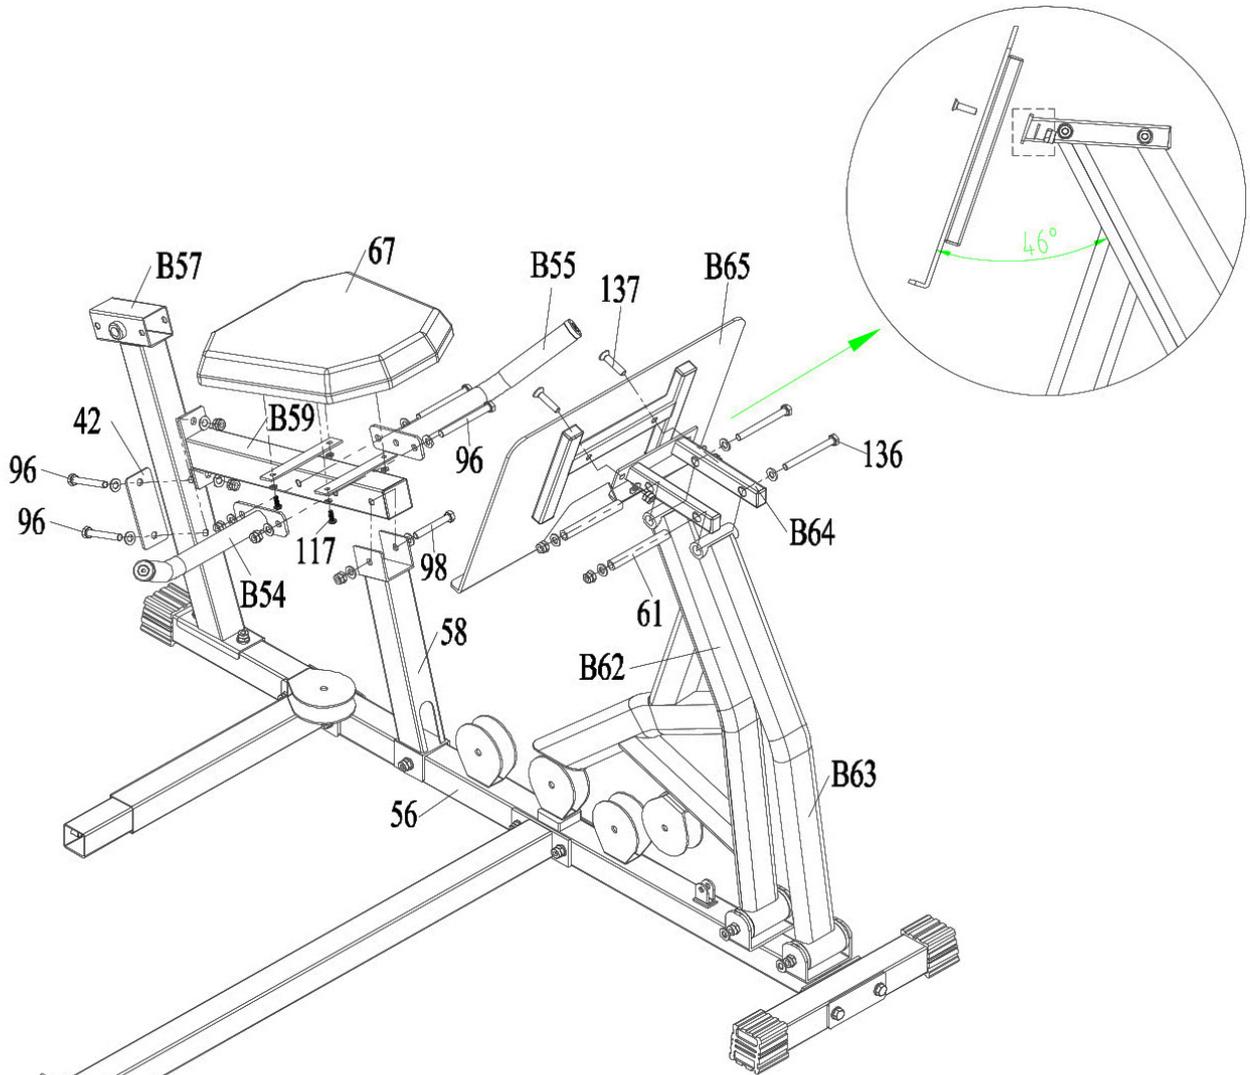1. Befestigen Sie die Sitzhalterung (59) am vorderen Stützelement (58) mit einem Schraubenset (98).
2. Befestigen Sie die Sitzhalterung (59) und das Verbindungsstück (42) am hinteren Stützelement (B57) mit zwei Schraubensets (96).
3. Befestigen Sie die rechte Armstütze (B54) und die linke Armstütze (B55) an der Sitzhalterung (59) mit zwei Schraubensets (96).
4. Befestigen Sie den Sitz (67) an der Sitzaufnahme (59) mit vier Schraubensets (117).
5. Befestigen Sie die Plattenhalterung (B64) an der hinteren Verlängerungsstange (B62) und vorderen Verlängerungsstange (B63) mit zwei Hülsen (61) und zwei Schraubensets (136).
6. Befestigen Sie die Platte der Beinpresse (B65) an der Aufnahme (B64) mit zwei Schraubensets (137).




2x 6		washer 6	
	159		M10x75 x 4
	157		10 x 8
	158		M10 x 4
	160		M10x70 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
	184		M6x20 x 4
	179		6 x 4
	187		M10x135 x 2
	157		10 x 4
	158		M10 x 2
	188		M10x40 x 2
	157		10 x 2
	158		M10 x 2

	42	x 1
	B55	x 1
	B54	x 1
	B59	x 1
	61	x 2
	B64	x 1
	B65	x 1
	67	x 1


Schritt 18


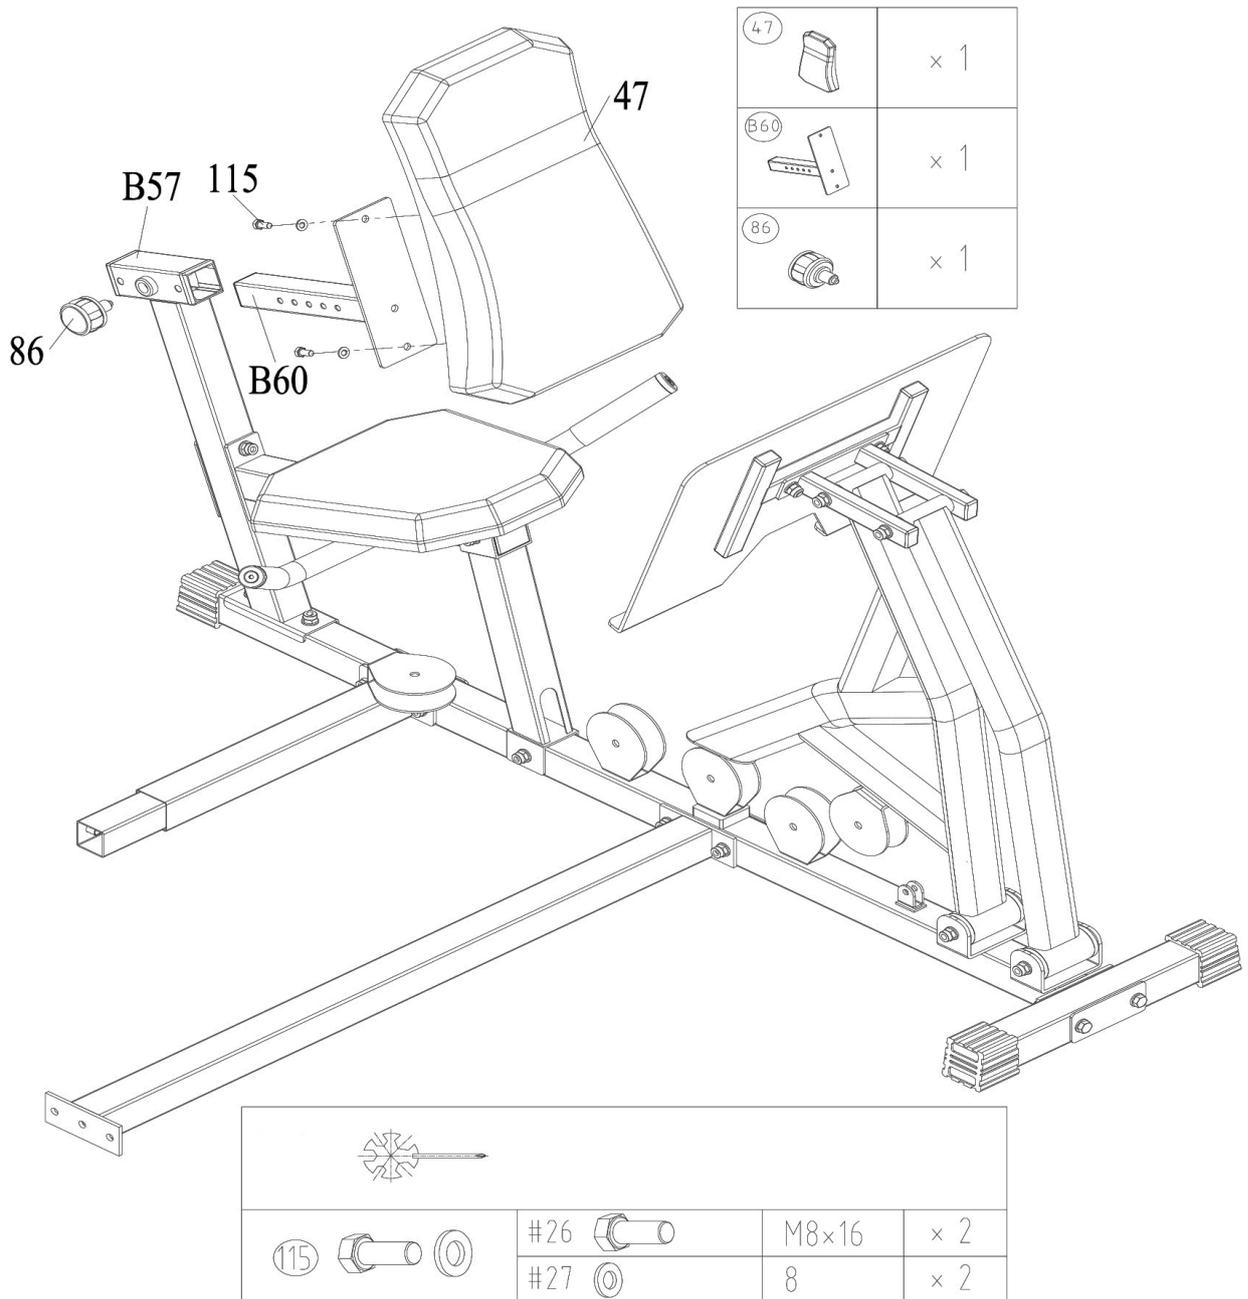
1. Befestigen Sie die Rückenlehnenhalterung (B60) am hinteren Stützelement (B57) mit dem Pin (86).
2. Befestigen Sie die Rückenlehne (47) an der Halterung (B60) mit zwei Schraubensets (115).



Schritt 19

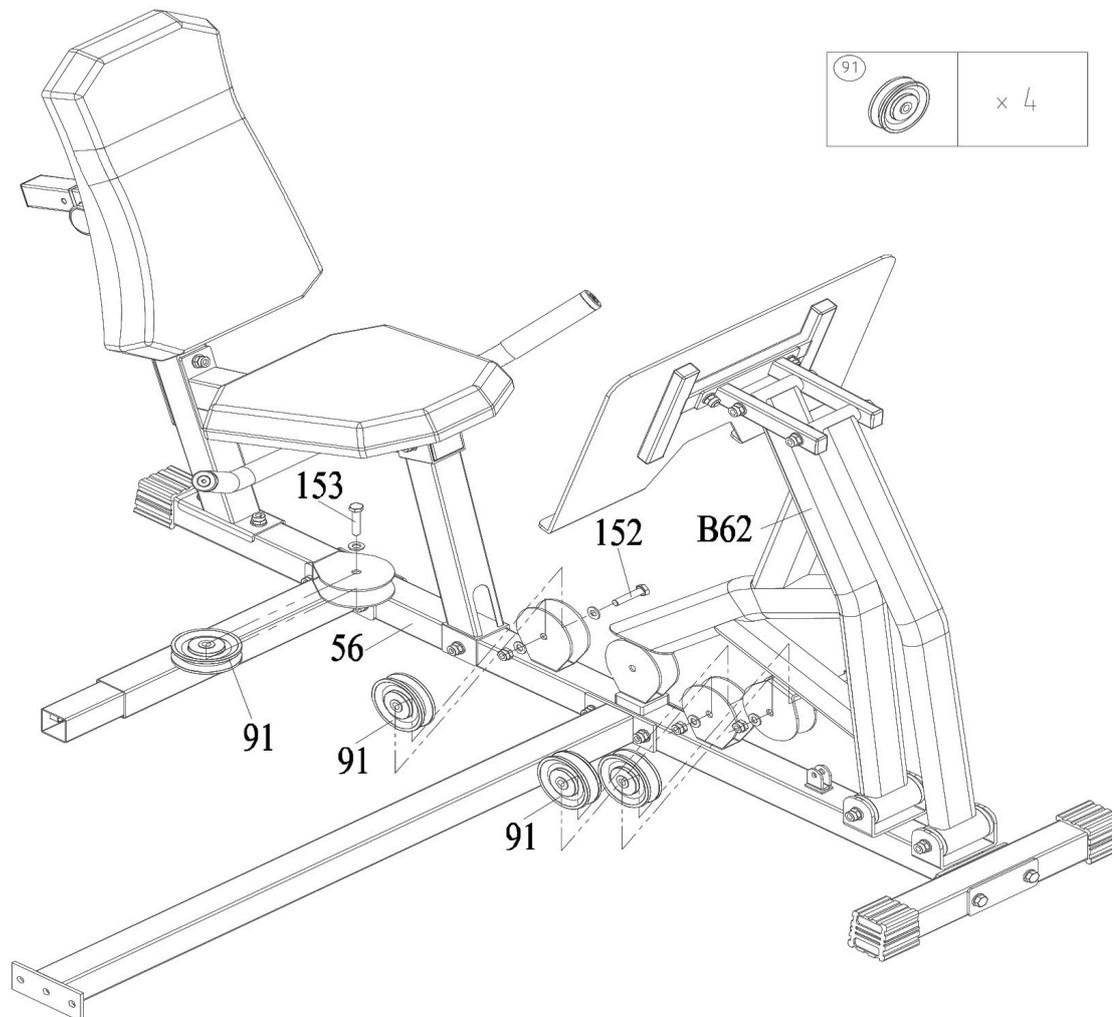1. Befestigen Sie die Umlenkrolle P32 (91) an der hinteren Verlängerungsstange (B62) mit einem Schraubenset (153).
2. Befestigen Sie die Umlenkrolle P33 (91), P35 (91) und P36 (91) am Haupttrahmen der Beinpresse (56) mit drei Schraubensets (152).




 2x				
	195		M10x45	x 3
	157		10	x 6
	158		M10	x 3
	195		M10x45	x 1
	157		10	x 1

Schritt 20

1. Befestigen Sie Verbindungsrohr A (52) und das Verbindungsstück (42) am Hauptrahmen (1) mit zwei Schraubensets (96).
2. Befestigen Sie Verbindungsrohr B (53) an der Strebe (6) mit einem Schraubenset (101).


 → 2x			
	159 	M10x75	× 2
	157 	10	× 4
	158 	M10	× 2
	164 	M10x20	× 1
	157 	10	× 1

	× 1
	× 1

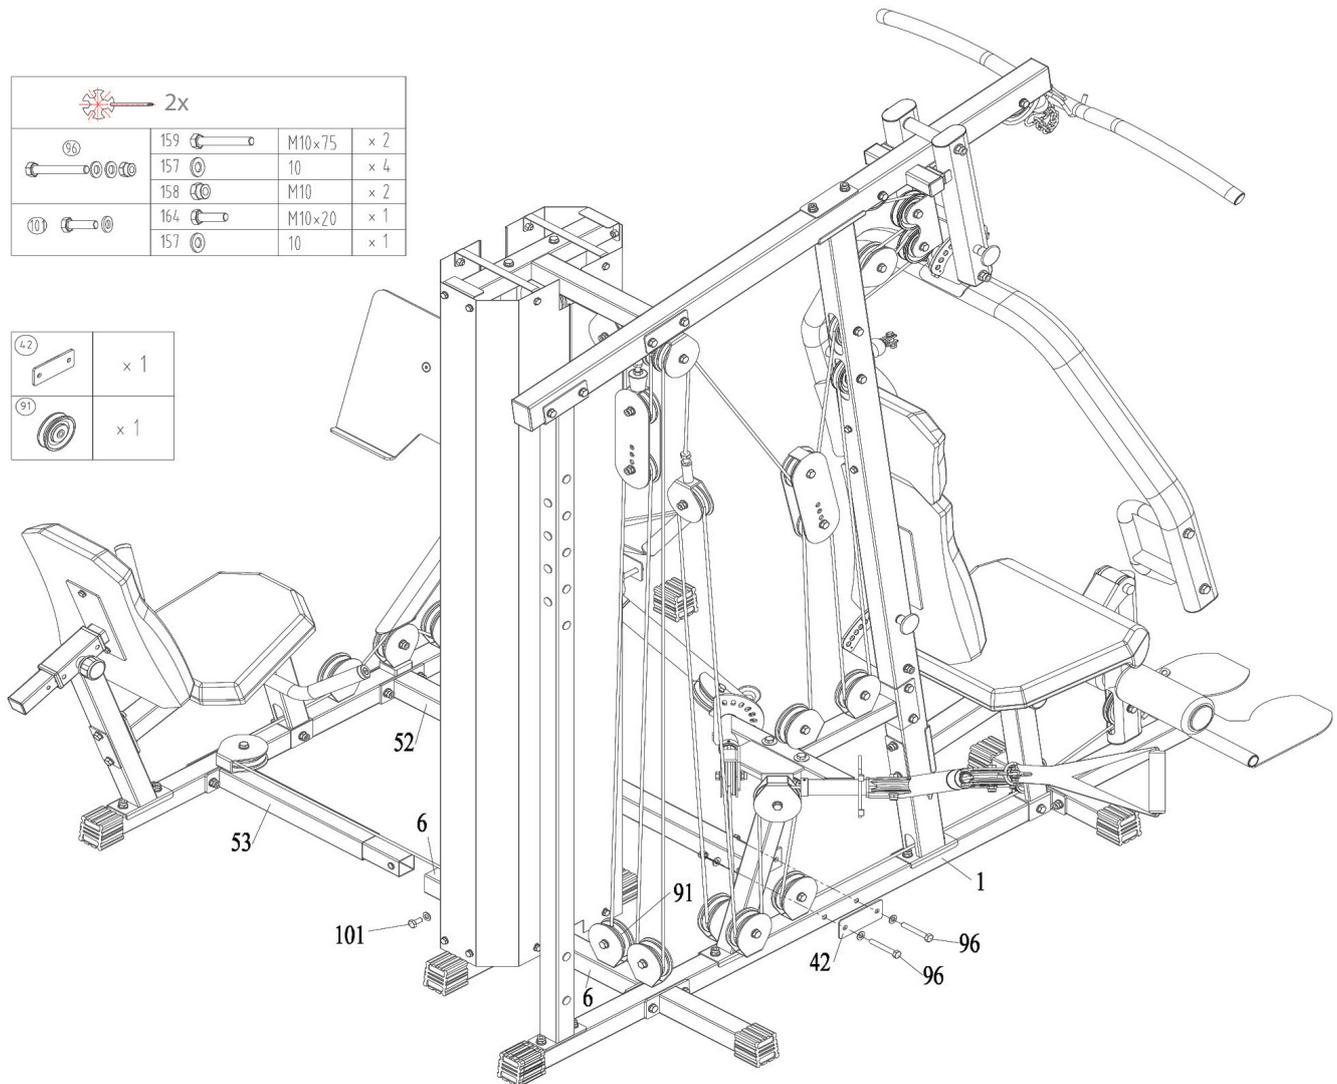

Schritt 21

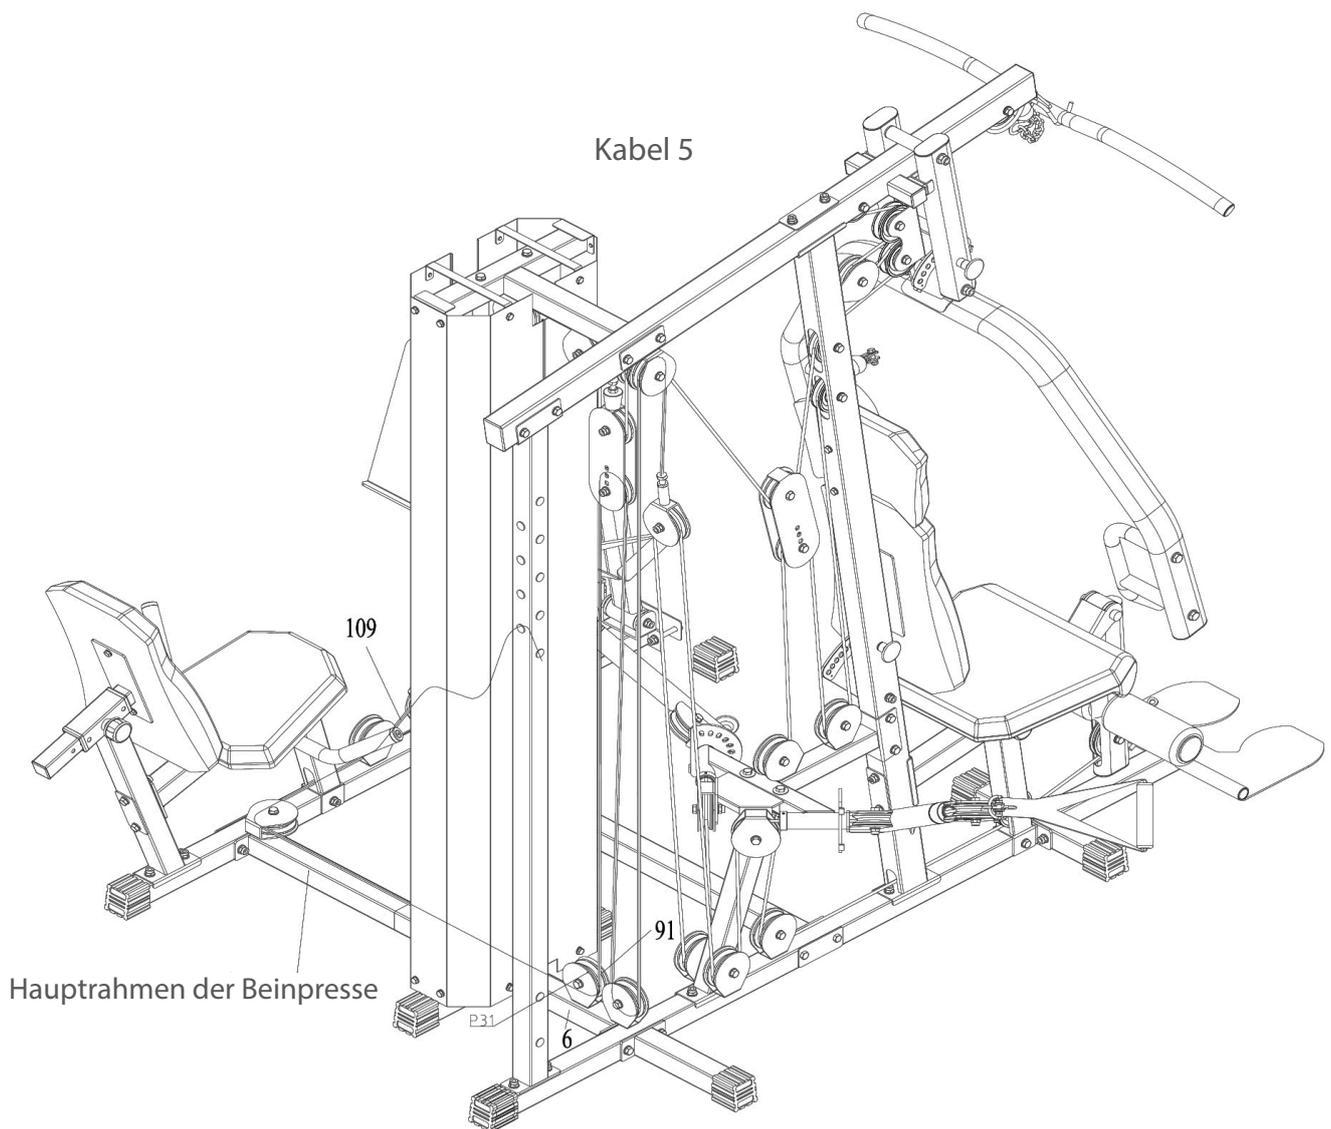
1. Entfernen Sie das Schraubenset (152) und das Ende von Kabel 5 (109) aus der Umlenkrollenhalterung an der Strebe (6).
2. Befestigen Sie die Umlenkrolle P31 (91) in der Umlenkrollenhalterung mit dem entfernten Schraubenset (152) und führen Sie das Kabel 5 (109) unter der Umlenkrolle P31 (91) und dem Gewichtsblock (50) entlang Richtung Beinpresse.




Schritt 22 und Schritt 23

1. Führen Sie das Kabel 5 (109) entlang der Umlenkrolle P32 (91), durch das vordere Stützelement (58) und unter der Umlenkrolle P33 (91) entlang.
2. Legen Sie das Kabel 5 (109) über die Umlenkrolle P34 (91) und befestigen Sie die Umlenkrolle P34 (91) an der hinteren Verlängerungsstange (B62) mit einem Schraubenset (110).
3. Führen Sie das Kabel 5 (109) unterhalb der Umlenkrolle P35 (91) und über die Umlenkrolle P36 (91) entlang.
4. Befestigen Sie das Ende von Kabel 5 (109) am Hauptrahmen der Beinpresse (56) mit einem Schraubenset (138).
5. Befestigen Sie die Umlenkrolle P33 (91) an der hinteren Verlängerungsstange (B62) mit einem Schraubenset (152).
6. Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Werkzeug fest an.


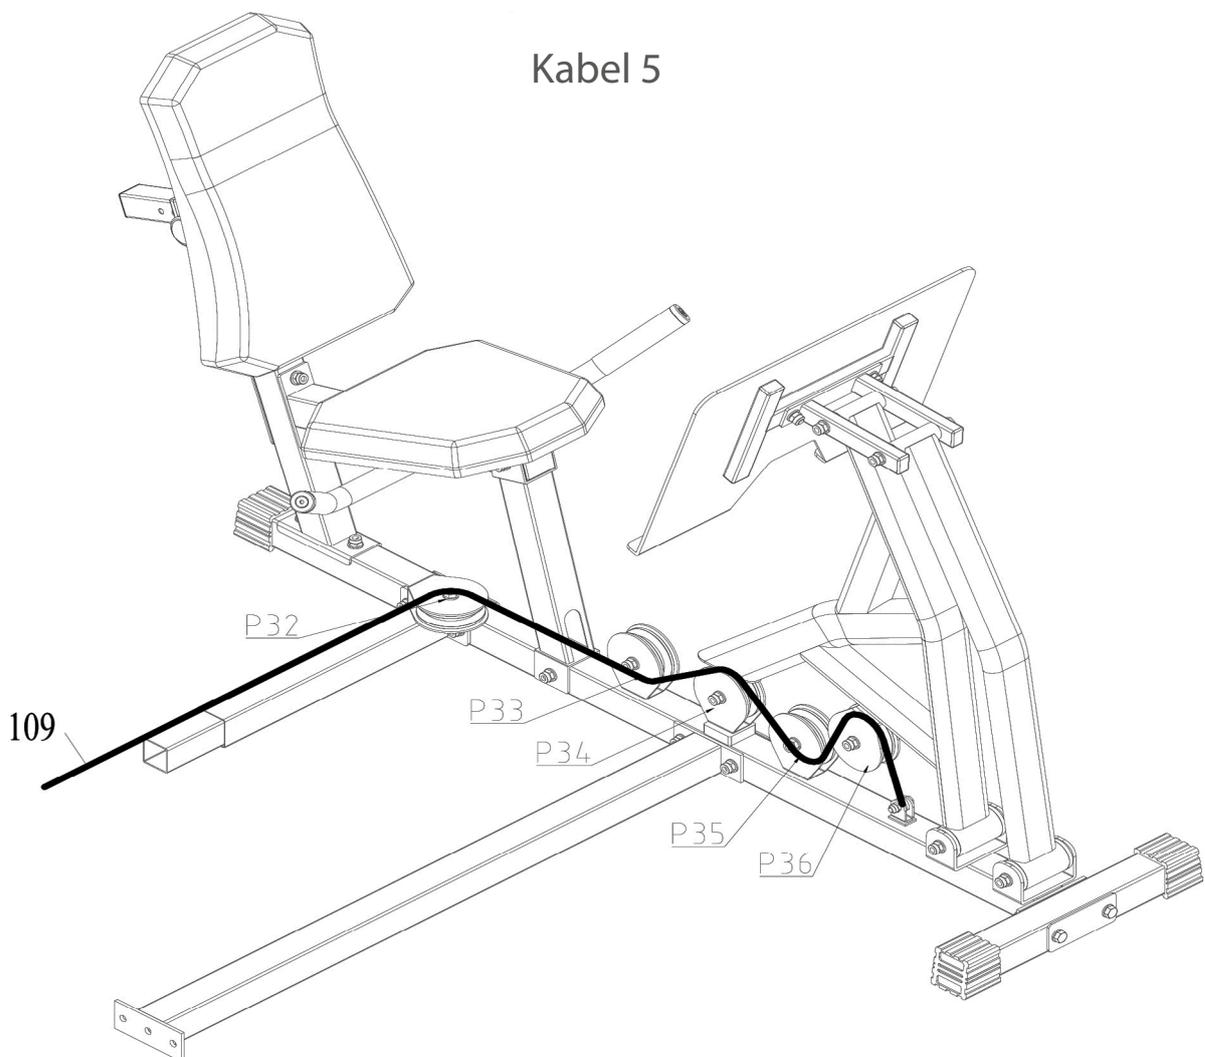
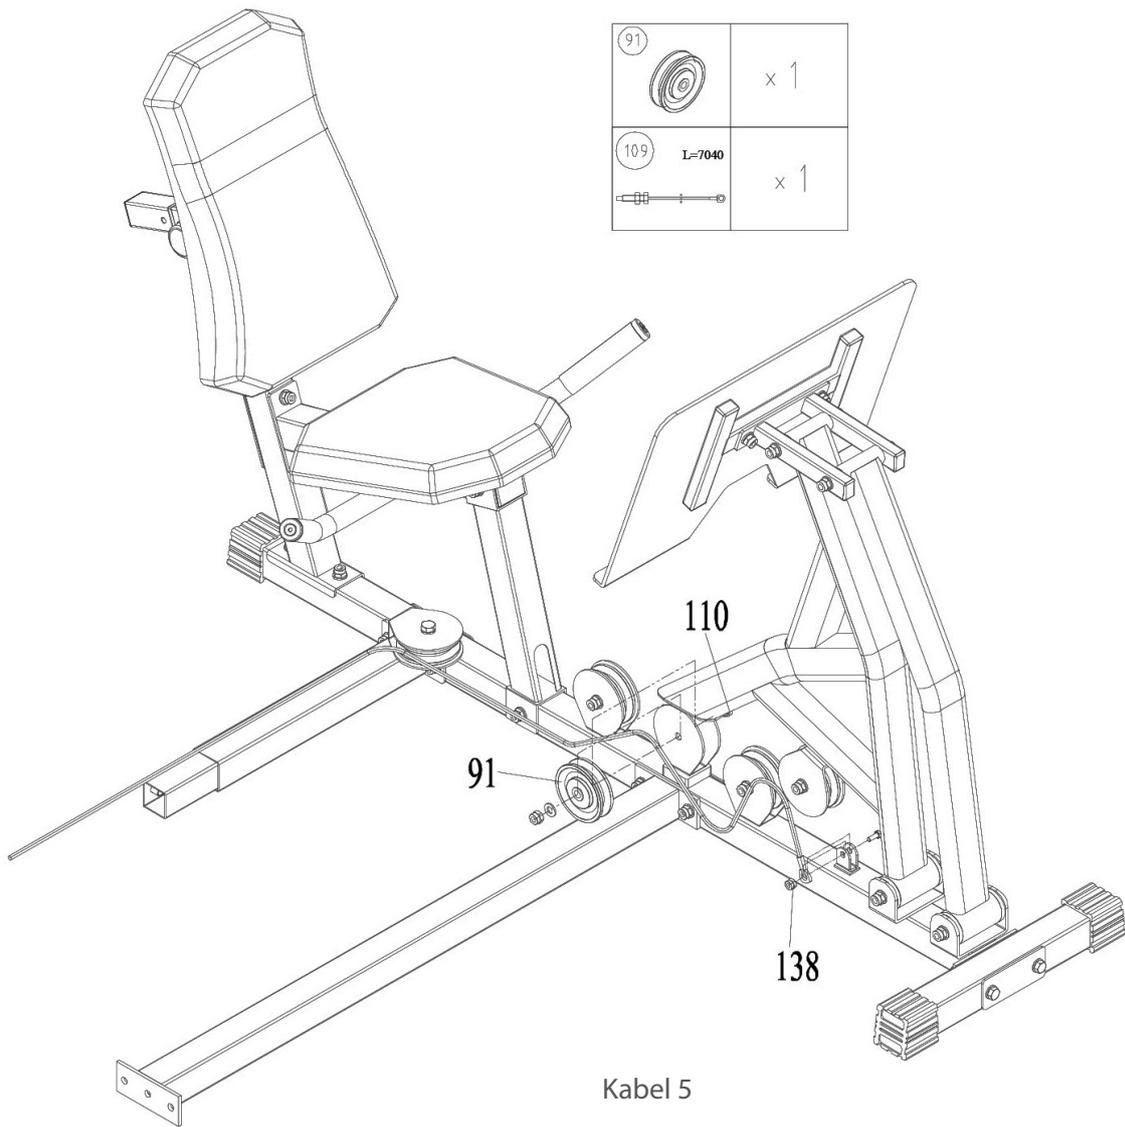
Teil B der Montage ist abgeschlossen





91		x 1
109	L=7040 	x 1



	2x		
 110	174		M10x50 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
 138	189		M8x30 x 1
	196		M8 x 1

2.4 Montage Teil C

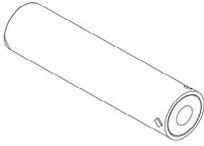
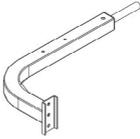
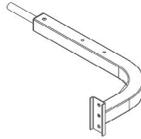
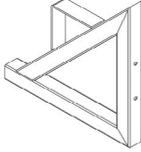

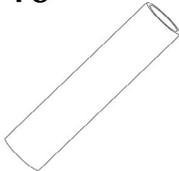

2.4.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.



VORSICHT

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

68 	69 	70 	71 	66 
72 	47 	96 	139 	144 
145 	140 	146 	147 	79 

2.4.2 Aufbau


Sehen Sie sich vor dem Aufbau die einzelnen, dargestellten Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

HINWEIS

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.


Schritt 24

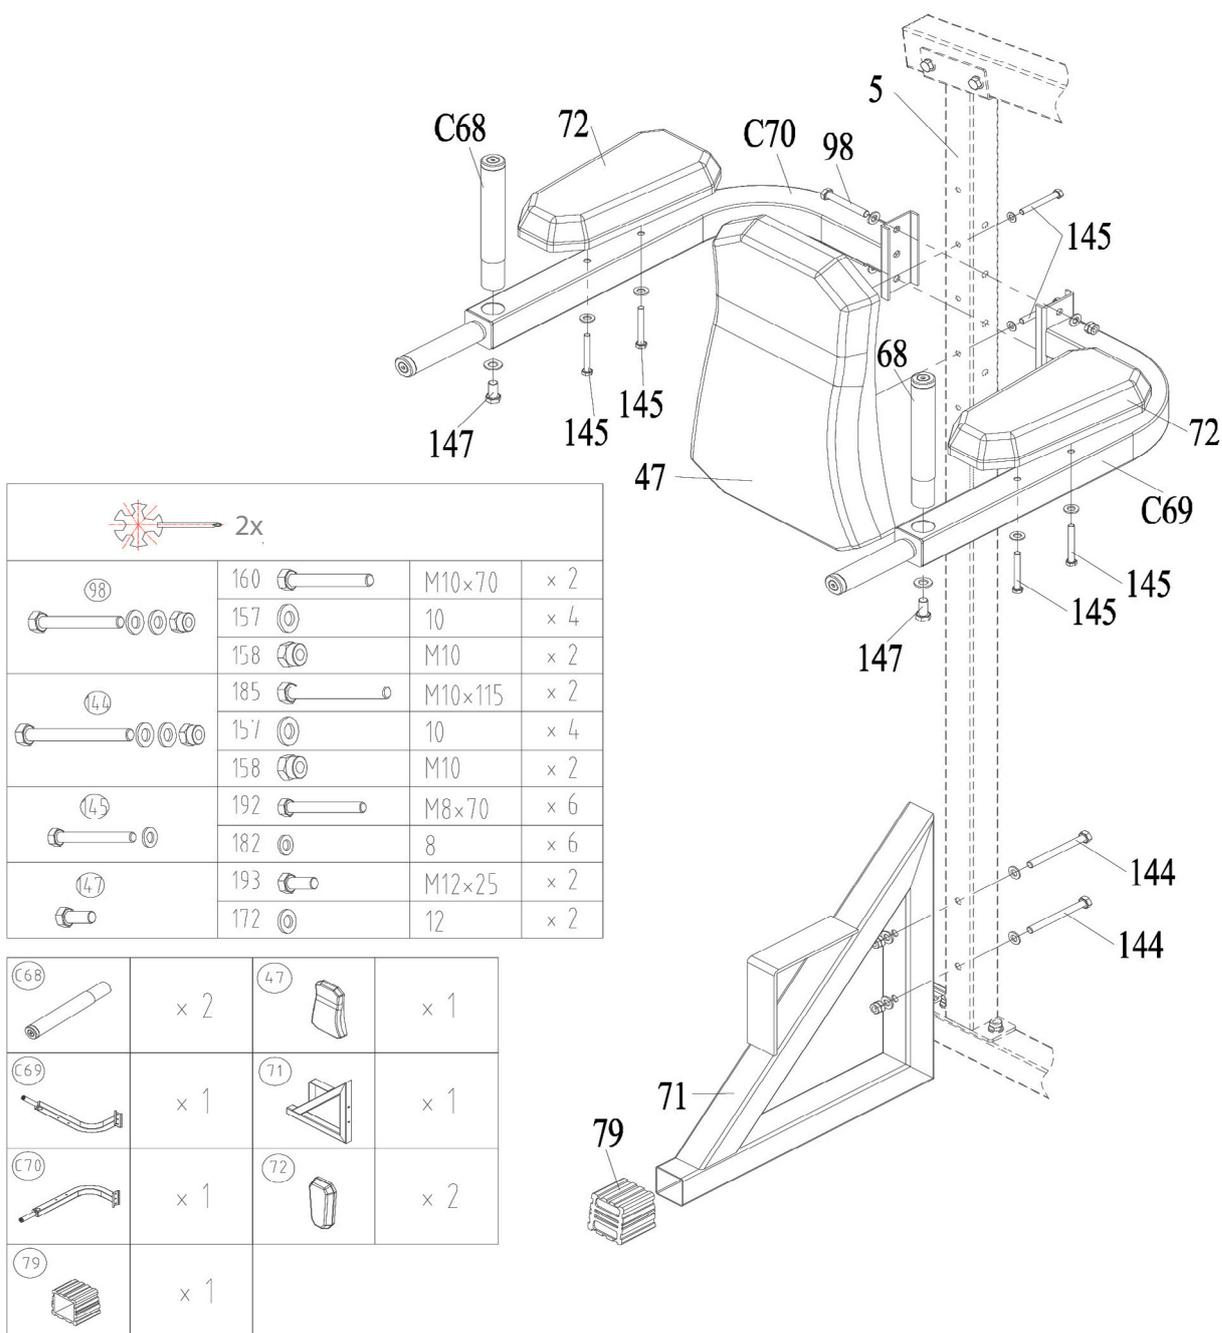1. Stecken Sie die Schlusskappen (79) auf das Ende der Fußstütze (71) und befestigen Sie die Fußstütze (71) am Stützrahmen (5) mit zwei Schraubensets (144).
2. Befestigen Sie den linken Stützrahmen (C69) und den rechten Stützrahmen (C70) am Stützrahmen (5) mit zwei Schraubensets (98).
3. Befestigen Sie die Armauflagepolster (72) am linken Stützrahmen (C69) und rechten Stützrahmen (C70) mit jeweils zwei Schraubensets (145).
4. Befestigen Sie die Rückenlehne (47) am Stützrahmen (5) mit zwei Schraubensets (145).
5. Befestigen Sie die Handgriffe (C68) am linken Stützrahmen (C69) und rechten Stützrahmen (C70) mit jeweils einem Schraubenset (147).
6. Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Werkzeug fest an.



Schritt 25

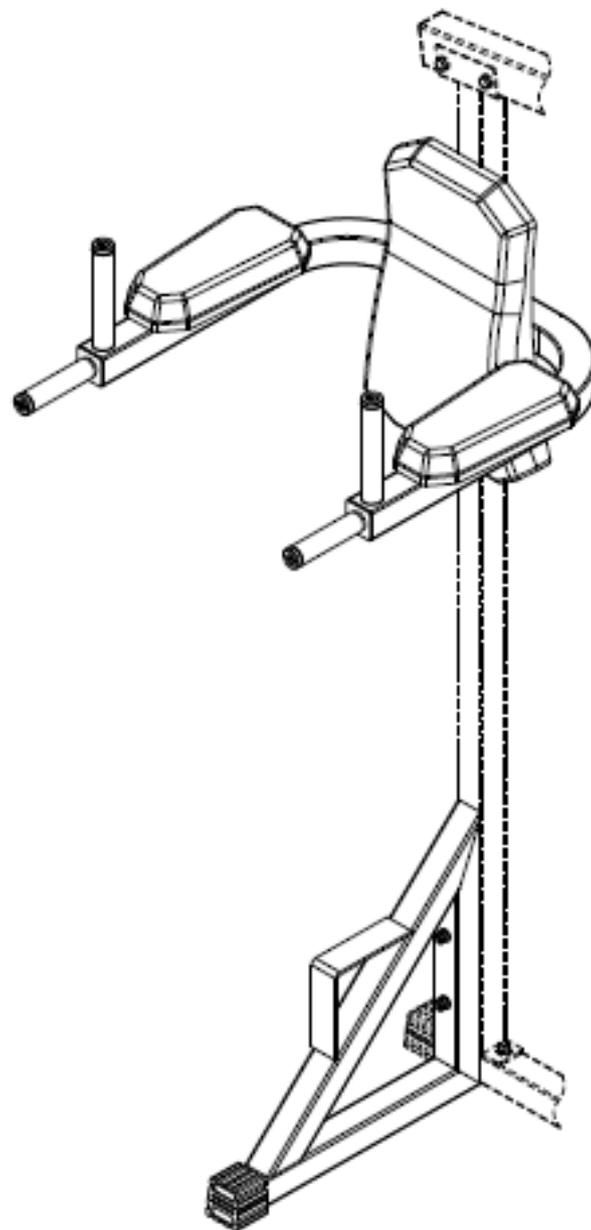Teil C der Montage ist abgeschlossen



2.5 Montage Teil D


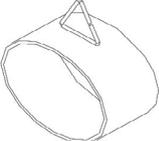
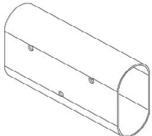
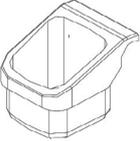
2.5.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.



VORSICHT

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

73 	74 	75 	76 	77 
78 	93 	102 	118 	125 
126 	140 			

2.5.2 Aufbau

Sehen Sie sich vor dem Aufbau die einzelnen, dargestellten Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.



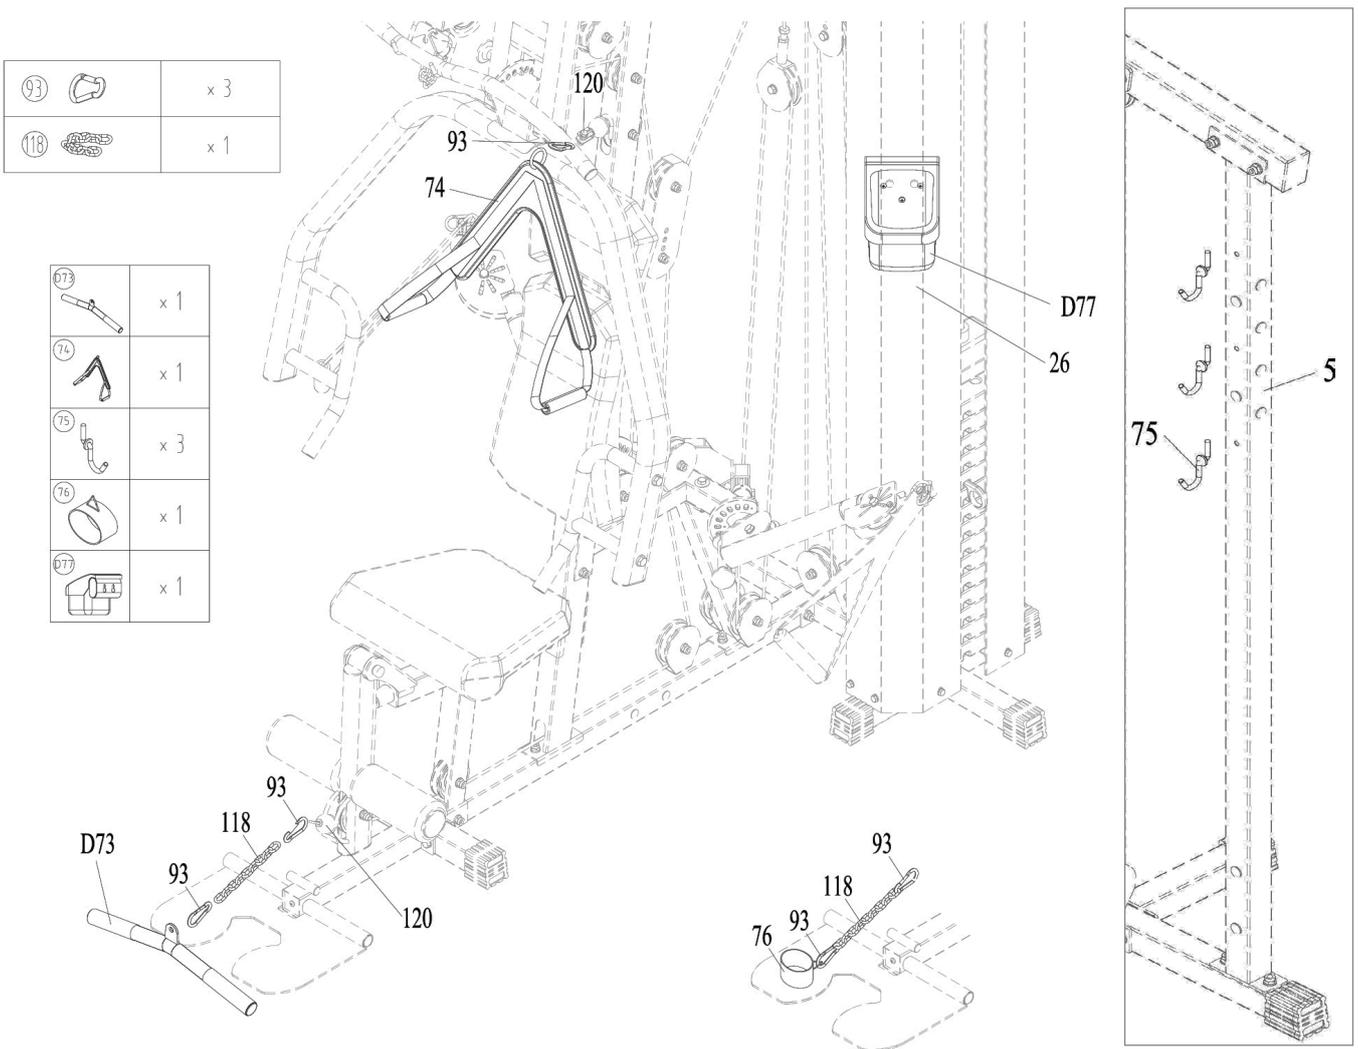
HINWEIS

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.

Schritt 26 und Schritt 27


1. Befestigen Sie die Abdominalschleife (74) an Kabel 2 (120) mit einem Karabinerhaken (93).
2. Befestigen Sie den Rudergriff (D73) oder die Fußgelenkschleife (76) an Kabel 2 (120) mit zwei Karabinerhaken (93) und einer Kette (118).
3. Befestigen Sie die Trinkflaschenhalterung (78) an der Abdeckung (26).
4. Befestigen Sie die Haken für das Zubehör (75) am Stützrahmen (5).

Teil D der Montage ist abgeschlossen




Schritt 28

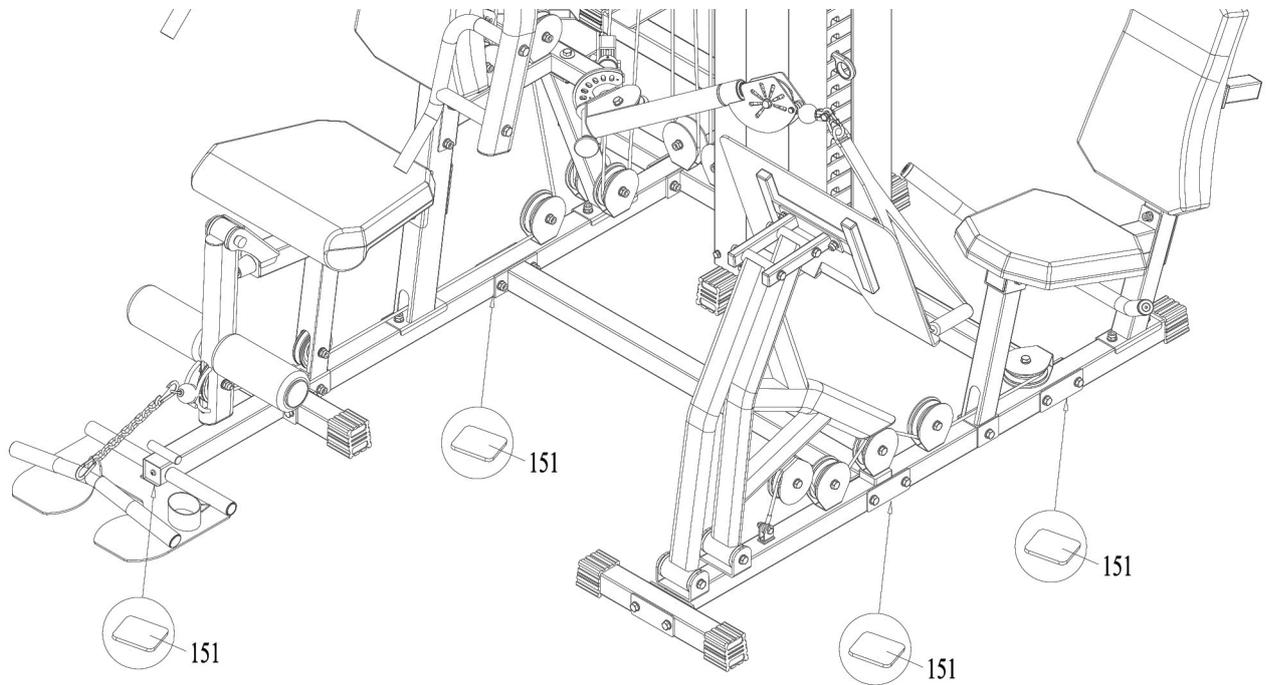Zum Ausgleichen des Bodens können zusätzlich die mitgelieferten Unterlegplättchen (151) verwendet werden.




2.6 Kabelverlegung Übersicht

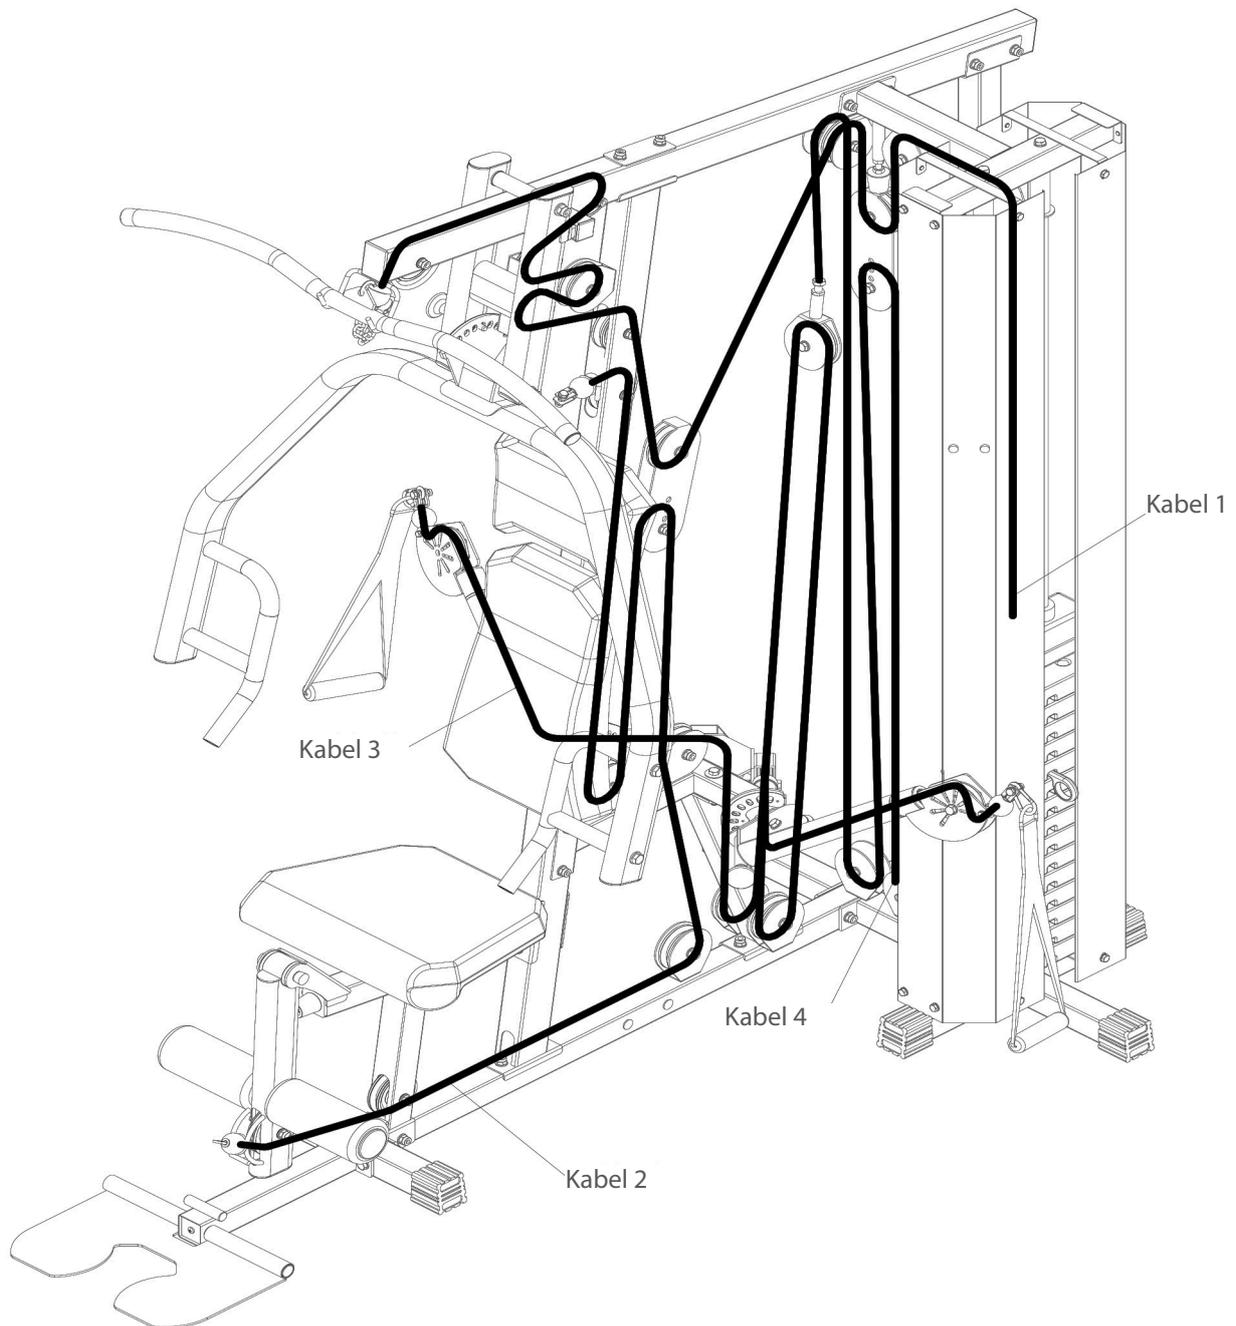2.6.1 Teil A



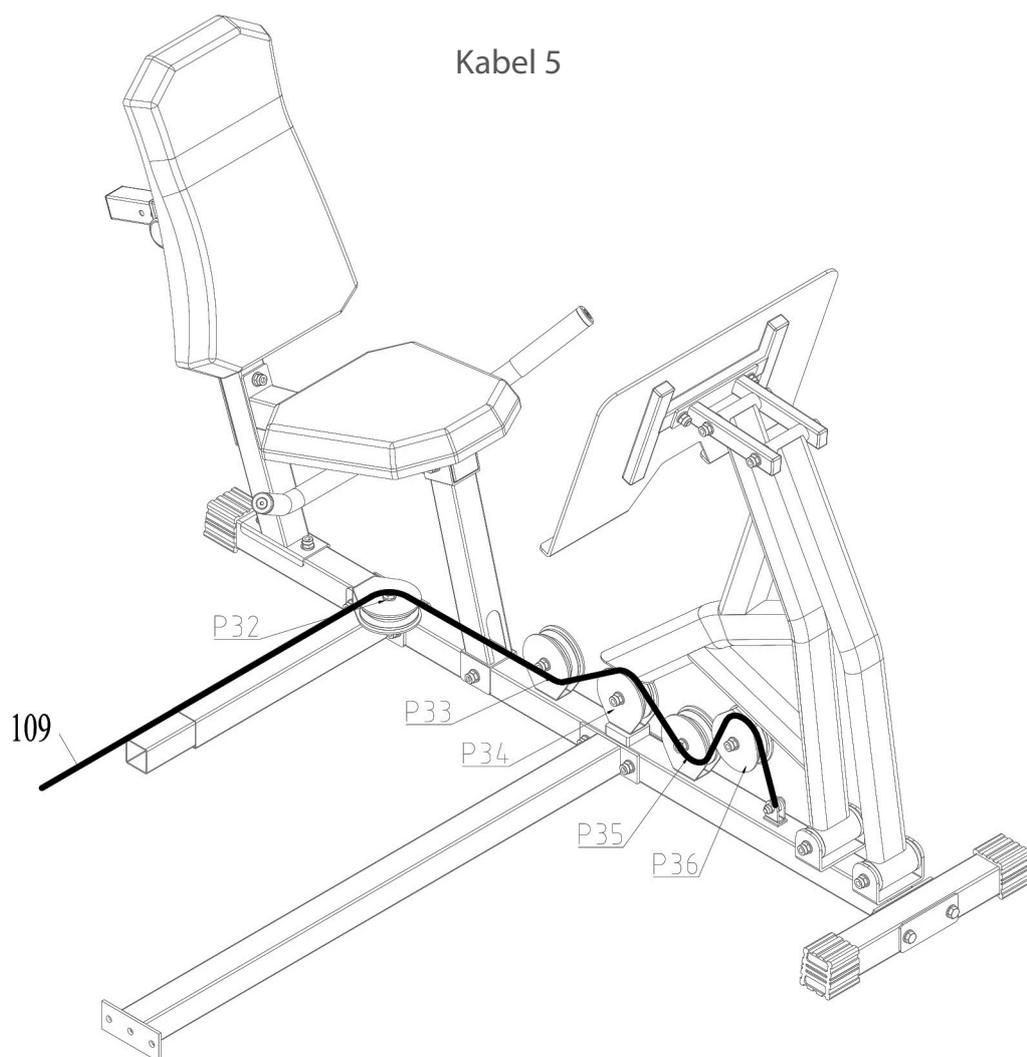2.6.2 Teil B



Be- und Entladen von Hantelscheiben



VORSICHT

- + Verwenden Sie stets einen Stelling oder Verschluss, wenn Sie mit Hantelscheiben trainieren.
- + Verstauen Sie niemals unbenutzte Hantelscheiben auf dem Boden.
- + Verstauen Sie unbenutzte Hantelscheiben an einem geeigneten Ständer oder an der integrierten Verstaumöglichkeit.

3 LAGERUNG UND TRANSPORT

3.1 Allgemeine Hinweise



WARNUNG

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.

▶ ACHTUNG

- + Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

4.1 Allgemeine Hinweise



WARNUNG

- + Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.



VORSICHT

- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.

ACHTUNG

- + Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen.

4.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung
Schleifgeräusche	Kabel oder Rollen laufen nicht sauber oder sind beschädigt	+ Sichtkontrolle des Kabelverlaufes oder der Rollenführung + Bei Beschädigung betroffenes Teil ersetzen
Gewicht hängt in der Luft	Kabel zu stramm gespannt	Kabelspannung nachjustieren
Kabel ohne Spannung	Kabel zu schlaff	+ Kabelverlauf kontrollieren + Kabelspannung nachjustieren
Quietsch- & Knackgeräusche	Lose oder zu feste Schraubenverbindung	+ Schraubenverbindung prüfen oder schmieren* + Kabelverlauf kontrollieren
Gerät wackelt	+ Schiefer Untergrund + Lose Schraubenverbindung	+ Gerät ausrichten + Schrauben nachziehen
Zug schwergängig	+ Gewichtsaufnahmen/ Führungsstangen trocken + Kabelführung Fehlerhaft	+ Führungsstangen schmieren* + Kabelverlauf kontrollieren

* Mit einem fettfreien Silikonöl oder Silikonspray.

4.3 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich	Halbjährlich	Jährlich
Zugseile und Laufrollen	R/I				
Schraubenverbindungen		I			
Rollen und Seilführung	I				
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren					

5 ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

6 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Für Kraftgeräte, wie Kraftstationen, Hantelbänke oder Racks kann dies zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und auch den Boden vor Schweiß schützt, das können aber auch **zusätzliche Gewichte**, entsprechende **Zug-Griffe**, **Fußschlaufen** speziell für Beintraining oder auch **Trizepsseile** sein. Für einzelne Kraftstationen gibt es außerdem optionale Erweiterungen wie **Beinpressen**, die Ihr Training noch intensiver und umfangreicher gestalten.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Bodenmatte



Brustgurt



Trizepsseil



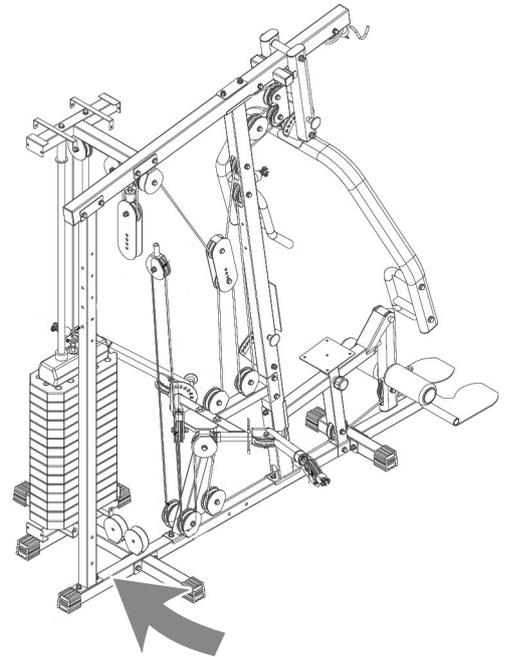
Gewichtsblockerweiterung

7.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 9 dieser Bedienungsanleitung.

HINWEIS

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber. Die genaue Position dieses Aufklebers entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.



Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

Seriennummer:

Marke / Kategorie:

Modellbezeichnung:

Artikelnummer:

7.2 Teileliste Teil A

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
1	BASE FRAME	1
2	FRONT BASE TUBE	1
3	LOW ROW CONNECTOR	1
4	FOOT PLATE	1
5	REAR UPRIGHT	1
6	BOTTOM CROSS CONNECTOR	1
7	SIDE ROW CONNECTOR	1
8	FRONT UPRIGHT	1
9	TOP FRAME	1
10	FIXING BRACKET	1
11	REAR CONNECT	1
12	SINGLE PULLEY BLOCK	1
13	CABLE ARM ASSEMBLE	1
14	CABLE ARM	2
15	AXLE COLLAR	2
16	PRESS ARM	1
17	PRESS ARM SELECTOR	1
18	HAND GRIP (LEFT)	1
19	HAND GRIP (RIGHT)	1
20	SEAT CUSHION SUPPORT	1
21	LEG EXTENSION	1
22	CUSHION SUPPORT	1
23	ROTATIONAL PULLEY BLOCK	2
24	BACK CUSHION SUPPORT	1
25	IRON SHELL (LEFT)	1
26	IRON SHELL (RIGHT)	1
27	ADJUSTABLE PULLEY BLOCK	2
28	GUIDE ROD	2
29	SELECTOR ROD	1
30	LAT BAR	1
31	PIVOT AXLE	2


32	PULL PIN	2
33	GYRO WHEEL	2
34	BUSHING	2
35	INSERT PIN	2
36	DOUBLE - THREAD SCREW	2
37	ROUND TUBE	1
38	INTENSIFY PLATE (1)	1
39	INTENSIFY PLATE (2)	2
40	INTENSIFY PLATE (3)	1
41	PULLEY BLOCK	4
42	JOINT PLATE	3
43	BIG WASHER	2
44	IRON BUSHING	4
45	PLASTIC BUSHING	2
46	HAND GRIP OF CABLE ARM	2
47	BACK CUSHION	1
48	SEAT CUSHION	1
49	HEADREST CUSHION	1
50	WEIGHT PLATE	15
51	TOP PLATE	1
79	SQUARE END CAP - 50	7
80	BUFFER (A)	1
81	SELECTOR PIN	1
82	BUFFER (B)	4
83	STABILIZER	1
84	BUFFER (C)	2
85	YELLOW HANDLE	4
86	FAST PIN (YELLOW)	1
87	SQUARE BUSHING-45	1
88	FOAM ROLLER (WITH PU JACKET)	2
89	BIG PLUG FOR FOAM	2
90	PLASTIC BUSHING	10
90S	PLASTIC BUSHING (SHOTER THAN PART 90)	2
91	PULLEY - Ø90	29

92	PULLEY - Ø100	1
93	HOIST HOOK	4
94	HOLE PLUG	27
95	SQUARE NECK BOLT M10×60 + WASHER + LOCK NUT	6
96	BOLT M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT	11
97	SQUARE NECK BOLT M10×60	2
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	5
99	BOLT M10×90 + TWO WASHERS + LOCK NUT	4
100	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW M10×65 + TWO NUTS	1
101	BOLT M10×20 + WASHER	2
102	CROSS PAD HEAD SCREW M6×10	1
103	BOLT M10×65 + BIG WASHER + WASHER + LOCK NUT	2
104	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS M10×40	1
105	BOLT M10×80 + TWO WASHERS + LOCK NUT + TWO NELON CAPS	1
106	SET SCREW M6×6	4
107	BOLT M12×20 + WASHER	4
108	TWO WASHERS 12 + TWO LOCK NUTS M12	2
109	CABLE WITH NO BALL	1
110	BOLT M10×50 + TWO WASHERS + LOCK NUT	6
111	BOLT M10×85 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
112	BOLT M10×55 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
113	BOLT M10×125 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
114	BOLT M6×45 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
115	BOLT M8×16 + WASHER	18
116	BOLT M8×85 + WASHER	2
117	BOLT M6×20 + WASHER	4
118	CHAIN	1
119	CABLE WITH ONE BALL	1
120	CABLE WITH TWO BALL (PARTS OF ONE BALL)	1
121	CABLE WITH TWO BALL AND PARTS	1
122	CABLE WITH NO BALL	1
123	ROUND PLUG - Ø25	2
124	ROUND BUSHING - Ø50	2
125	OVAL PLUG - 8040	5
126	ROUND PLUG - Ø30	2

127	RECTANGLE PLUG - 7050	2
128	SQUARE PLUG - 38	2
129	SQUARE PLUG - 25	2
130	SPRING	4
131	FOAM TUBE LAT BAR	2
132	CIRCLIPS FOR SHAFT	2
148	BIG WASHER 12	1
149	CORE PULLING RIVET	12
150	WASHER 10 + LOCK NUT M10	1
151	PROTECT PAD	8
152	BOLT M10×45 + TWO WASHERS + LOCK NUT	15
154	RUBBER PLATE	2
155	CROSS SOCKET HEAD SCREWS M5×10	4
156	SQUARE NECK BOLT M10×60	8
157	WASHER 10	101
158	LOCK NUT M10	54
159	BOLT M10×75	11
160	BOLT M10×70	5
161	BOLT M10×90	4
162	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW M10×65	1
163	HEXAGON NUT M10	2
164	BOLT M10×20	2
165	CROSS PAD HEAD SCREW M6×10	1
166	BIG WASHER 10	2
167	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS M10×40	1
168	BOLT M10×80	1
169	NELON CAP 10	2
170	SET SCREW M6×6	4
171	BOLT M12×20	4
172	WASHER 12	8
173	LOCK NUT M12	4
174	BOLT M10×50	6
175	BOLT M10×85	1
175	BOLT M10×55	1

177	BOLT M10×125	1
178	BOLT M6×45	2
179	WASHER 6	8
180	LOCK NUT M6	2
181	BOLT M8×16	18
182	WASHER 8	20
183	BOLT M8×85	2
184	BOLT M6×20	4
194	BOLT M10×65	2
195	BOLT M10×45	15
197	CROSS SOCKET HEAD SCREWS M5×10	4

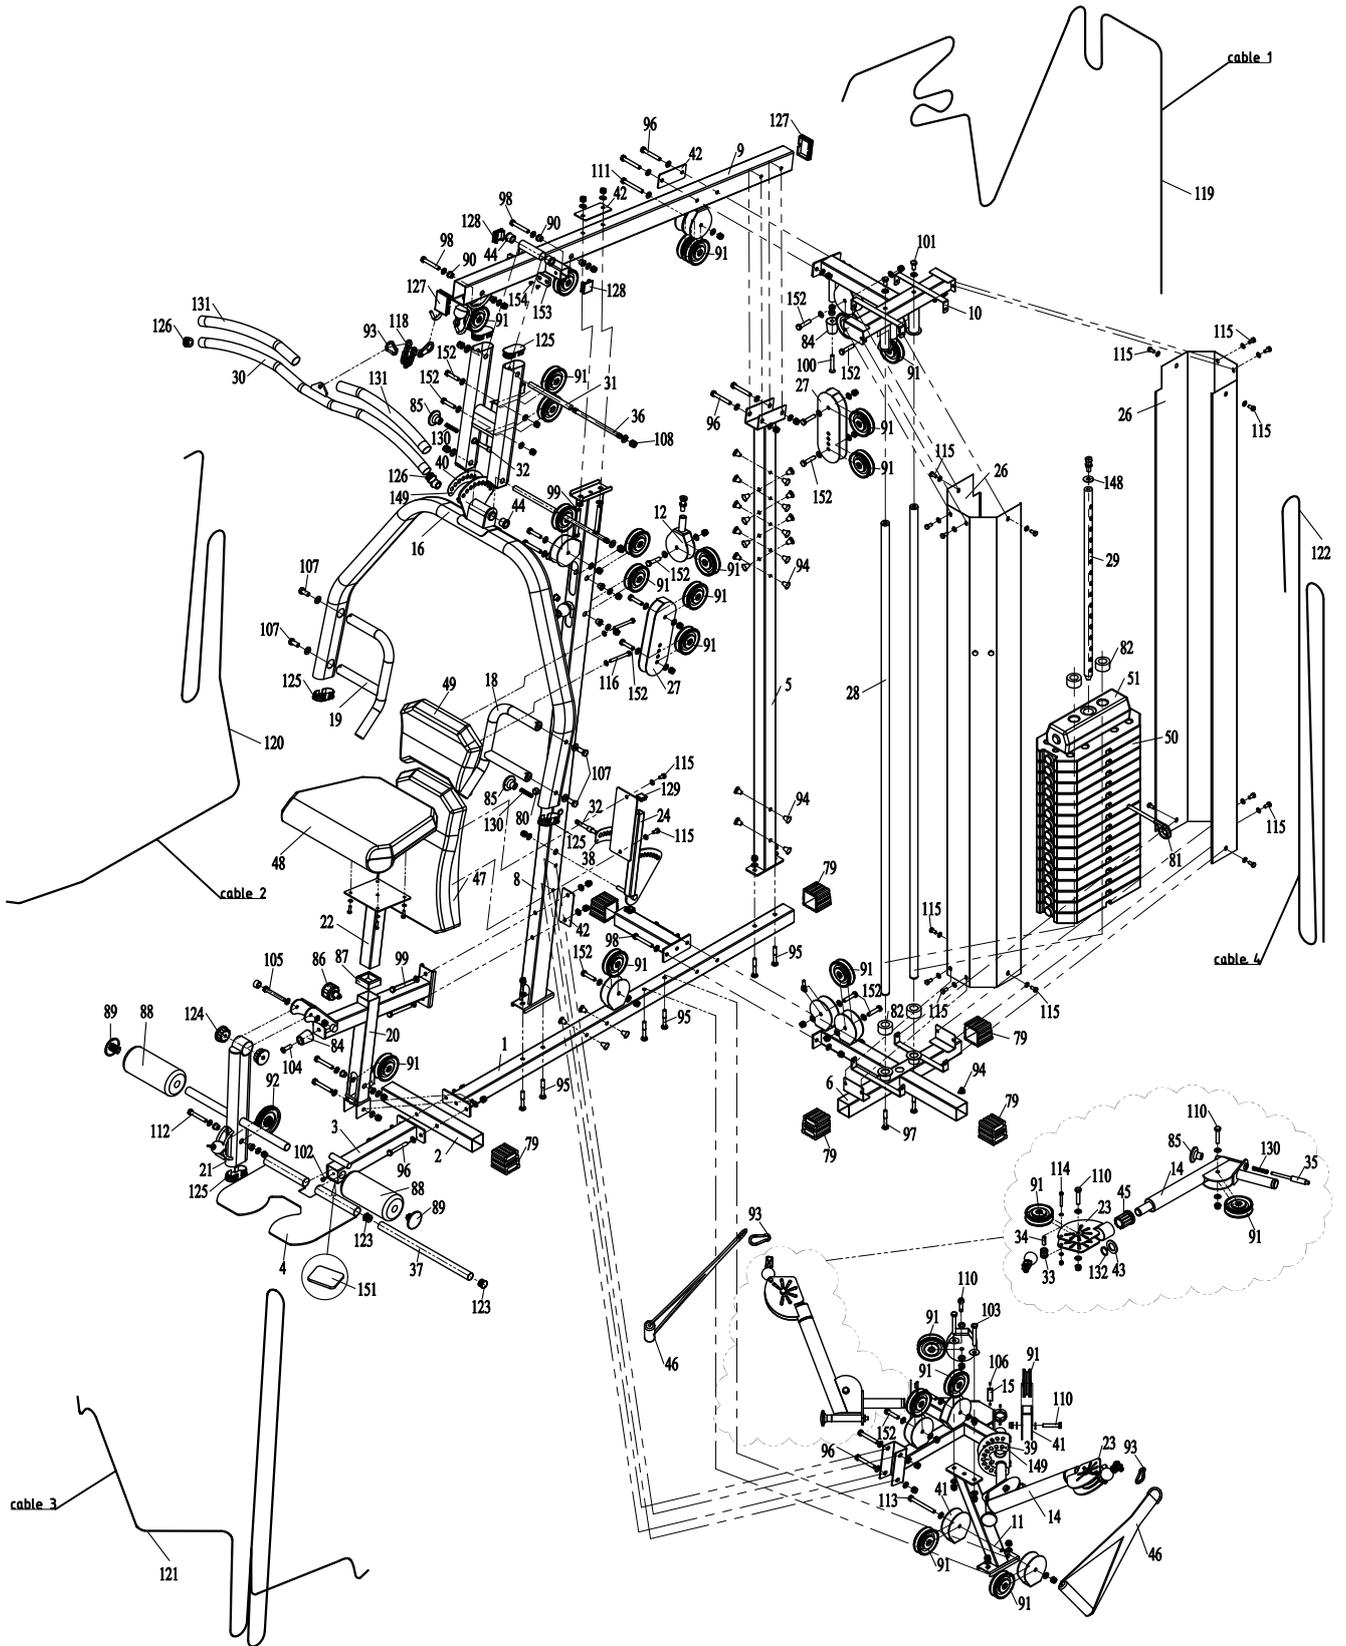7.3 Explosionszeichnung Teil A




7.4 Teileliste Teil B

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
52	CONNECTING TUBE (A)	1
53	CONNECTING TUBE (B)	1
2	FRONT BASE TUBE	1
54	RIGHT ARMREST	1
55	LEFT ARMREST	1
56	LEG EXTENSION BASE FRAME	1
57	SUPPORT	1
58	UPRIGHT SUPPORT	1
59	SEAT SUPPORT	1
60	BACK SUPPORT	1
61	ROTATE BUSHING	2
62	FOOT EXTENSION POLE (1)	1
63	FOOT EXTENSION POLE (2)	1
64	FOOT EXTENSION SUPPORT	1
65	FOOT PLATE	1
42	JOINT PLATE	5
66	FOAM CHECK RING	2
67	SMALL SEAT CUSHION	1
47	BACK CUSHION	1
79	SQUARE END CAP - 50	3
91	PULLEY - Ø90	6
95	SQUARE NECK BOLT M10×60 + WASHER + LOCK NUT	2
96	BOLT M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT	12
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
133	BOLT M10×115 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
52	CONNECTING TUBE (A)	1
53	CONNECTING TUBE (B)	1
2	FRONT BASE TUBE	1
54	RIGHT ARMREST	1
55	LEFT ARMREST	1
56	LEG EXTENSION BASE FRAME	1
57	SUPPORT	1

58	UPRIGHT SUPPORT	1
59	SEAT SUPPORT	1
60	BACK SUPPORT	1
61	ROTATE BUSHING	2
62	FOOT EXTENSION POLE (1)	1
63	FOOT EXTENSION POLE (2)	1
64	FOOT EXTENSION SUPPORT	1
65	FOOT PLATE	1
42	JOINT PLATE	5
66	FOAM CHECK RING	2
67	SMALL SEAT CUSHION	1
47	BACK CUSHION	1
79	SQUARE END CAP - 50	3
91	PULLEY - Ø90	6
95	SQUARE NECK BOLT M10×60 + WASHER + LOCK NUT	2
96	BOLT M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT	12
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
133	BOLT M10×115 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
134	SQUARE BLOCK	1
135	CROSS SOCKET HEAD SCREWS M10×20	1
136	BOLT M10×135 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
137	HEX SOCKET HEAD SCREWS M10×40+ WASHER + LOCK NUT	2
117	BOLT M6×20 + WASHER	4
86	FAST PIN (YELLOW)	1
115	BOLT M8×16 + WASHER	2
110	BOLT M10×50 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
138	BOLT M8×30 +LOCK NUT	1
101	BOLT M10×20 + WASHER	1
139	HEX SOCKET HEAD SCREWS M8×20	2
140	FOAM TUBE - Ø32*125	2
141	SQUARE PLUG - 50	1
124	ROUND BUSHING - Ø50	4
142	RECTANGLE PLUG - 3020	6

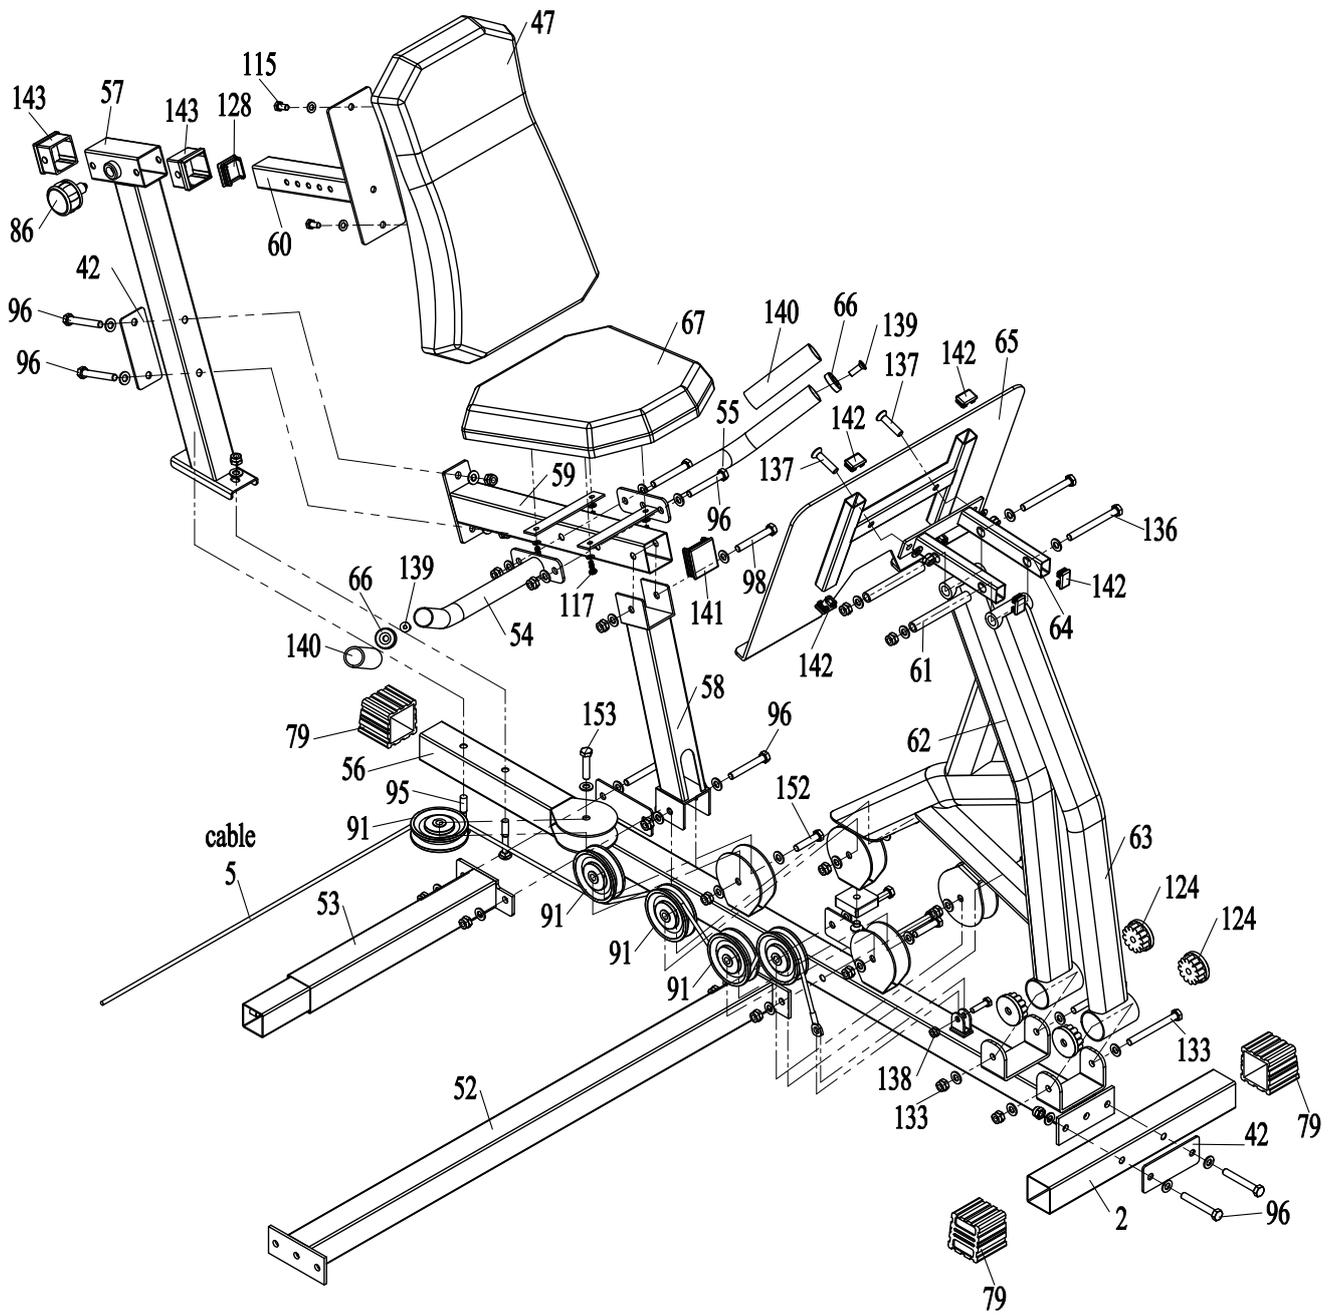
7.5 Explosionszeichnung Teil B



7.6 Teileliste Teil C

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
68	UPRIGHT HAND HANDLE	2
69	LEFT SUPPORT POLE SET	1
70	RIGHT SUPPORT POLE SET	1
71	FOOT EXERCISE	1
66	FOAM CHECK RING	4
72	ARMREST CUSHION	2
47	BACK CUSHION	1
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
139	HEX SOCKET HEAD SCREWS M8×20	4
144	BOLT M10×115 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
145	BOLT M8×70 + WASHER	6
140	FOAM TUBE - Ø32*125	2
146	FOAM TUBE - Ø32*170	2
147	BOLT M12×25 + WASHER	2
79	SQUARE END CAP - 50	1
157	WASHER 10	8
158	LOCK NUT M10	4
160	BOLT M10×70	2
172	WASHER 12	2
182	WASHER 8	6
185	BOLT M10×115	2
191	HEX SOCKET HEAD SCREWS M8×20	4
192	BOLT M8×65	6
193	BOLT M12×25	2

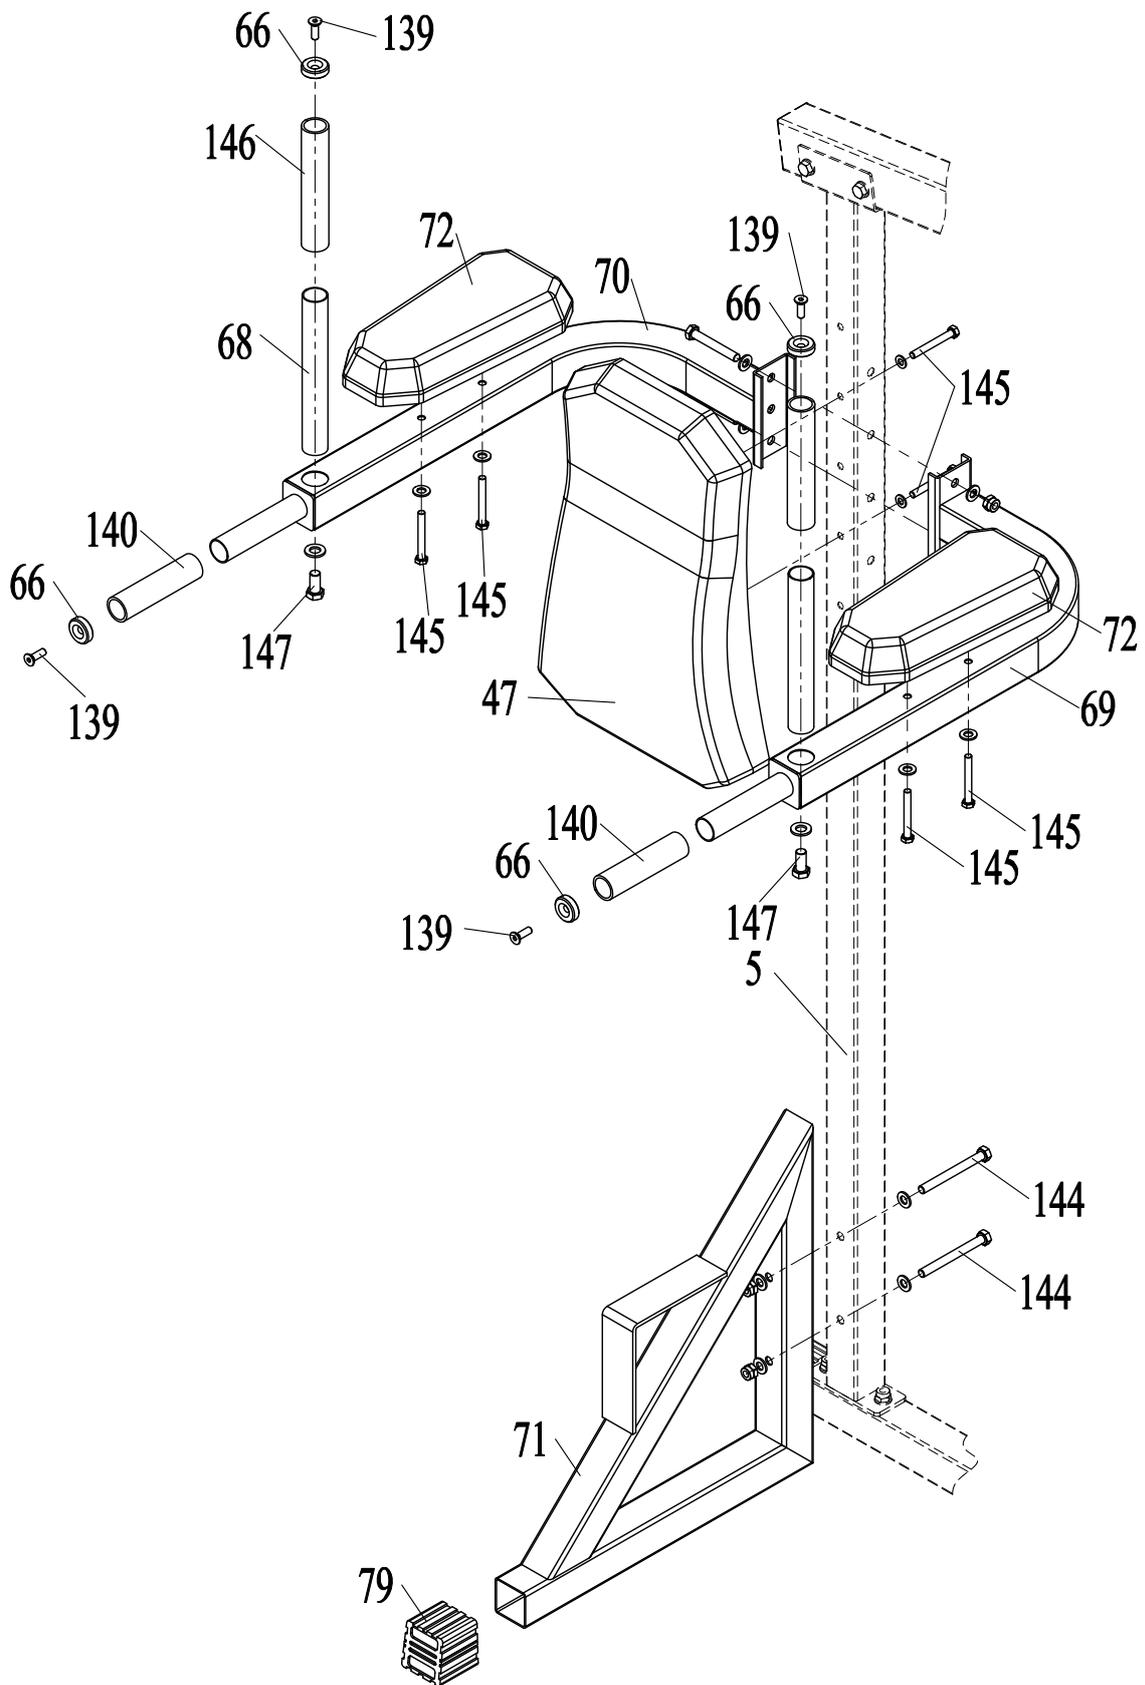7.7 Explosionszeichnung Teil C






7.8 Teileliste Teil D

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
73	LOW ROW BAR	1
74	ABDOMINAL STRAP	1
75	HOOK	3
76	ANKLE STRAP	1
77	CANTEEN RACK SUPPORT	1
78	CANTEEN RACK	1
93	HOIST HOOK	3
102	CROSS PAD HEAD SCREW M6×16	3
118	CHAIN	1
125	OVAL PLUG - 8040	2
126	ROUND PLUG - Ø30	2
140	FOAM TUBE - Ø32*125	2
190	CROSS PAD HEAD SCREW M6×16	3

7.9 Explosionszeichnung Teil D

93		x 3
118		x 1

77		x 1
74		x 1
75		x 3
76		x 1
77		x 1

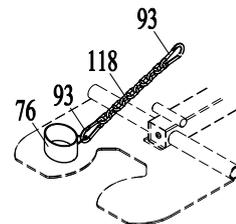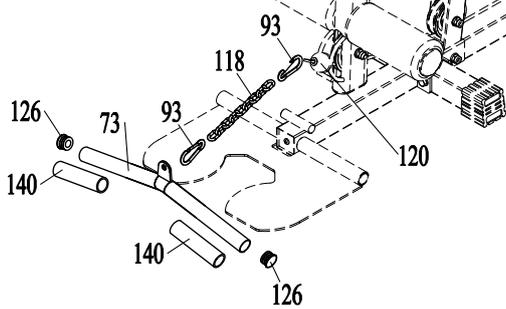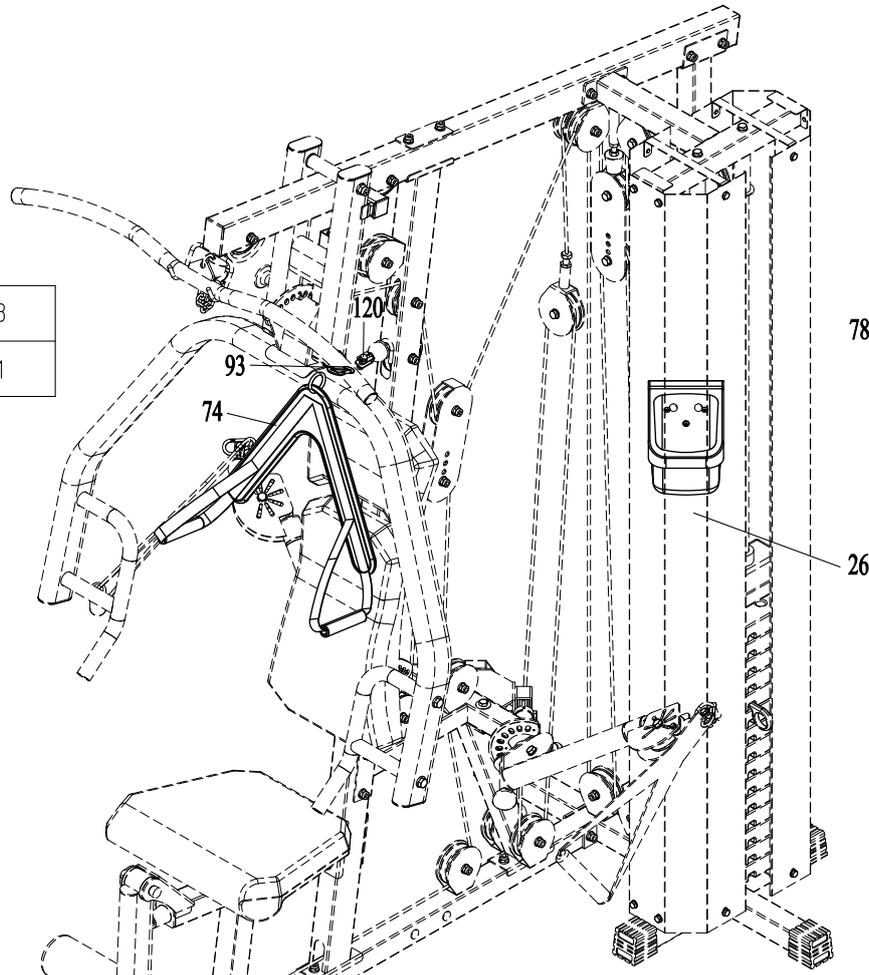

Produkte von TAURUS® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Fehlerbeschreibungen

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Garantieinhaber

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

Instandsetzungskosten

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit liegt die Verantwortung für Teile-, Instandsetzungs-, Reparatur-, Einbau- und Versandkosten beim Garantiennehmer.

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

Garantie-Service

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muss, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.

Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembeseitigung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

DE	DK	UK
<p>TECHNIK</p> <p>☎ +49 4621 4210-900</p> <p>☎ +49 4621 4210-698</p> <p>✉ technik@fitshop.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p>✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7</p>	<p>CUSTOMER SUPPORT</p> <p>☎ 00800 2020 2772</p> <p>+494621 4210 944</p> <p>✉ info@fitshop.co.uk</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc</p>
<p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p>☎ 04621 4210 - 0</p> <p>✉ info@fitshop.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita</p>	<p>FR</p> <p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 189 530984</p> <p>+49 4621 42 10 933</p> <p>✉ info@fitshop.fr</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4</p>	<p>BE</p> <p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 4210 933</p> <p>✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8</p>
ES	NL	INT
<p>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</p> <p>☎ 911 238 029</p> <p>✉ info@fitshop.es</p> <p>🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961</p> <p>✉ service@fitshop.nl</p> <p>🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944</p> <p>✉ service-int@fitshop.de</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita</p>
PL	AT	CH
<p>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</p> <p>☎ 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p>✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@fitshop.at</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@fitshop.ch</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9</p>

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Fitshop Group im In- sowie im Ausland:

www.fitshop.de/filialen

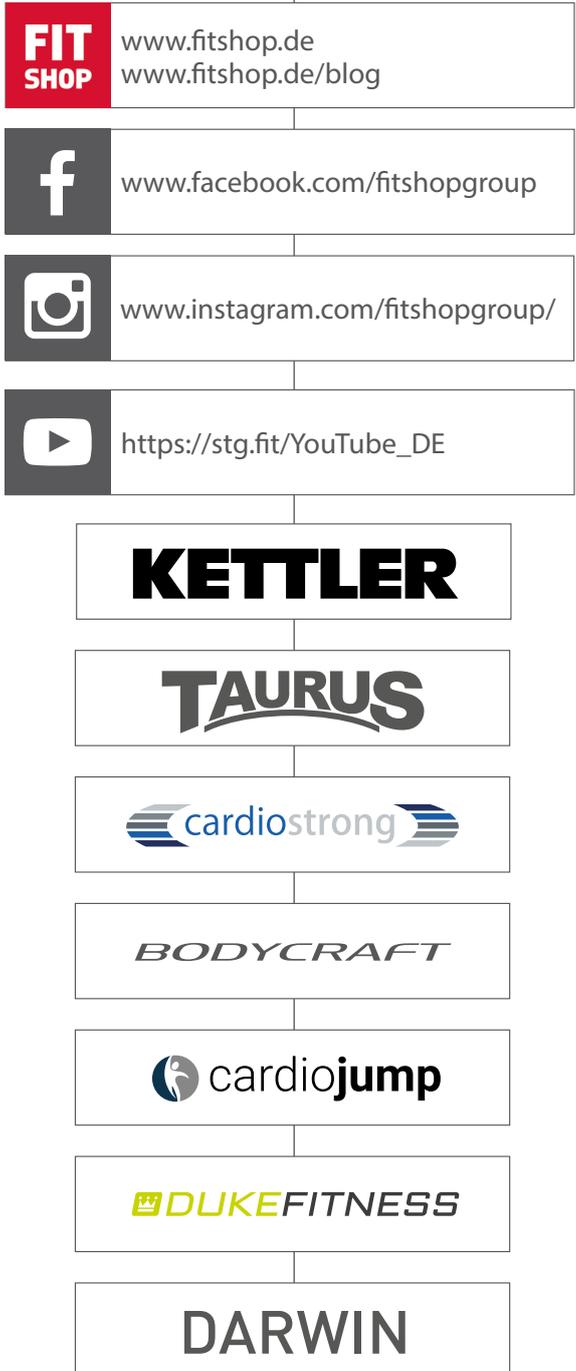
WIR LEBEN FITNESS

WEBSHOP UND SOCIAL MEDIA

Fitshop ist mit über 70 Filialen Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und weltweit einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment. Privatkunden bestellen über die 25 Webshops der jeweiligen Landessprache oder lassen sich ihre Wunschgeräte vor Ort zusammenstellen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine, Firmen und Physio-Praxen mit professionellen Geräten für Ausdauer- und Krafttraining.

Fitshop bietet eine breite Palette an Fitnessgeräten namhafter Hersteller, hochwertige Eigenentwicklungen und umfangreiche Serviceleistungen, z. B. einen Aufbauservice und eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Dafür beschäftigt das Unternehmen zahlreiche Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer und Leistungssportler.

Besuchen Sie uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen oder unserem Blog!



Notizen

TAURUS®