



Elasko

Manuel Utilisateur



1x
max. 20 Min.



max. 150 kg

SOMMAIRE

Détails sur le produit / Informations

Consignes de sécurité

Manutention & Utilisation

Instructions d'assemblage / Services

Liste des pièces

Assemblage de l'Elasko

Nom du modèle:

Elasko

Dimensions et poids:

Largeur: 79 cm

Hauteur: 137 cm

Longueur: 158 cm

Poids: 40 kg

Matériaux:

Bois massif, Simili Cuir ou Cuir véritable

Livraison:

L'appareil est livré en 1 carton.

Informations Importantes

Le bois est un matériau naturel et peut générer des bruits de craquement lors de l'utilisation. Méfiez-vous des éclats. Le bois peut présenter des irrégularités dans la couleur et la forme. Ce n'est pas un motif de réclamation.

Nous vous recommandons de conserver le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'appareil soit prêt à l'emploi en toute sécurité.

Attention:

Les enfants ne peuvent utiliser le NOHRD Elasko que sous la surveillance d'un adulte.

Max. poids de charge : 150 kg

Consignes de sécurité :

1. Cet équipement d'exercice est destiné à un usage adulte uniquement, conçu dans le seul but d'améliorer la forme physique. Veuillez l'utiliser en conséquence.
2. La sécurité peut être affecté par des composants endommagés. Par conséquent, s'il vous plaît n'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas ou si des pièces sont endommagés/usés. Remplacez les pièces défectueuses uniquement par des pièces d'origines du fabricant.
3. Les modifications apportées à l'appareil ou réparation doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié ou avec l'accord du fabricant.
Des réparations incorrectes ou des pièces de rechange qui ne proviennent pas du fabricant peuvent entraîner des dangers et des dommages. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant ne peut être engagée.
4. Toute manipulation ou modification par rapport à la conception originale de l'Elasko peut entraîner des dommages et / ou des blessures corporelles. Les modifications sur l'Elasko ne doivent être effectuées que par des employés professionnels du fabricant.
5. Toutes les personnes qui utilisent l'Elasko, principalement les enfants, doivent être informées et alertées de ces alertes de sécurité avant utilisation. Les enfants ne doivent jamais utiliser la machine sans la surveillance d'un adulte compétent.
6. Avant de commencer à utiliser la machine, assurez-vous que vous êtes en bonne santé physique et conditionnelle. Consultez votre médecin. Une mauvaise utilisation de la machine et surtout un travail excessif peuvent entraîner des dommages à la santé. Développez lentement votre entraînement.
7. Le NOHRD Elasko doit être placé sur un sol solide, sec et antidérapant. Avant utilisation, assurez-vous que le produit est propre et n'a pas de surface glissante sur le dessus ou le dessous.



Instructions de manipulation:

Veuillez lire attentivement ces instructions de manutention! Les informations ci-dessous vous aideront à utiliser et à entretenir correctement votre équipement.

1. N'utilisez pas le NOHRD Elasko avant d'avoir entièrement assemblé, lu et compris les consignes de sécurité.
2. Nettoyez le NOHRD Elasko avec un chiffon humide après chaque entraînement.
3. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser le NOHRD Elasko sans la surveillance d'un adulte.

Pendant votre entraînement, assurez-vous qu'aucune autre personne (principalement des enfants) ne peut interférer ou atteindre les pièces réglables.

4. Lors de l'utilisation du produit, assurez-vous que le poids maximum n'est pas dépassé.

Instructions d'assemblage:

Tout d'abord, déballez complètement votre NOHRD Elasko et vérifiez s'il y a des dommages dus à l'expédition. Le matériel d'emballage doit être conservé jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. Veuillez utiliser l'emballage d'origine en cas de retour ou assurez-vous de l'éliminer correctement.

Assurez-vous de vérifier que la livraison est complète. Pour l'étendue de la livraison, veuillez vous référer à la liste des pièces jointes. Si des pièces manquent ou sont défectueuses, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant.

Assemblez le NOHRD Elasko en suivant les instructions de montage et les illustrations.

Service Clients

Pour les demandes de service, veuillez toujours indiquer votre numéro de série NOHRD Elasko. Le numéro de série se trouve sur le côté du support métallique.


WaterRower GmbH
Otto-Hahn-Straße 75
48529 Nordhorn
Telefon 0 59 21 - 17 98 400
info@nohrd.de
www.nohrd.de

WaterRower France
1 rue Paul Langevin
59200 Tourcoing
France
Tel : 03-20-67-20-07
sav@waterrower.fr
www.waterrower.fr


1




2

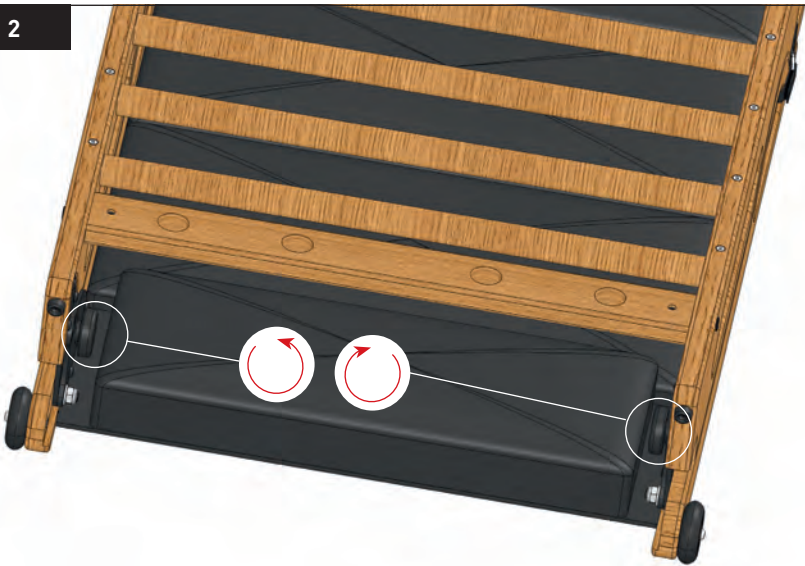


3

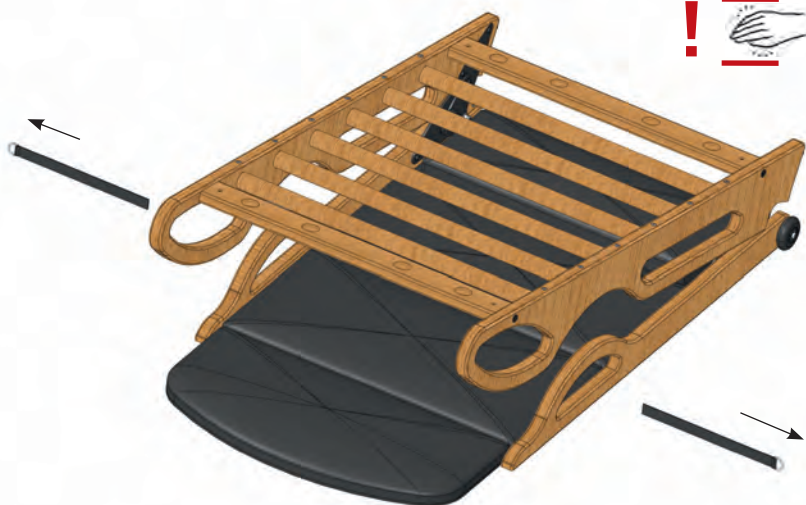

4

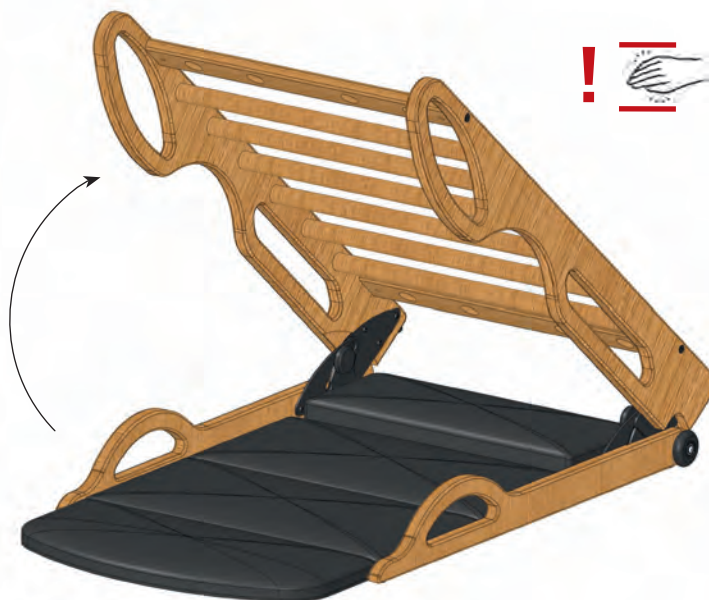

5


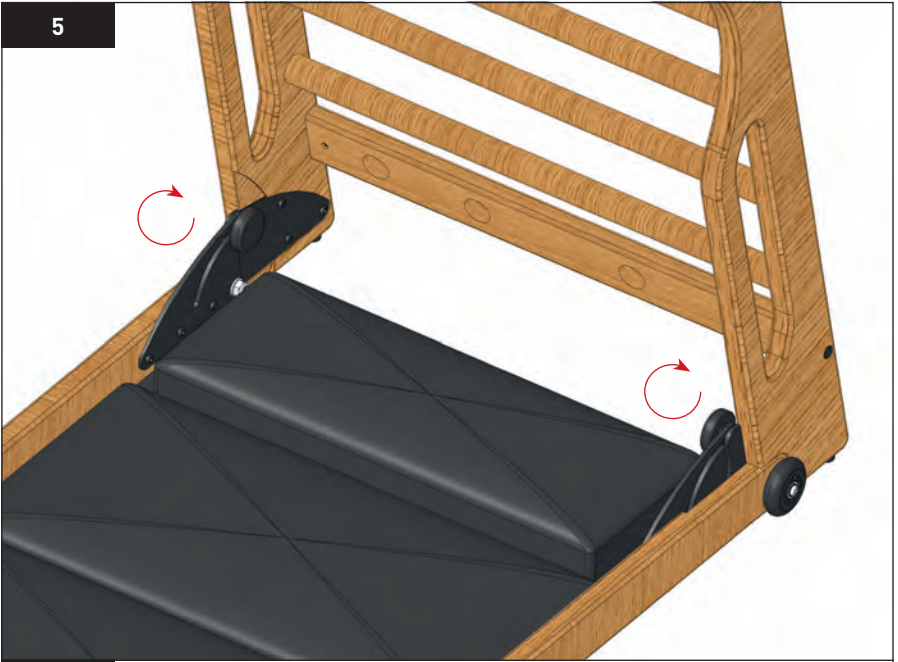



6





max. 150 kg

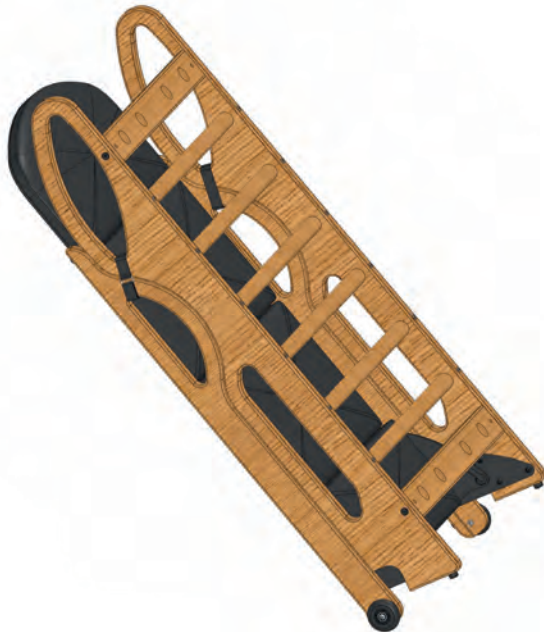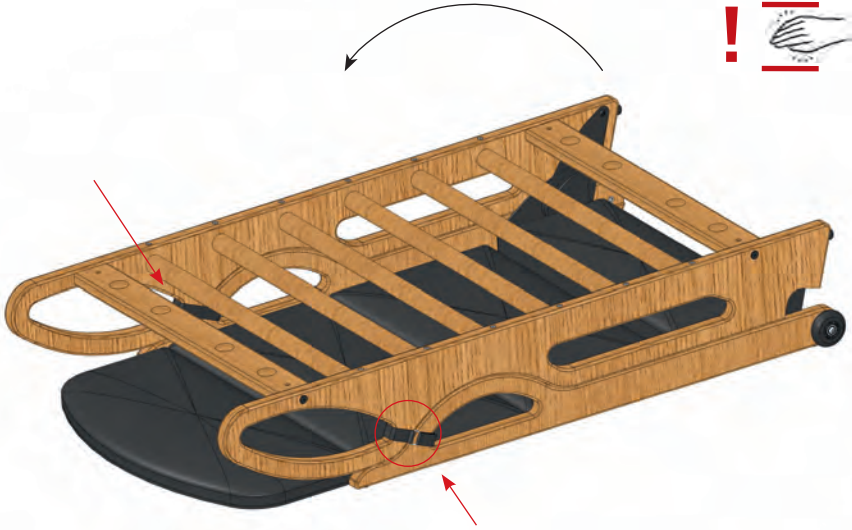

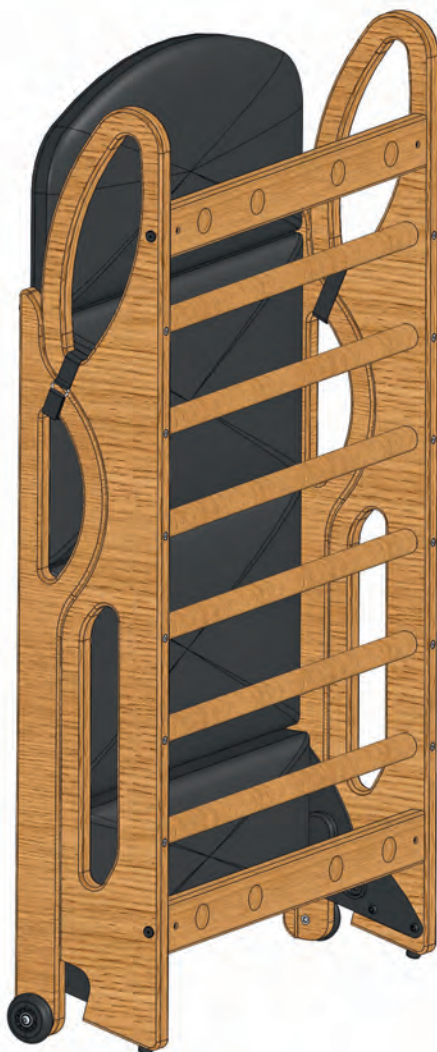



WaterRower France - 1 rue Paul Langevin - 59200 Tourcoing - France
Tél : 03-20-67-20-07 - contact@waterrower.fr - www.waterrower.fr

WaterRower GmbH · Otto-Hahn-Straße 75 · 48529 Nordhorn · Germany
Telefon +49 (0) 59 21 - 17 98 400 · Fax +49 (0) 59 21 - 17 98 411
www.nohrd.de · info@nohrd.de · www.nohrd.com