


STAP 8

Plaats de WaterRower rechtop. Maak de Band (recoil belt) los welke om de metalen beugel is gewikkeld. Zorg ervoor dat de Band correct over de geleidekatrollen loopt. Bevestig het elastiek (Bungee) aan de Band door de haak van het elastiek aan de D-ring van de Band te haken.

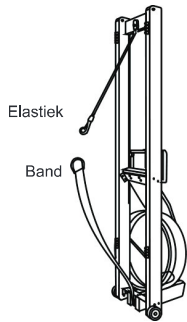

STAP 9



Voordat u de Tank vult en gaat roeien wees er dan zeker van dat de Band (Recoil Belt) soepel over de katrollen loopt.

STAP 10

Plaats de WaterRower weer horizontaal en vul de Tank met (kraan)water, door middel van de meegeleverde Syphon Pomp of een slang, tot het juiste niveau (zie Water Niveau sectie in de Gebruikershandleiding). Let op dat u niet meer vult dan 19 liter. Alles meer dan 19 liter geeft een risico tot lekkage wanneer de WaterRower rechtop geplaatst wordt. Kijk voor de juiste waterhoeveelheden op pagina 2 van de Gebruikershandleiding. Herplaats de rubber stop, het kan nodig zijn deze iets vochtig te maken.

Gefeliciteerd, uw WaterRower is nu klaar voor gebruik.

► Verwijder a.u.b. na het vullen overtollig water van de houten delen.

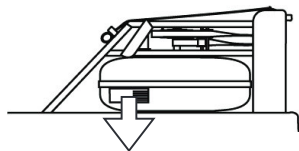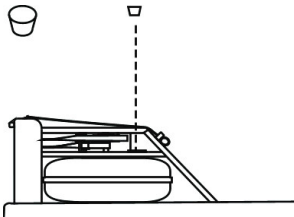

| WaterRower Level Gauge | |
|------------------------|----|
| 19 | 19 |
| 18 | 18 |
| 17 | 17 |
| 16 | 16 |
| 15 | 15 |
| 14 | 14 |
| 13 | 13 |
| 12 | 12 |

WRM7003



Montage Handleiding Houten modellen

INTRODUCTIE


We hebben waarschijnlijk allemaal weleens te maken gehad met de frustratie van een onbegrijpelijke Montage Handleiding. Voor deze reden hebben we onze uiterste best gedaan om onze handleiding zo duidelijk en kort als mogelijk te houden. Laat u niet afleiden door de details; deze zijn er om het montageproces zo gemakkelijk als mogelijk voor u te maken.

Uw WaterRower wordt gedeeltelijk gededmonteerd in 2 dozen geleverd voor een optimale bescherming tijdens transport.

De montage van uw WaterRower zal niet langer dan een half uur duren, alles wat u nodig heeft is een 5mm inbusleutel welke bevestigd is aan de onderkant van het plankje aan de achterkant tussen de rails.


STAP 1

Plaats de rails op de vloer en bevestig het plankje door middel van de JCN moeren en de meegeleverde 5mm inbusleutel.

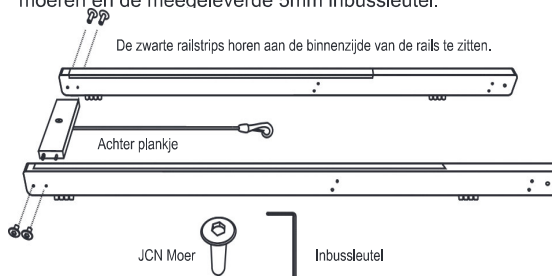


STAP 2

Plaats de zitting tussen de rails. Let op dat de inkeping van de zitting naar de achterkant wijst. Het kan nodig zijn de rails een klein beetje naar buiten te plaatsen om de zitting goed te kunnen plaatsen.

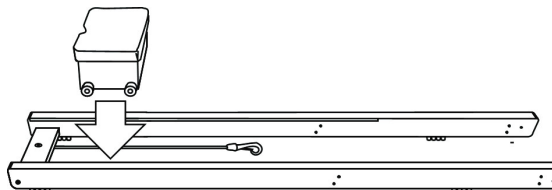


STAP 3

Plaats de Tank Unit tussen de Rails

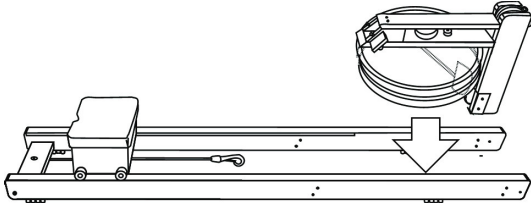


STAP 4

Plaats de Voetenplank zodanig tussen de Rails dat de 2 openingen aan de bovenkant over de 2 schroefdraadbussen van de Tank Unit vallen. Bevestig de Handgreep Steunen in de juiste positie door middel van de Handgreep Steun Bouten, niet te vast draaien! Het kan nodig zijn de 2 bouten boven op de Top Plank (A) iets los te draaien om de Voeten Plank wat ruimte te geven.

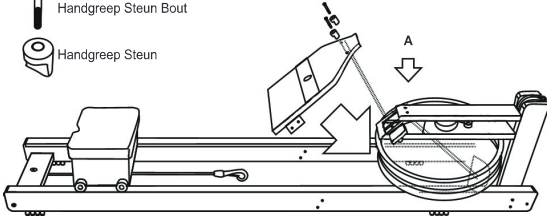


STAP 5

Bevestig de Tank Unit en de Voetenplank aan de Rails door middel van de JCN Moeren en JCB Bouten op plaats A en B. De Moeren dienen aan de binnenkant geplaatst te worden en de Bouten aan de buitenkant. Mocht u problemen ondervinden met het op de juiste wijze verbinden van de onderdelen draai dan alle verbindingen een beetje los, plaats de onderdelen in de juiste positie en draai alles weer vast.

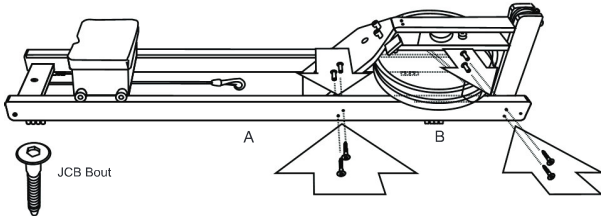

STAP 6

Druk de verstelknop voor de Voetsteunen in en schuif de Voetsteunen onder de horizontale Voetsteun Afdekplaat (B)

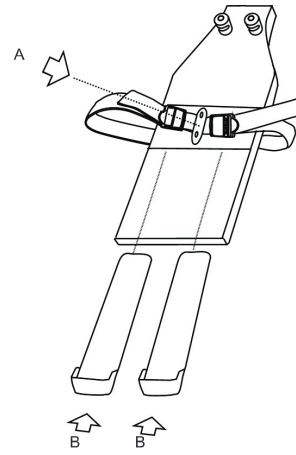

STAP 7

Monteer de Dolley Wielen aan de Rails zoals aangegeven en draai deze vast. Let op – De Wielen dienen aan de buitenkant van de Rail gemonteerd te worden.

