


TAURUS®

Monterings- og brugsvejledning



max. 180 kg

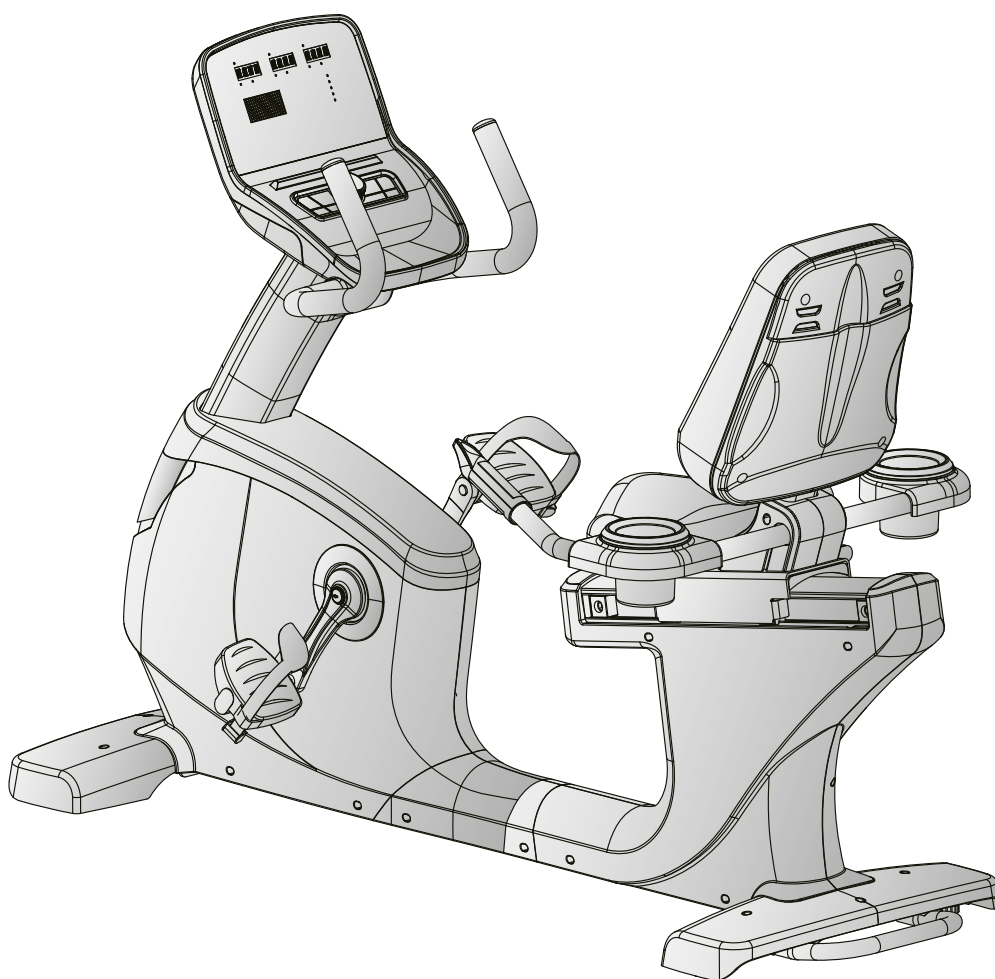

~ 60 Min. 



 66 kg

L 170 | B 75 | H 122

Vare-nr. TF-RB99

TFRB99.01.05

Siddecykel RB9.9

Indholdsfortegnelse

1	GENERELLE OPLYSNINGER	7
1.1	Tekniske data	7
1.2	Personlig sikkerhed	8
1.3	Elektrisk sikkerhed	9
1.4	Opstillingssted	10
2	MONTERING	11
2.1	Generelle anvisninger	11
2.2	Pakkens indhold	12
2.3	Opstilling	14
3	BRUGSANVISNING	24
3.1	Konsoldisplay	24
3.2	Tastfunktioner	25
3.3	Opstart af træningsudstyr	26
3.4	Standby-funktion	26
3.5	MANUAL (manuelle programmer)	27
3.5.1	Kvikstart-program	27
3.5.2	Målprogrammer	27
3.6	PROGRAM (profilprogrammer)	28
3.7	USER (brugerdefineret program)	30
3.8	H.R.C. (Pulsstyrede programmer)	31
3.9	WATT (wattprogram)	32
3.10	RECOVERY (restitutionsfunktion)	32
3.11	BODY FAT (fedtprocentmåling)	33
3.12	Bluetooth og fitness-apps	34
4	OPBEVARING OG TRANSPORT	35
4.1	Generelle anvisninger	35
4.2	Transporthjul	35
5	FEJLAFHJÆLPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	36
5.1	Generelle anvisninger	36
5.2	Fejl og fejldiagnose	36
5.3	Fejlkoder og fejlsøgning	37
5.4	Kalender for vedligeholdelse og inspektion	38
6	BORTSKAFFELSE	38

7	ANBEFALING AF TILBEHØR	39
8	RESERVEDELSBESTILLING	40
8.1	Serienummer og modelbetegnelse	40
8.2	Liste over dele	41
8.3	Ekspllosionstegning	46
9	GARANTI	47
10	KONTAKT	49

Kære kunde

Mange tak for, at du valgte en kvalitets-træningsmaskine af mærket Taurus. Taurus tilbyder sports- og fitnessudstyr til avanceret hjemmetræning og udstyr til fitnesscentre og erhvervs-kunder. Ved træningsudstyr fra Taurus er der lagt vægt på lige netop det, som det drejer sig om ved sport – maksimal performance! Derfor udvikles dette udstyr i tæt samarbejde med idrætsudøvere og idrætsforskere. For idrætsudøvere ved bedst, hvad der kendetegner perfekt træningsudstyr.

Du kan læse mere på www.fitshop.dk.

Tilsligtet anvendelse

Udstyret må kun anvendes til det tilsligtede.

Udstyret er beregnet til hjemmebrug og til semiprofessionel brug (f.eks. hospitaler, foreninger, hoteller, skoler osv.). Udstyret er ikke beregnet til erhvervs-mæssig/professionel brug (f.eks. fitnesscentre).

KOLOFON

Sport-Tiedje GmbH
Europas nr. 1 inden for hjemmefitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Slesvig
Tyskland

Direktører:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Byretten i Flensburg
Moms-nr.: DE813211547

ANSVARFRASKRIVELSE



©2011 Taurus er et registreret varemærke tilhørende firmaet Sport-Tiedje GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af dette varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Sport-Tiedje er forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for ændringer. De tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

OM DENNE VEJLEDNING

Læs venligst hele vejledningen grundigt før montering og før brug første gang. Vejledningen hjælper dig med hurtig opstilling og forklarer sikker håndtering. Sørg for, at alle personer, der træner med udstyret (især børn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid oplyses om denne vejledning og dens indhold. I tvivlstilfælde skal ansvarlige personer føre opsyn med brugen af udstyret.



Grundet løbende ændringer og softwareoptimeringer kan det være nødvendigt at tilpasse brugsvejledningen. Skulle du støde på uligheder under montagen eller under brug, så tjek venligst vejledningen, der er uploadet i webshoppen. Der finder du altid den nyeste vejledning.

Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle farekilder, der kan forårsage tilskadekomst, er udelukket så godt som muligt. Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgås igen, så eventuelle fejl kan afhjælpes.

Følg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger nøje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan medføre sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke påtager sig noget ansvar for.

Følgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

► **OBS**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre materielle skader.

⚠ **FORSIGTIG**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre let/mindre alvorlig tilskadekomst!

⚠ **ADVARSEL**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

⚠ **FARE**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse medfører meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

ⓘ **BEMÆRK**

Denne oplysning står foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik på information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!

1.1 Tekniske data

LCD - display med

- + Hastighed i km/t
- + Kadence (omdrejninger i minuttet)
- + Træningstid i min
- + Træningsdistance i km
- + Kalorieforbrug i kcal
- + Puls (ved brug af håndpulssensorerne eller et egnet pulsbælte)
- + Watt

Modstandssystem: Elektromagnetisk induktionsbremse
Modstandstrin: 32

Watt
Justerbart område i wattprogram: 10-350 W
Min. og maks. Watt ved 60 RPM: 20-300 W
Min. og maks. Watt ved 100 RPM: 44-497W

Svingmasse: 10 kg

Træningsprogrammer i alt: 23
Quick-Start-programmer: 1
Målprogrammer: 4
Pulsstyrede programmer: 4
Forudindstillede programmer: 12
Brugerdefinerede programmer: 1
Wattprogrammer: 1
Recovery funktion: 1
Bodyfat test: 1

Vægt og mål:

Varens vægt (brutto, inkl. emballage): 75 kg
Varens vægt (netto, uden emballage): 66 kg
Emballagens mål (L x B x H): ca. 180 cm x 38 cm x 70 cm
Opstillet mål (L x B x H): ca. 170 cm x 75 cm x 122 cm

Maksimal brugervægt: 180 kg

1.2 Personlig sikkerhed

FARE

- + Inden du begynder at bruge udstyret, bør din egen læge vurdere, om træningen set ud fra et helbreds-mæssigt syn passer til dig. Dette gælder især personer, der har arvelige anlæg for forhøjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 år, ryger, har for højt kolesteroltal, er overvægtige og/eller inden for det seneste år ikke har dyrket motion regelmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling, som påvirker din puls, skal du aftale rådføre dig med din læge.
- + Vær opmærksom på, at overdreven træning kan udsætte dit helbred for alvorlig fare. Vær også opmærksom på, at systemer til overvågning af pulsen kan være unøjagtige. Så snart du mærker tegn på svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, åndenød eller andre unormale symptomer, skal du straks afbryde træningen og i nødstilfælde kontakte egen læge.

ADVARSEL

- + Brug at dette udstyr er ikke tilladt for børn under 14 år.
- + Børn må ikke opholde sig i nærheden af udstyret uden opsyn.
- + Personer med handicap skal fremvise medicinsk tilladelse og være under nøje opsyn, når de bruger enhver form for træningsudstyr.
- + Udstyret må principielt ikke anvendes af flere personer samtidigt.
- + Hvis dit træningsudstyr er udstyret med en Safety Key, skal klipsen til denne Safety Key før brug sættes fast på dit tøj. Hvis du falder, kan den bruges til at udløse et NØDSTOP på dit udstyr.
- + Hold hænder, fødder og andre kropsdele samt hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra udstyrets bevægelige dele, da de ellers kan komme til at hænge fast i udstyret.
- + Anvend ikke løst tøj eller tøj med vidde, men egnet sportstøj. Sørg for at bære sportssko med egnede såler, helst af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hæle, lædersåler, knopper eller pigge er uegnede. Træn aldrig barfodet.

FORSIGTIG

- + Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et strømkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke udgør en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.
- + Sørg for, at ingen personer opholder sig i udstyrets bevægelsesområde under træningen, så du selv og andre personer ikke kommer i fare.

OBS

- + Der må ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets åbninger.

1.3 Elektrisk sikkerhed

FARE

- + For at reducere faren for elektrisk stød, skal du efter træning, før opstilling eller nedtagning af udstyret samt før vedligeholdelse/rengøring trække stikket til udstyret ud af stikkontakten. Træk ikke i selve kablet.

ADVARSEL

- + Lad ikke udstyret være uden opsyn, når strømstikket sidder i stikkontakten i væggen. Når du ikke er til stede skal strømkablet fjernes, så tredjemand eller børn forhindres i at bruge udstyret usagkyndigt.
- + Hvis strømkablet eller strømstikket er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din forhandler. Indtil reparationen må udstyret ikke anvendes.

OBS

- + Udstyret kræver strømtilslutning på 220-230 V med 50 Hz netspænding.
- + Udstyret må kun tilsluttet direkte i en stikkontakt med jord med det medfølgende strømkabel. Forlængerledninger skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. Rul altid strømkablet helt ud.
- + Stikkontakten skal være sikret med en sikring med en min.-værdi på "16 A, træg".
- + Foretag hverken ændringer på strømkablet eller på strømstikket.
- + Strømkablet skal holdes på afstand af vand, varme, olie og skarpe kanter. Lad ikke strømkablet løbe under udstyret eller under tæppet, og stil heller ikke genstande oven på det.
- + Hvis din fitnessmaskine råder over en TFT-konsol, skal der regelmæssigt foretages softwareopdateringer. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre opdateringen.
- + Systemer og software på maskiner med TFT-konsoller er tilpasset de forudinstallerede apps. Der må ikke installeres yderligere apps på konsollen.

BEMÆRK

- + De forudinstallerede apps på TFT-konsollerne er apps fra eksterne producenter. Sport-Tiedje tager ikke ansvar for tilgængeligheden, funktionaliteten eller indholdet af disse apps.

1.4 Opstillingssted



ADVARSEL

- + Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller på flugtveje.



FORSIGTIG

- + Vi anbefaler at opstille redskabet et sted, hvor du har tilstrækkelig plads til alle sider for at kunne udføre træningen sikkert.
- + Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under træningen og at der ikke er træk.
- + Vælg et opstillingssted, hvor der både foran og ved siden af udstyret altid vil være tilstrækkeligt med frirum/en sikkerhedszone.
- + Udstyrets opstillings- og påbygningsareal skal være plant, belastbart og fast.

► OBS

- + Udstyret må kun anvendes indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum (omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med høj luftfugtighed (over 70 %), som f.eks. svømmehaller, er ikke tilladt.
- + For at beskytte eksklusive gulvbelægninger (parket, laminat, kork, tæppe) mod trykmærker og sved og for udligne lette ujævnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmåtte.

2.1 Generelle anvisninger

 **FARE**

- + Sørg for ikke at lade værktøj og emballage som f.eks. folie eller smådele ligge rundt omkring, da børn ellers risikerer at blive kvalt. Sørg for at holde børn på afstand under monteringen af udstyret.

 **ADVARSEL**

- + Vær opmærksom på advarslerne anbragt på udstyret, så du reducerer risikoen for tilskadekomst.

 **FORSIGTIG**

- + Sørg for at have tilstrækkelig bevægelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.
- + Opstillingen af udstyret skal som minimum udføres af to voksne. Ved tvivl skal du få en tredje person med teknisk viden til at hjælpe dig.

► **OBS**

- + For at undgå skader på udstyret og på gulvet skal du foretage opstillingen på en underlægningsmåtte eller på pappet fra emballagen.

ⓘ **BEMÆRK**

- + For at gøre opstillingen så nem som mulig, kan der allerede være monteret et par skruer og møtrikker på forhånd.
- + Opstil så vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.


2.2 Pakkens indhold

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.



FORSIGTIG

Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

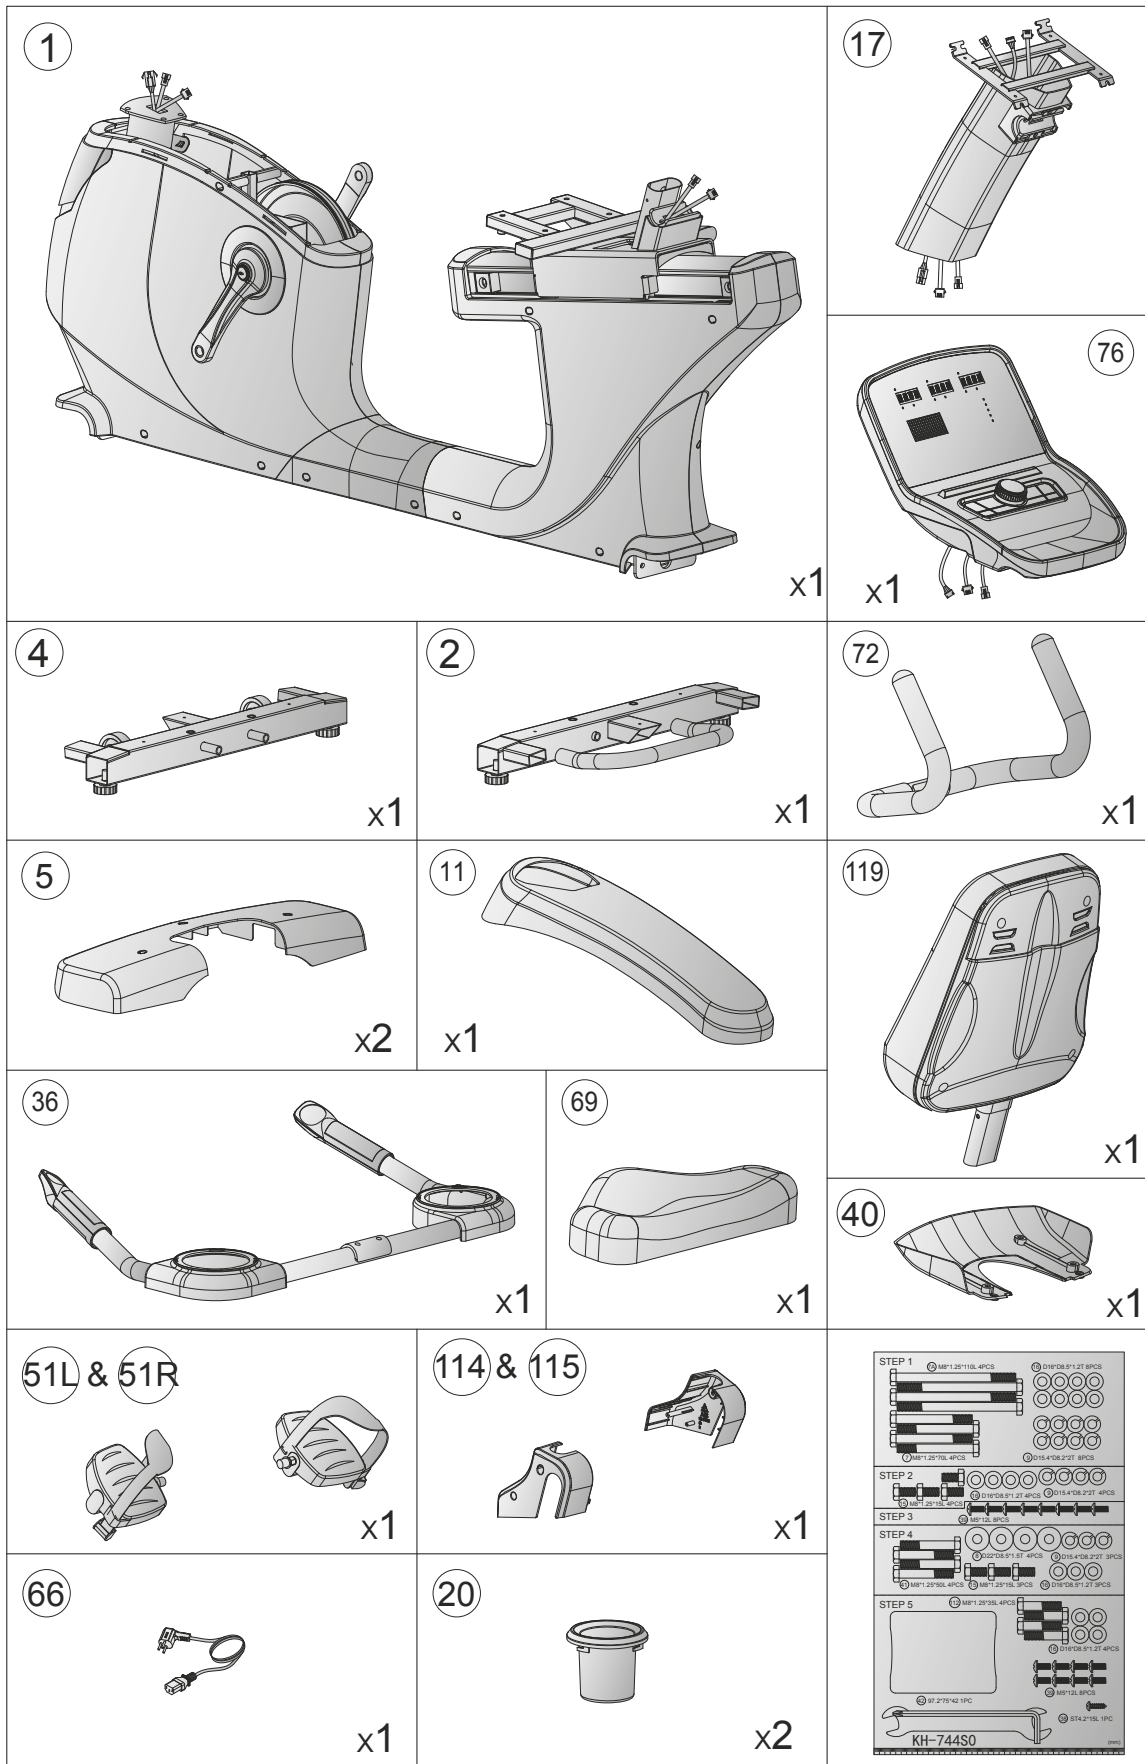

2.3 Opstilling

Studér de enkelte, viste monteringsstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i den viste rækkefølge.

BEMÆRK

Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Du skal først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.

Trin 1: Montering af fødder



1. Fjern og kassér fastgørelsen og de to skruer - de er ikke en del af monteringssettet (se fig. 1-1).








FORSIGTIG:

Ved næste trin skal træningsmaskinen løftes i den ene side. Få en anden person til at hjælpe dig. For at opnå ekstra stabilitet kan du anvende styropor-materialet fra emballagen og anbringe det under træningsmaskinen.

2. Monter den bageste fod (2) på hovedstellet (1) med to skruer (7 og 7A), fire spændeskiver (16) og fire fjederskiver (9) (se fig. 1-2).
3. Fjern og kassér fastgørelsen og de to skruer - de er ikke en del af monteringssettet (se fig. 1-3).
4. Montér den forreste fod (4) på hovedstellet (1) med to skruer (7 og 7A), fire spændeskiver (16) og fire fjederskiver (9)(se fig. 1-4).

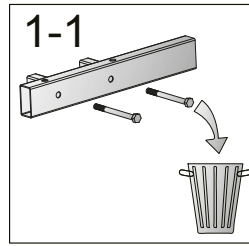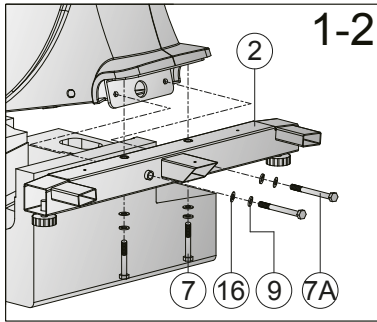

7		M8x1.25x70L	x4
7A		M8x1.25x110L	x4
9		D15.4xD8.2x2T	x8
16		D16xD8.5x1.2T	x8

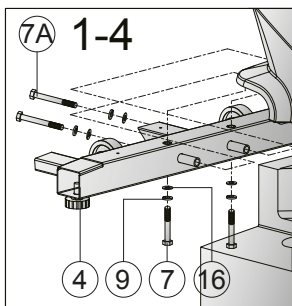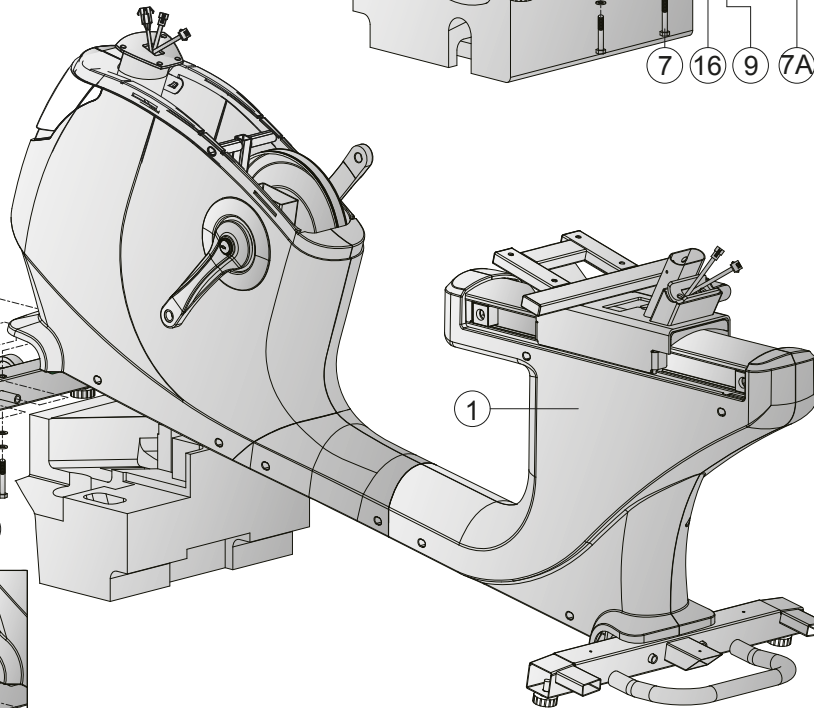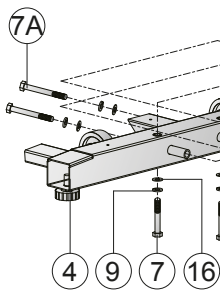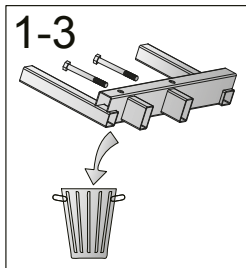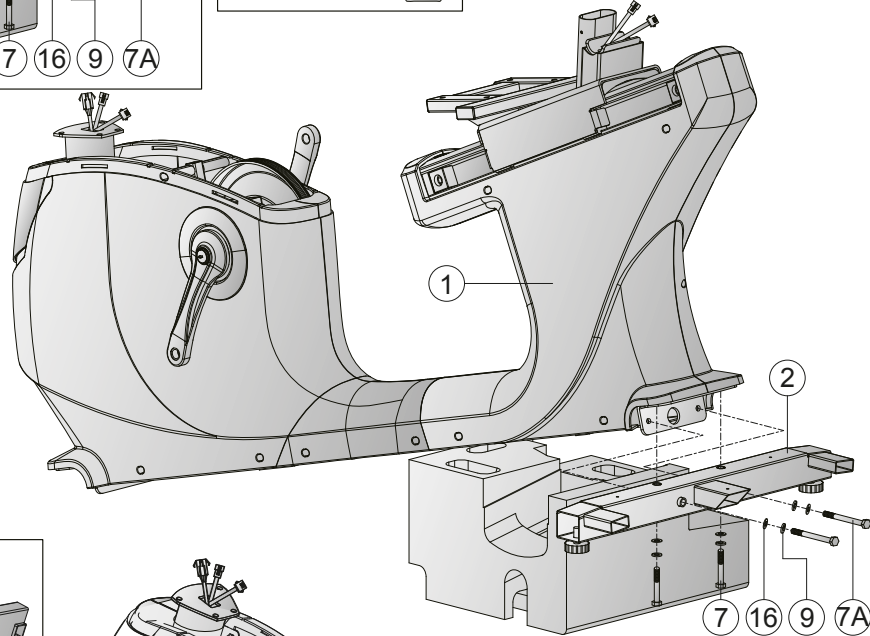

Trin 2: Montering af konsolmasten

1. Skub afdækningen (11) opad langs konsolmasten (17) (se fig. 2-1).
2. Forbind kablerne (64 og 65) og kablerne (14 og 18) med hinanden (se fig. 2-2).
3. Sæt konsolmasten (17) i hovedstellet (1).
4. Monter konsolmasten (17) på hovedstellet (1) med fire skruer (15), fire fjederskiver (9) og fire spændeskiver (16).
5. Skub afdækningen (11) ned igen (se fig. 2-4).




Trin 3: Justering af fødder

Ved ujævnheder i gulvet kan du stabilisere træningsmaskinen ved at skrue på de to indstillingsskruer under fødderne.



1. Løft træningsmaskinen i den ønskede side, og drej på indstillingsskruen under foden.
2. Drej skruen med uret for at skrue den ud og øge højden på træningsmaskinen.
3. Drej skruen mod uret for at sænke træningsmaskinen.



15		M8x1.25x15L	x4
9		D15.4xD8.2x2T	x4
16		D16xD8.5x1.2T	x4

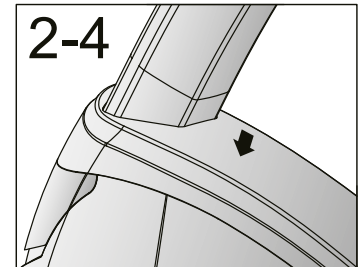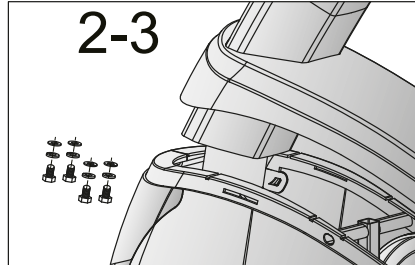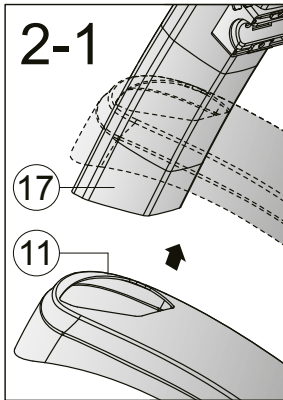


2-2

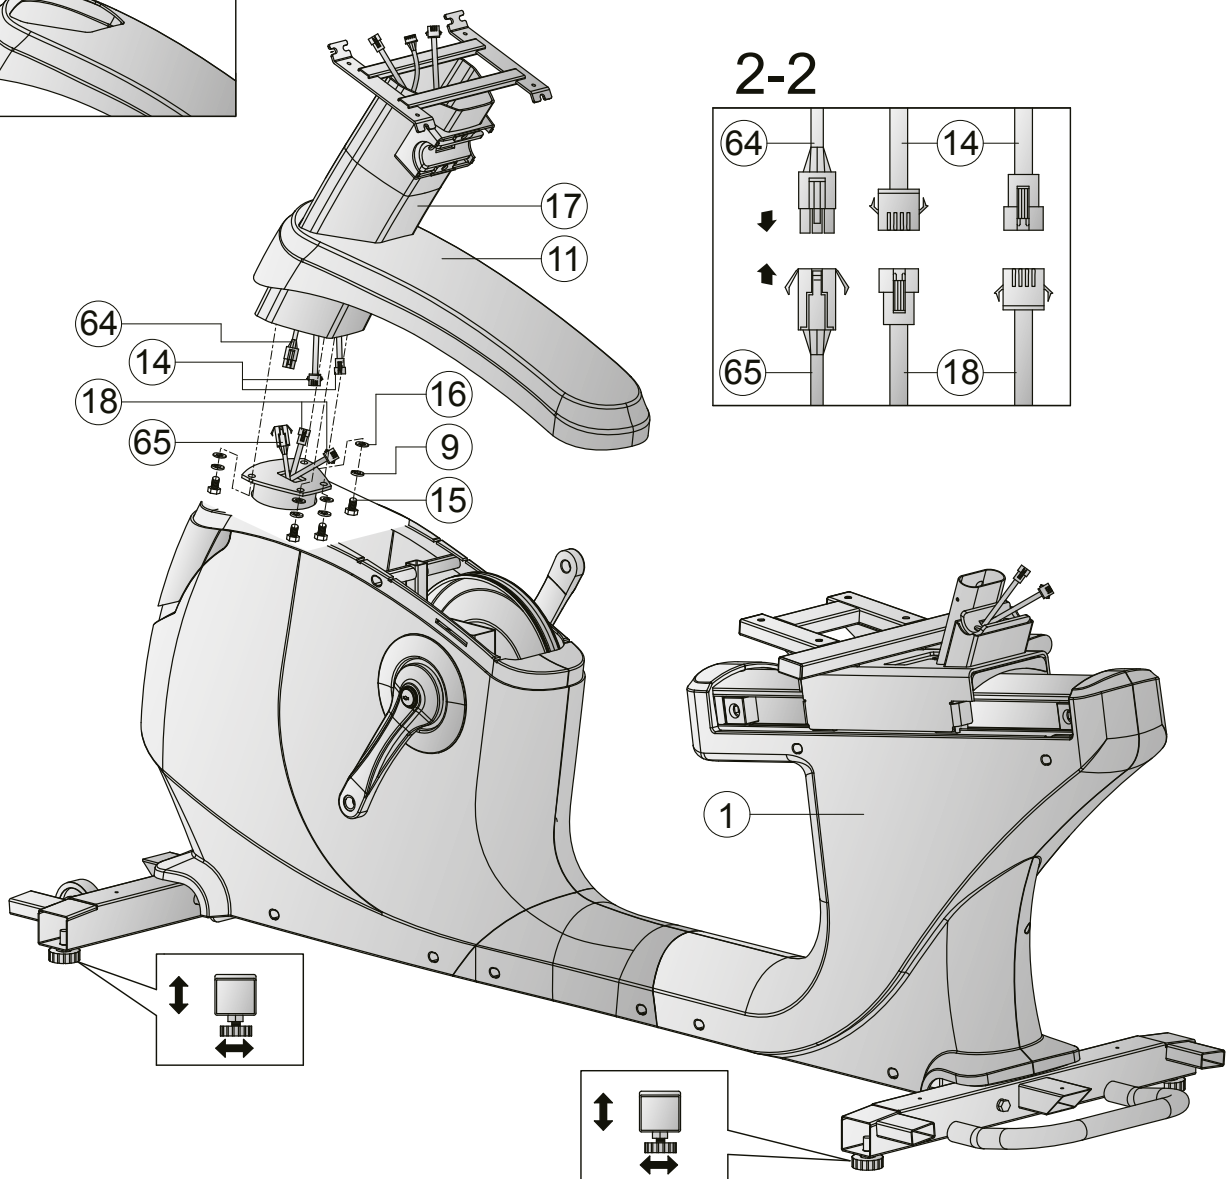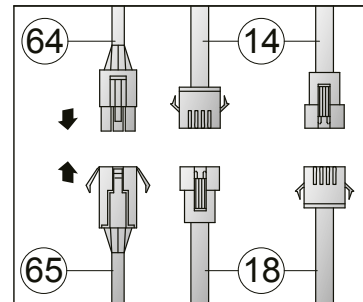

Trin 4: Montering af konsol



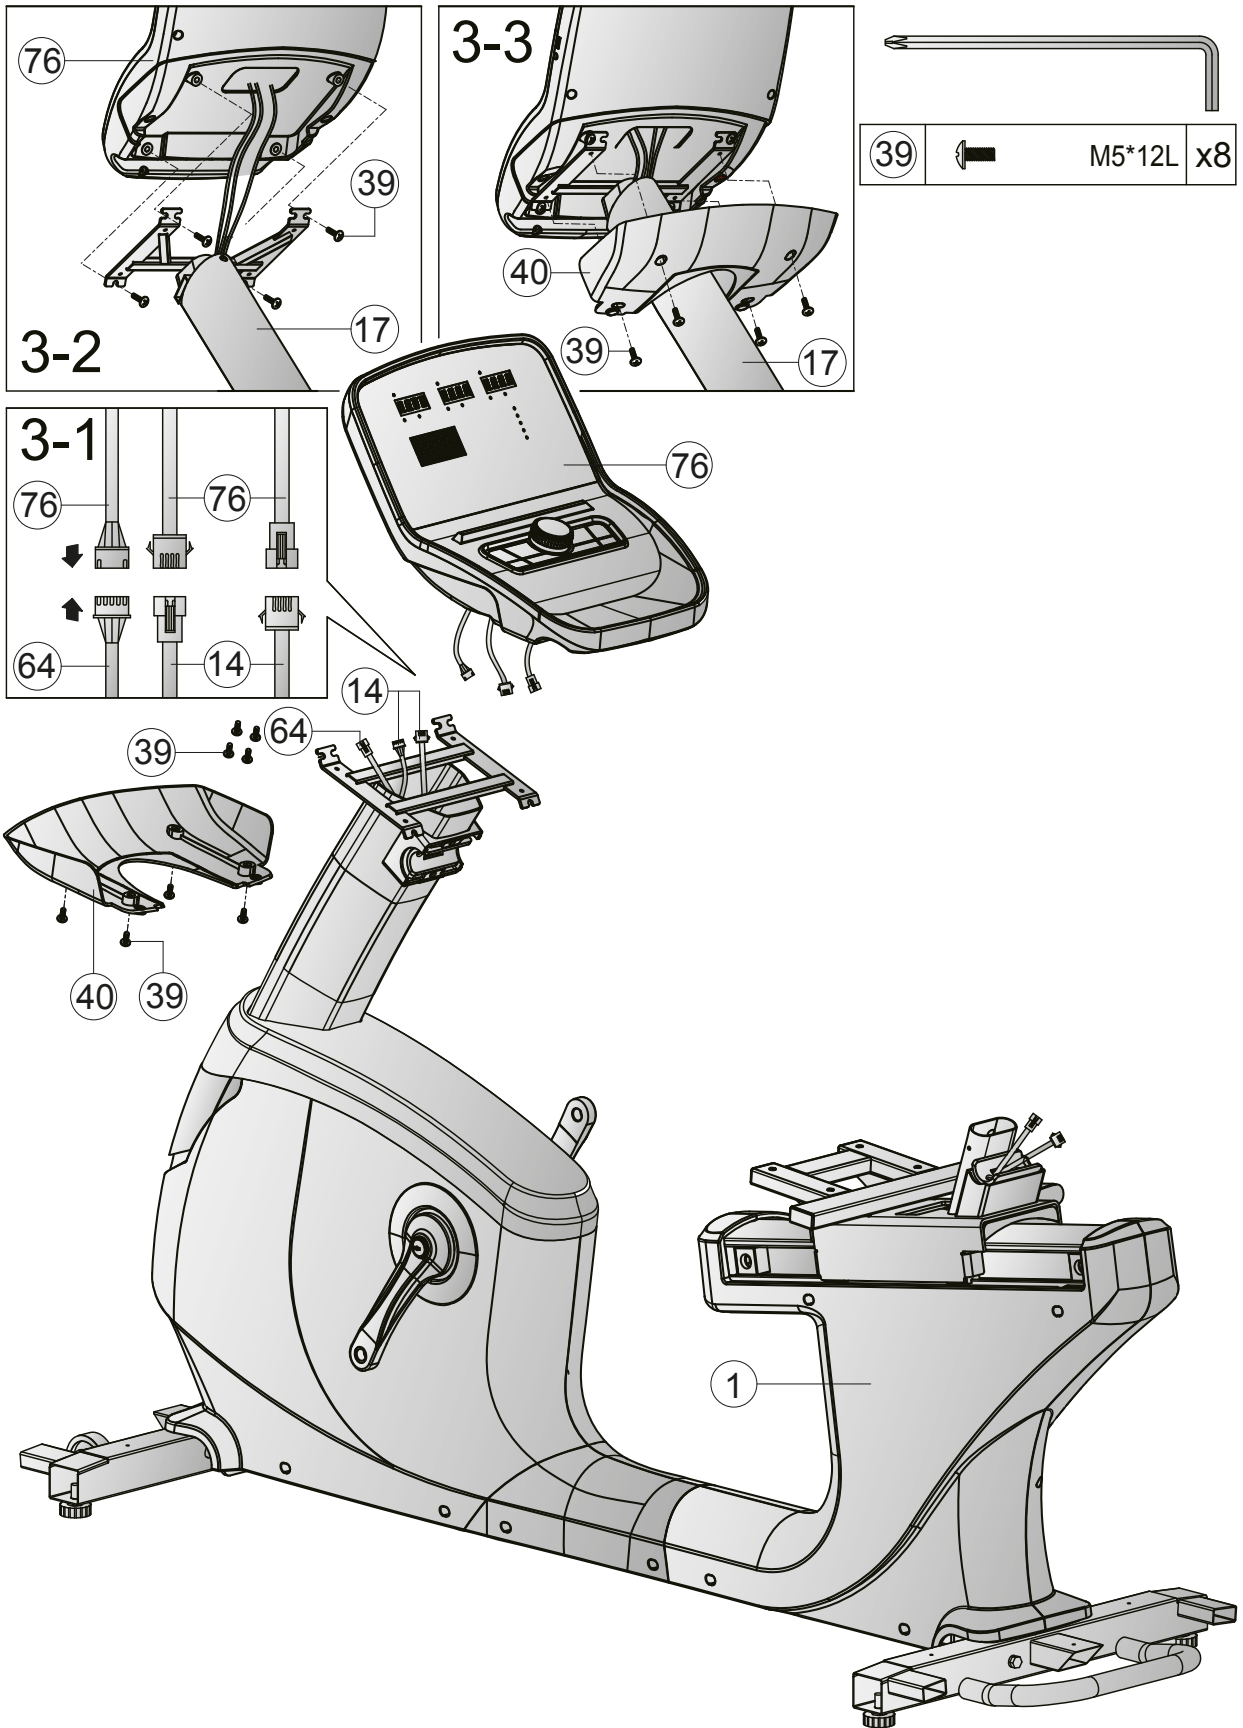


1. Forbind kablerne (76 og 64) og kablerne (76 og 14) med hinanden (se fig. 3-1).
2. Sæt konsollen (76) på konsolmasten (17).
3. Fastgør konsollen (76) på konsolmasten (17) med fire stjerneskrue (39) (se fig. 3-2).
4. Fastgør afdækningen (40) og konsollen (76) med fire stjerneskrue (39) (se fig. 3-3).





Trin 5: Montering af håndtag

1. Sæt ryglænet (119) i hovedstellets holder (1), og fastgør det med tre skruer (15), tre spændeskiver (16) og tre fjederskiver (9).
2. Forbind kablerne (37L og 18) og kablerne (37R og 18) med hinanden.
3. Fastgør håndtagene med håndpulssensorerne (36) på hovedstellet (1) med to skruer (41) og to bølgede fjederskiver (8).
4. Anbring flaskeholderne (20) i hullerne på håndtagene med håndpulssensorerne (36).
5. Fastgør de forreste håndtag (72) på konsolmasten (17) med to skruer (41) og to bølgede fjederskiver (8).
6. Anbring afdækningen (42) på de forreste håndtag (72).



41		M8x1.25x50L	x4
8		D22*D8.5*1.5T	x4
15		M8x1.25x15L	x3
9		D15.4xD8.2x2T	x3
16		D16xD8.5x1.2T	x3

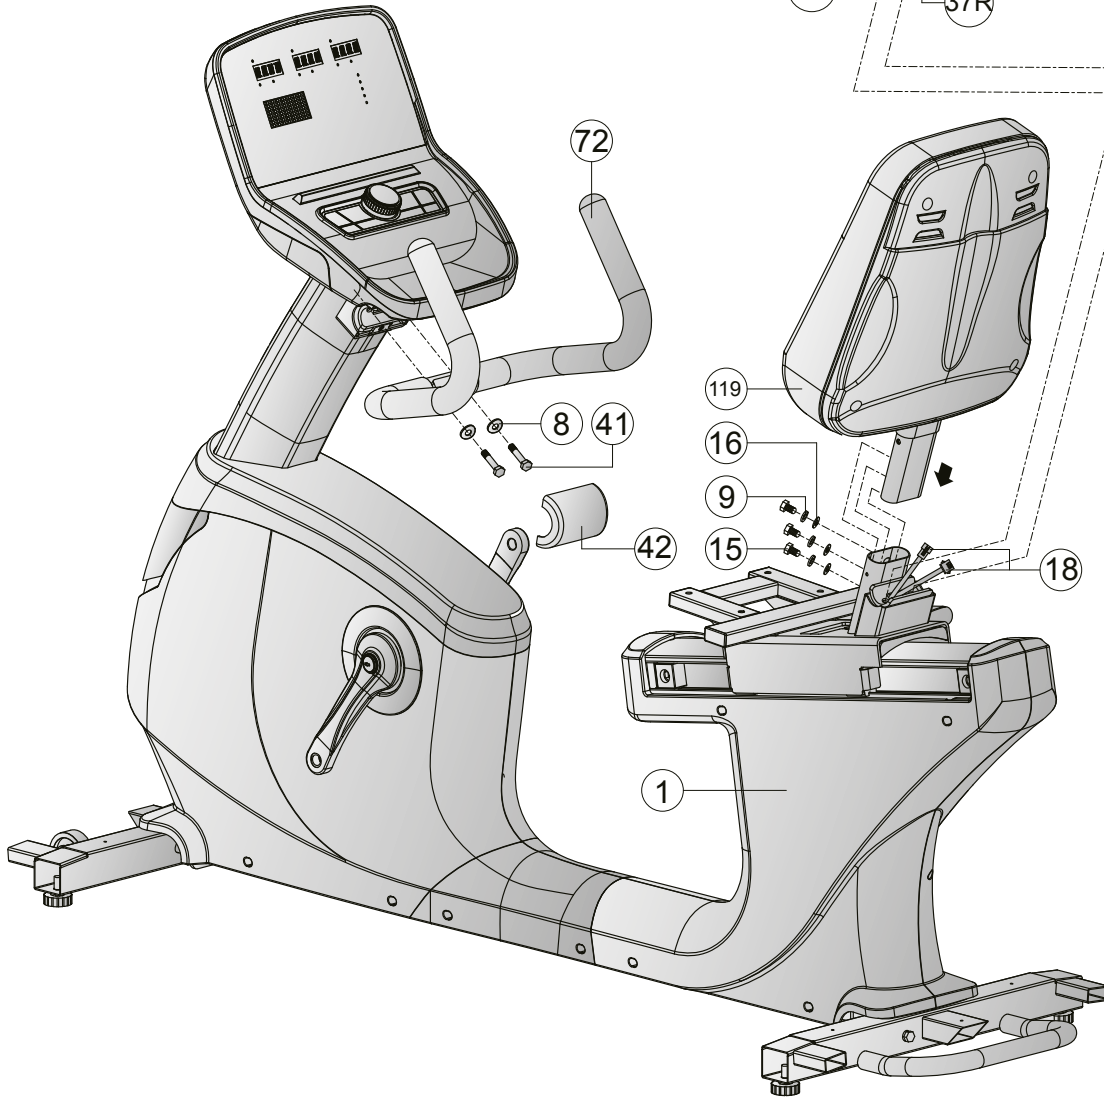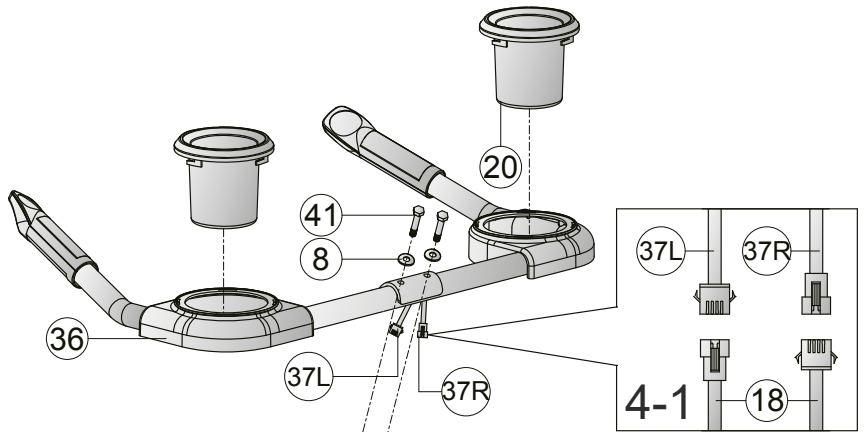

Trin 6: Montering af afdækninger og pedaler

1. Monter herefter sædet (69) på hovedstellet (1) med fire skruer (112) og fire spændeskiver (16).
2. Monter venstre pedal (51L) på venstre pedalarm (48L) ved at skrue pedalen (51L) mod uret.
3. Monter højre pedal (51R) på højre pedalarm (48R) ved at skrue pedalen (51R) med uret.



FORSIGTIG

Sørg for, at skrue pedalerne helt ind.


4. Fastgør afdækningerne (5, 114 og 115) med i alt otte skruer (39) og en skrue (38).
5. Spænd nu alle skruer.





Trin 7: Tilslutning af udstyret til lysnettet


► **OBS**

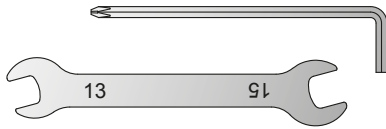Udstyret må ikke sluttes til en multistikdåse, da det i så fald ikke kan sikres, at udstyret forsynes med tilstrækkelig strøm. Dette kan medføre tekniske fejl.

Stik strømstikket i en stikkontakt, som opfylder kravene i kapitlet om elektrisk sikkerhed.




112		M8x1.25x35L	x4
16		D16xD8.5x1.2T	x4
39		M5*12L	x8
38		ST4.2*15L	x1

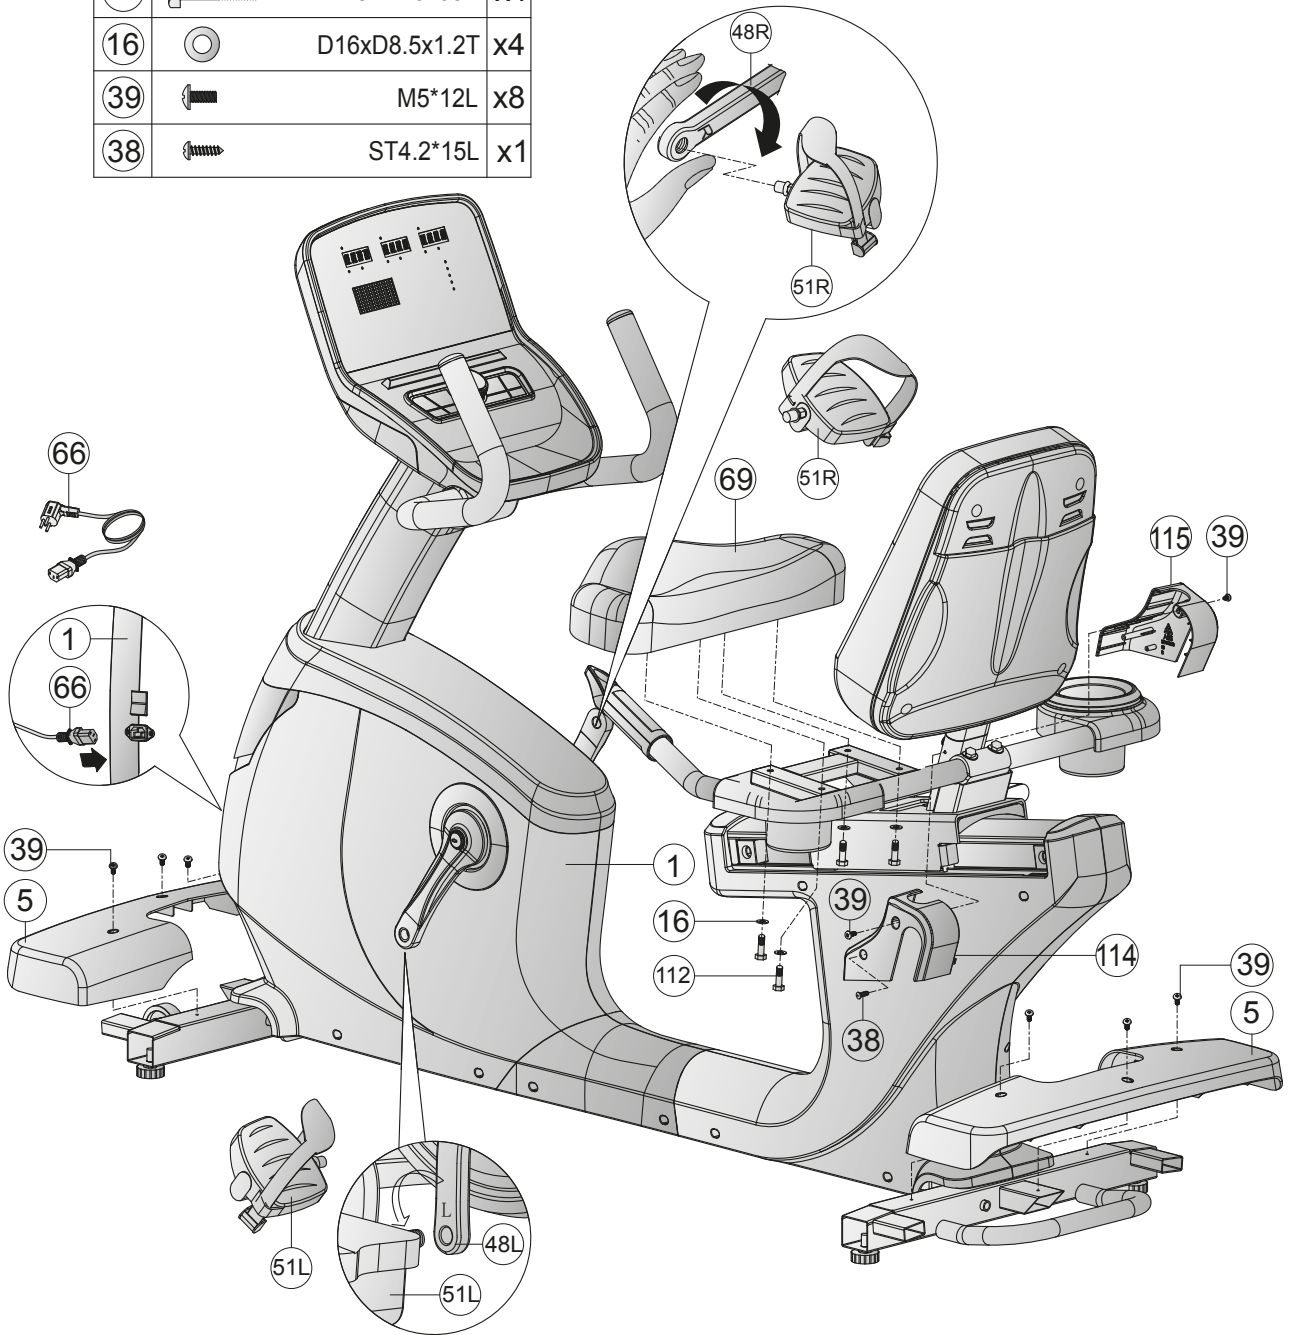

ⓘ BEMÆRK


Sørg for at lære alle udstyrets funktioner og indstillingsmuligheder at kende, før du begynder træningen. Få forklaret dette produkts korrekte anvendelse af en fagmand.

3.1 Konsoldisplay

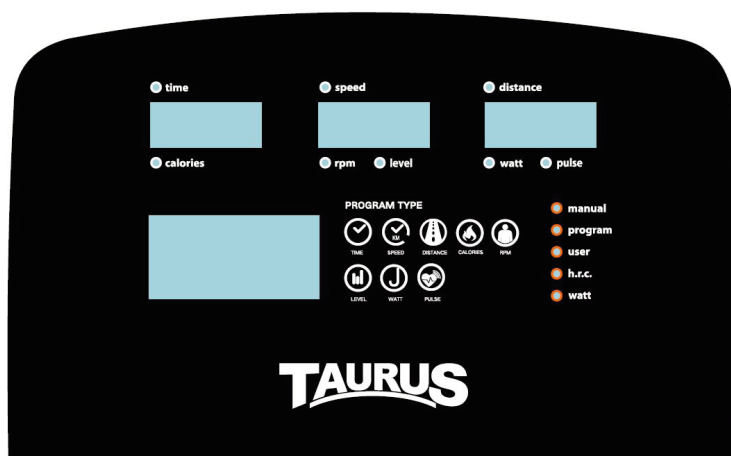

VISNING	BESKRIVELSE
TIME	+ Visning af træningstid (0:00-99:59) + Indstilling af ønsket tid med indstillingsknap (drejeknap) (0:00-99:00) i trin på 1 minut
SPEED	Visning af den aktuelle træningshastighed (maks. 99,9)
DISTANCE	+ Visning af distance (0,00-99,99) + Indstilling af ønsket tid med indstillingsknap (drejeknap) (0,00-99,0) i trin på 1
CALORIES	+ Angivelse af forbrændte kalorier (0-9999) + Indstilling af målværdi med indstillingsknap (drejeknap) (0-9999) i trin på 10 kalorier
RPM	Visning af de aktuelle omdrejninger pr. minut (RPM) (0-999)
LEVEL	Visning af det aktuelle modstandstrin
WATT	Visning af watt-tallet (0-999)
PULSE	+ Visning af puls (0-230) + Indstilling af ønsket tid med indstillingsknap (drejeknap) (0-30-230) i trin på 1

3.2 Tastfunktioner

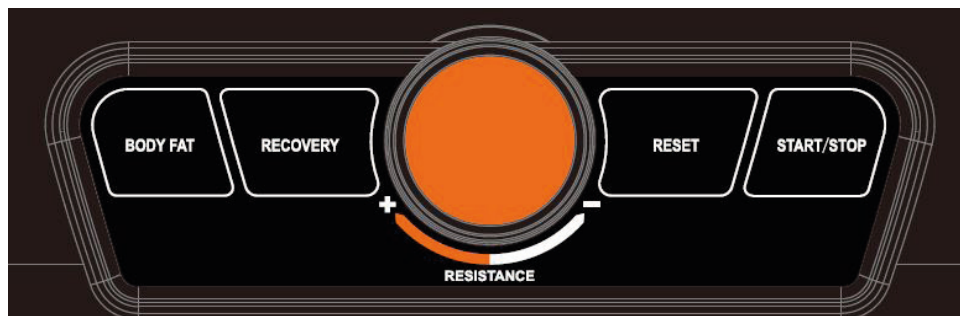

TAST	BESKRIVELSE
Indstillingsknap (drejeknap)	+ Øgning af indstillingsværdier eller træningsmodstand + Reducering af indstillingsværdier eller træningsmodstand + Godkendelse af indstillingsværdier
BODY FAT	Måling af fedtprocent
RECOVERY	Måling af restitueringstatus for puls
RESET	Tryk i indstillings- eller valgfunktionen for at vende tilbage til den oprindelige træningsfunktion. Hold knappen inde i 2 sekunder for at genstarte konsollen
START/STOP	Start/standsning af træning

3.3 Opstart af træningsudstyr



Så snart træningsudstyret er tilsluttet lysnettet, starter konsollen automatisk. Samtlige segmenter lyser i den forbindelse kortvarigt.

1. Vælg en brugerprofil (U1-U4).
2. Indtast dit køn (SEX), din alder (AGE), din højde (HEIGHT) og din vægt (WEIGHT).

Du ledes videre til hovedmenuen

I hovedmenuen kan du nu vælge mellem de enkelte programmer:

- + MANUAL (kvikstart og målprogrammer)
- + PROGRAM (profilprogrammer)
- + USER PROGRAM (brugerdefineret program)
- + H.R.C (pulstyrede programmer)
- + WATT (wattprogram)

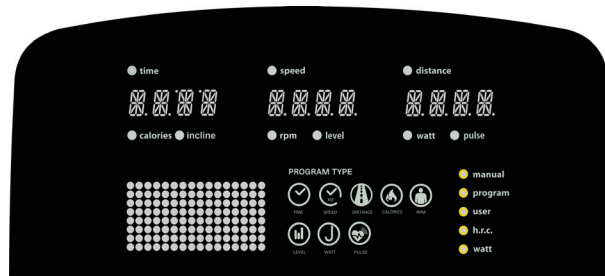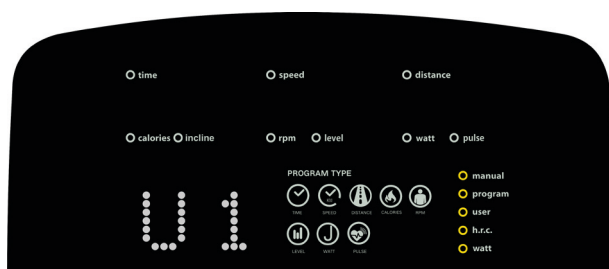

3.4 Standby-funktion

Efter fire minutter uden indtastning og/eller træningsaktivitet skifter konsollen til standbyfunktion. Så snart konsollen igen registrerer aktivitet, forlader den standbyfunktionen.

3.5 MANUAL (manuelle programmer)


Under MANUAL kan du vælge mellem kvikstart-programmet og anvendelse af målprogrammer. Til målprogrammerne er der mulighed for indstilling af tid (TIME), strækning (DISTANCE), kalorier (CALORIES), puls (PULSE).

3.5.1 Kvikstart-program

1. Vælg programmet MANUAL i hovedmenuen, og godkendt det valgte ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
2. For at starte kvikstart-programmet skal du trykke direkte på start-knappen.

Samtlige værdier tæller opad.

3. For at sætte programmet på pause skal du trykke på START/STOP-knappen igen.
4. For at afslutte programmet skal du trykke på RESET-knappen.

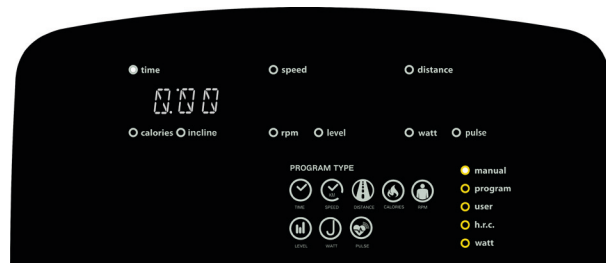

3.5.2 Målprogrammer

I målprogrammerne er der to muligheder til rådighed. Målprogrammerne kan anvendes afhængigt af et eller flere målværdier.

Træning afhængigt af en målværdi

1. Vælg programmet MANUAL i hovedmenuen, og godkendt det valgte ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
2. Fastlæg den ønskede målværdi for tid, kalorier, strækning eller puls med indstillingsknappen, og godkend værdien ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.



ADVARSEL

Dit træningsudstyr er ikke noget medicinsk udstyr. Pulsmålingen på dit udstyr kan være unøjagtig. Vidt forskellige faktorer kan påvirke nøjagtigheden af pulsmålingen. Pulsmålingen tjener udelukkende som hjælpemiddel under træningen.

3. For at starte programmet skal du trykke på START/STOP-knappen.



BEMÆRK

Under træningen er der mulighed for at tilpasse modstandsniveauet med indstillingsknappen.

Den indstillede værdi tæller ned, de andre værdier tæller op.

4. For at sætte programmet på pause skal du trykke på START/STOP-knappen igen.
5. For at afslutte programmet skal du trykke på RESET-knappen.

Træning afhængigt af flere målværdier

1. Vælg programmet MANUAL i hovedmenuen, og godkendt det valgte ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
2. Fastlæg den ønskede målværdi for tid, kalorier, strækning og/eller puls med indstillingsknappen, og godkend værdien ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.

ADVARSEL

Dit træningsudstyr er ikke noget medicinsk udstyr. Pulsmålingen på dit udstyr kan være unøjagtig. Vidt forskellige faktorer kan påvirke nøjagtigheden af pulsmålingen. Pulsmålingen tjener udelukkende som hjælpemiddel under træningen.

3. For at starte programmet skal du trykke på START/STOP-knappen.

BEMÆRK

Under træningen er der mulighed for at tilpasse modstandsniveauet med indstillingsknappen.

De indstillede værdier tæller ned, de andre værdier tæller op.

4. For at sætte programmet på pause skal du trykke på START/STOP-knappen igen.
5. For at afslutte programmet skal du trykke på RESET-knappen.

3.6 PROGRAM (profilprogrammer)

Der er i alt 12 profilprogrammer til rådighed.

1. Vælg programmet PROGRAM i hovedmenuen, og godkendt det valgte ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
2. Vælg med indstillingsknappen en af profilprogrammerne, og godkendt det valgte ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
3. Fastlæg med indstillingsknappen den ønskede træningstid, og godkend det indtastede ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
4. For at starte programmet skal du trykke på START/STOP-knappen.

BEMÆRK

Under træningen er der mulighed for at tilpasse modstandsniveauet med indstillingsknappen.


5. For at sætte programmet på pause skal du trykke på START/STOP-knappen igen.

BEMÆRK


Når programmet er på pause, er det muligt at tilpasse træningstiden igen.

6. For at afslutte programmet skal du trykke på RESET-knappen.




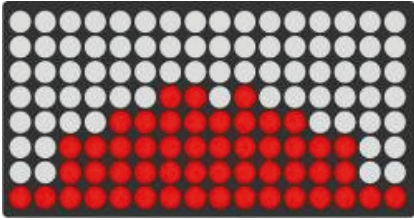


P1

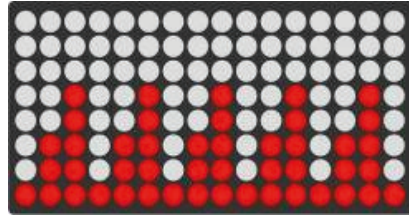

P2

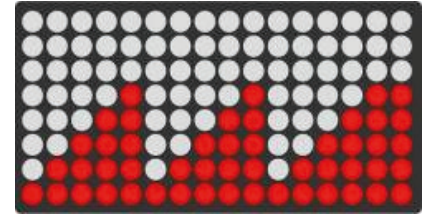

P3

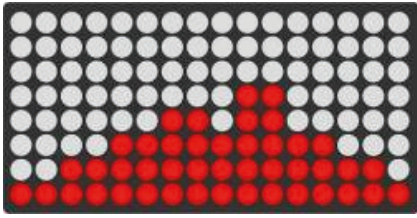


P4




P5




P6

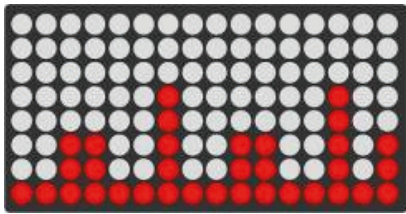


P7

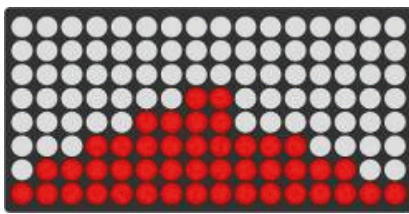


P8

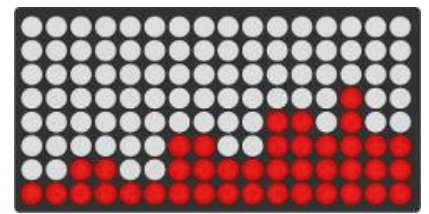


P9

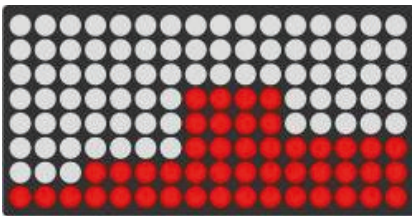

P10

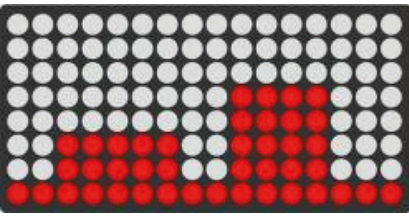

P11

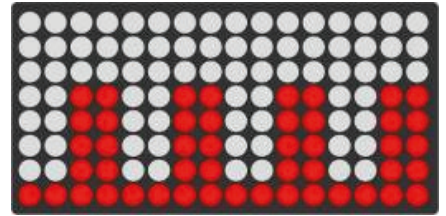

P12

3.7 USER (brugerdefineret program)

I det brugerdefinerede program er der 16 segmenter til rådighed.

1. Vælg programmet USER i hovedmenuen, og godkend det valgte ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
2. Fastlæg modstandsværdierne for de enkelte segmenter, og godkend alle værdier ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
3. For at afslutte fastlæggelsen af værdierne skal du holde indstillingsknappen inde i 2 sek.



Den senest fastlagte værdi vises på displayet.

Nu har du mulighed for at fastlægge en tid med indstillingsknappen.

4. Fastlæg en værdi for tiden med indstillingsknappen, og godkend værdien ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen, eller tryk på START/STOP-knappen for at starte træningen med det samme.

ⓘ BEMÆRK

Under træningen er der mulighed for at tilpasse modstandsniveauet med indstillingsknappen.

5. For at sætte programmet på pause skal du trykke på START/STOP-knappen igen.
6. For at afslutte programmet skal du trykke på RESET-knappen.

3.8 H.R.C. (Pulsstyrede programmer)

⚠ ADVARSEL

Dit træningsudstyr er ikke noget medicinsk udstyr. Pulsmålingen på dit udstyr kan være unøjagtig. Vidt forskellige faktorer kan påvirke nøjagtigheden af pulsmålingen. Pulsmålingen tjener udelukkende som hjælpemiddel under træningen.

Du har tre pulsprogrammer til rådighed. Du kan enten vælge en af de tre forprogrammerede målpulsfrekvenser (55%, 75% eller 90% af din maksimale puls), eller du kan vælge TARGET og indtaste en anden målpuls manuelt. Din maksimale puls bestemmes af konsollen ud fra din indtastede alder. Ved disse programmer anbefales det at bruge pulsbælte.



1. Vælg programmet H.R.C. i hovedmenuen, og godkend det valgte ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
2. Vælg en af de forprogrammerede målpulser eller TARGET med indstillingsknappen, og godkend det valgte ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
3. Hvis du vælger TARGET, skal du fastlægge pulsen med indstillingsknappen og godkende værdien ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.

ⓘ BEMÆRK

Den standardindstillede TARGET-værdi er 100.

- 3.1. Nu kan du også vælge en værdi for tiden og godkende værdien ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
4. For at starte programmet skal du trykke på START/STOP-knappen og lægge dine hænder på håndpulsensorerne eller som alternativ anvende et pulsbælte som ekstraudstyr.

Under træningen vises den aktuelle puls.

ⓘ BEMÆRK

Hvis der ikke registreres nogen puls, viser displayet følgende:



5. For at sætte programmet på pause skal du trykke på START/STOP-knappen igen.
6. For at afslutte programmet skal du trykke på RESET-knappen.

3.9 WATT (wattprogram)

1. Vælg programmet WATT i hovedmenuen, og godkend det valgte ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.
2. Fastlæg en værdi med indstillingsknappen, og godkend værdien ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen.



BEMÆRK

Den standardindstillede værdi er 120.

3. Fastlæg den ønskede træningstid med indstillingsknappen, og godkend din indtastning ved at trykke en enkelt gang på indstillingsknappen, eller tryk på START/STOP-knappen for at starte træningen med det samme.

BEMÆRK

Modstandsværdien tilpasses automatisk den fastlagte watt-værdi.

4. For at sætte programmet på pause skal du trykke på START/STOP-knappen igen.
5. For at afslutte programmet skal du trykke på RESET-knappen.

3.10 RECOVERY (restitutionsfunktion)

Anvend restitutionsfunktionen efter en træningssession for at måle din restitutionspuls.

For at starte restitutionsfunktionen skal du trykke på RECOVERY-knappen og tage fat omkring håndpulssensorerne eller som alternativ anvende et pulsbælte som ekstraudstyr.

På displayet vises en nedtælling, der tæller ned fra 00:60 til 00:00.



BEMÆRK

For at forlade restitutionsfunktionen før tid skal du trykke på RECOVERY-knappen igen.

På baggrund af din slutpuls får du efter den afsluttede nedtælling en fitnesskarakter fra F1 til F6:

F1	Meget godt
F2	Godt
F3	Middel
F4	Lidt under middel
F5	Dårligt
F6	Meget dårligt

3.11 BODY FAT (fedtprocentmåling)

1. Vælg en brugerprofil (U1-U4).
2. For at starte målingen af fedtprocenten skal du trykke på BODY FAT-knappen i hovedmenuen og tage fat omkring håndpulssensorerne.

ⓘ BEMÆRK

Hvis du ikke holder rigtigt fat omkring håndpulssensorerne, viser displayet fejlkoden E-1.

ⓘ BEMÆRK

For at forlade fedtprocentmålingen før tid og vende tilbage til det forrige program skal du trykke på BODY FAT-knappen igen.

Efter afslutning af testen vises værdierne for fedtprocenten (FAT%) og dit BMI.

ⓘ BEMÆRK

Hvis værdien for fedtprocenten ikke ligger i området 5%-50%, viser displayet fejlkoden E-4.






3.12 Bluetooth og fitness-apps

Konsollen til denne træningsmaskine er udstyret med et bluetooth-interface. Vær opmærksom på, at din mobile enhed skal være kompatibel med bluetooth-interfacet på din træningsmaskine (bluetooth 4.0).

For at anvende træningsapps skal du slå bluetooth til på din mobile enhed (tablet eller smartphone) og åbne fitness-appen. Vælg din træningsmaskine. Følg anvisningerne i appen. Navnet på træningsmaskinen findes på en lille mærkat på bagsiden af konsollen.

Træningsapps findes i app-stores fra google eller Apple. Her finder du f.eks. de to apps "Kinomap" og "iConsole+". Vær opmærksom på, at der er tale om apps fra eksterne producenter. Fitshop påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden, funktionaliteten eller indholdet i disse programmer.

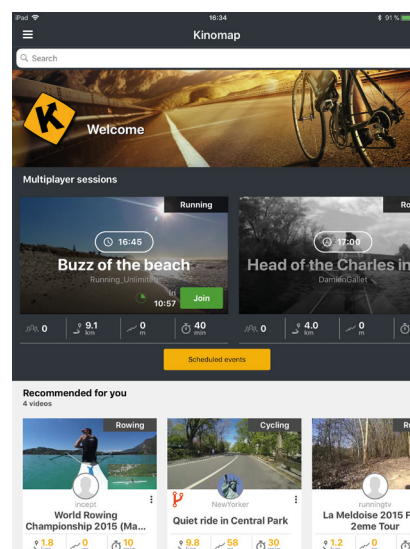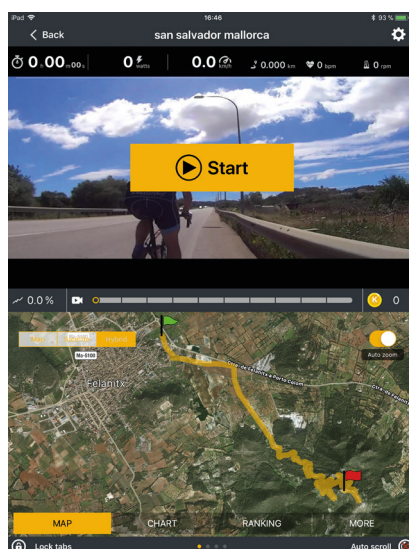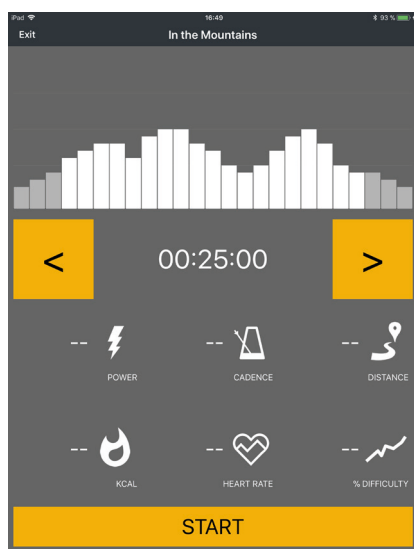

Eksempel: Kinomap

4.1 Generelle anvisninger

► **OBS**

- + Kontrollér, at udstyret på det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, støv og snavs. Opbevaringsstedet skal være tørt og have god ventilation og en konstant omgivelsestemperatur mellem 5°C og 45°C.

⚠ **ADVARSEL**


- + Der skal vælges et opbevaringssted, hvor det er udelukket at tredjemand eller børn kan misbruge udstyret.
- + Hvis dit udstyr ikke råder over transporthjul, skal udstyret adskilles før transport.

4.2 Transporthjul

► **OBS**

Hvis du ønsker at transportere dit udstyr over særlig følsom og blød gulvbelægning, som parket, gulvbrædder eller laminat, skal du lægge f.eks. pap eller lignende ud på transportstrækningen for at undgå eventuelle gulvskader.

1. Stil dig bag udstyret, og løft det lidt, indtil vægten hviler på transporthjulene. Nu kan du let skubbe udstyret hen til en ny position. For længere transportstrækninger skal udstyret adskilles og emballeres sikkert.
2. Vælg den nye placering under overholdelse af anvisningerne i afsnit 1.4 i denne brugsanvisning.

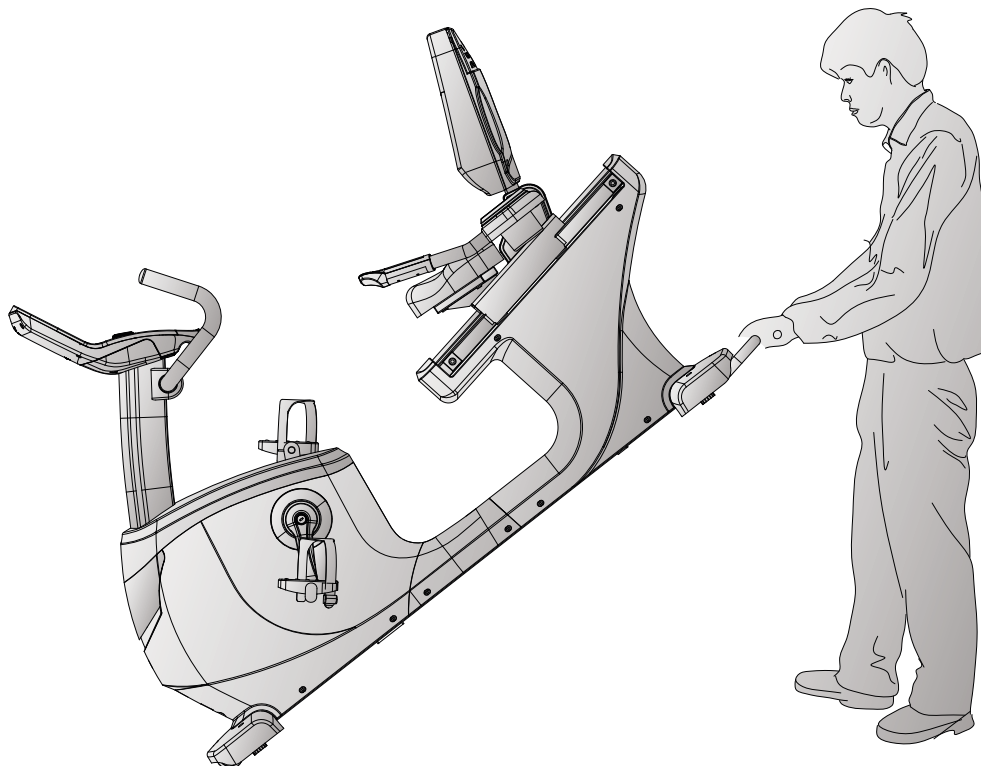

5.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Foretag ikke usagkyndige ændringer på udstyret.



FORSIGTIG

- + Beskadigede eller udtjente komponenter kan påvirke din sikkerhed og udstyrets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i så fald din forhandler. Udstyret må ikke anvendes, før det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale reservedele.

► OBS

- + Udover de anvisninger og anbefalinger, der nævnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan der være behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.

5.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmæssigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette opstå fejl eller fejlfunktion på udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning er oftest tilstrækkelig. De hyppigste fejl og afhjælpningen af dem findes i følgende oversigt. Hvis udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Knirken i pedalområdet	Løse pedaler	Spænd pedalerne
Udstyret vakler	Udstyret står ikke lige	Udlign justeringsfødderne
Styr/sadel vakler	Løse skruer	Spænd skruerne
Display viser ingenting/fungerer ikke	Tomme batterier eller løse kabelforbindelser	Udskift batterier eller tjek stikforbindelser / adapter
Ingen pulsvisning	<ul style="list-style-type: none"> + Forstyrrende signaler i rummet + Uegnet pulsbælte + Positionering af pulsbælte ikke korrekt + Pulsbælte defekt eller tomt batteri + Pulsvisning defekt 	<ul style="list-style-type: none"> + Fjern forstyrrende signaler (fx smartphone, WiFi, robotstøvsuger osv.) + Brug et egnet pulsbælte (se "ANBEFALING AF TILBEHØR") + Anbring pulsbæltet igen og/eller fugt elektroderne + Udskift batterierne + Tjek om pulsmåling er mulig via håndpuls

5.3 Fejlkode og fejlsøgning

Udstyrets elektronik udfører løbende tests. Ved afvigelser vises der på displayet en fejlkode, og den normale drift standses af hensyn til din sikkerhed.

- + E-1 Redskabet kan ikke registrere et signal. Tjek, at du holder med begge hænder rundt om håndpulssensorerne.
- + E-4 Angivelserne for alder, højde, vægt eller fedtprocent ligger udenfor indstillingsintervallet.

Kontakt Fitshop for teknisk kundeservice.

5.4 Kalender for vedligeholdelse og inspektion

For at undgå skader på grund af kropssved, skal udstyret altid rengøres med et fugtigt håndklæde (ingen opløsningsmidler!) efter hvert træningspas.

Følgende rutinemæssige opgaver skal udføres med de oplyste tidsintervaller:

Komponent	Ugentligt	Månedligt
Display, konsol	R	I
Kunststofafdækninger	R	I
Skruer og kabelforbindelser		I
Pedalernes fasthed		I
Forklaring: R = rengøring; I = inspektion		

Ved at scanne QR-koden med kamerafunktionen eller QR-kodescanner appen på din smartphone/tablet åbnes en video om generel vedligeholdelse af en motionscykel på YouTube. I videon vises de vedligeholdelsespunkter, der beskrives i denne vejledning.


Bemærk venligst, at videoen muligvis ikke er tilgængelig på dit sprog eller med passende undertekster.



Hvis du ikke kan scanne QR-koder, kan du få adgang til alle Sport-Tiedjes videoer på YouTube ved først at åbne YouTube og indtaste "Sport-Tiedje" i søgefeltet.

6 BORTSKAFFELSE

Dette udstyr må efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger fås hos den lokale genbrugsstation i din kommune.

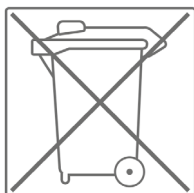

Materialerne skal genanvendes iht. deres mærkning. Med genanvendelse, udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

7 ANBEFALING AF TILBEHØR

For at gøre din træningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit fitnessudstyr med tilhørende tilbehør. Det kan f.eks. være en **gulvmåtte**, der får dit fitnessudstyr til at stå sikkert og også beskytter gulvet mod dryppende sved, men det kan også være ekstra håndlister på bestemte løbebånd eller **silikonespray**, så bevægelige dele holdes i gang.

Hvis du har købt fitnessudstyr med pulstræning, og du vil træne efter din puls, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger et kompatibelt pulsbælte, da du derved garanteres en optimal overførsel af pulsen. Ved multimaskiner kan du evt. købe ekstra **trækhåndtag** eller **vægte**.



Vores sortiment af tilbehør byder på optimal kvalitet og gør træningen endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehør, kan du gå ind på vores webshop på siden med detaljer om produktet (dette gøres lettest ved at indtaste varenummeret i søgefeltet øverst) og køre ned på siden til det anbefalede tilbehør. Alternativt kan du bruge den tilbudte QR-kode. Du kan naturligvis også kontakte vores kundeservice: Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjælp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid klar til at hjælpe dig!



Gulvmåtte



Pulsbælte



Kontaktgel



Håndklæder




Silikonespray

8.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde så god en service som muligt, bedes du have **modelbetegnelse, varenummer, serienummer, eksplosionstegning** og **listen over delene** ved hånden. De forskellige muligheder for kontakt findes i kapitel 10 i denne brugsanvisning.

ⓘ BEMÆRK

Serienummeret på dit udstyr er unikt. Det findes på den hvide mærkat. Den nøjagtige placering af denne mærkat fremgår af følgende illustration.

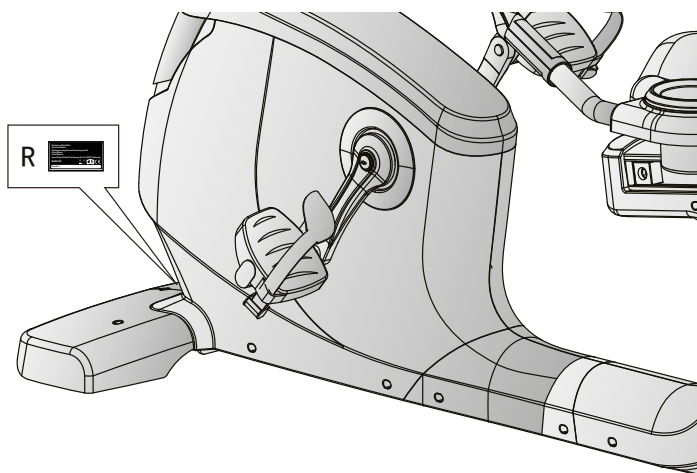

Skriv serienummeret i det tilhørende felt.

Serienummer:

Mærke/kategori:

Modelbetegnelse:

Varenummer:

8.2 Reservedelsliste

Nr.	Betegnelsen (ENG)	Tegningsnummer	Materiale	Specifikation	Ant.-
1	Main frame	744S0-3-1000-J1			1
2	Rear stabiliser	744S0-3-2112-J0			1
3	Adjustable round wheel	26000-6-1095-B0	Q235A+plastic	D38*M10*1.5	4
4	Front stabiliser	744S0-3-2100-J0			1
5	Cover of front stabiliser	734S0-6-2186-B0	ABS	600*190.2*79.4	2
6	Allen bolt	50308-5-0040-F3	Q235A	M8*1.25*40L	2
7	Bolt	50108-5-0070-F4	35#	M8*1.25*70L	4
7A	Bolt	50108-5-0110-F5	35#	M8*1.25*110L	4
8	Curve washer	55108-3-2215-FA	Q235A	D22xD8.5x1.5T	4
9	Spring washer	55108-2-1520-FA	70#	D15.4xD8.2x2T	12
10L	Left middle supporting cover	744S0-6-4551-B0	ABS	366*79.4*118.9	1
10R	Right middle supporting cover	744S0-6-4552-B0	ABS	366*76.1*118.9	1
11	Upper decorative cover	744S0-6-4520-B0	ABS	629.3*170.6*114	1
12	End cover	734S0-6-4514-B20	ABS	191.9*172.1*138.4	1
13	Seat post	744S0-3-2200-J0			1
14	Middle cable for quick button	744S0-6-2543-00		550L	2
15	Bolt	50108-5-0015-F0	35#	M8*1.25*15L	4
16	Flat washer	55108-1-1612-FA	Q235A	D16*D8.5*1.2T	29
17	Front post	744S0-3-2000-J0			1
18	Handpulse cable	744S0-6-2479-00		2400L	2
19	Support of bottle holder	744S0-6-2292-B0	ABS	168.6*168.6*45	2
20	Bottle holder	26100-6-1578-B0	ABS	D134*115	2
21	Bearing	58006-6-1040-01	GCr15	#6004-2RS(C0)	2
22	Waved washer	55120-5-2705-DA	65Mn	D27*D20.3*0.5T	1
23	Cross screw	54203-2-0030-F0	Q235A	M3*0.5*30L	4
24	C ring	55519-1-2312-DA	65Mn	D22.5*D18.5*1.2T	2
25	Screw	54203-2-0012-F0	Q235A	M3*0.5*12L	2


26	Crank axle	734S0-3-2903-00			1
27	Pulley	58008-6-1037-D0	Q235A	D260*25*3T	1
28	Nylon nut	55206-1-2006-FA	Q235A	M6*1.0*6T	6
29	Bolt	50106-5-0015-C0	35#	M6x1.0x15L	4
30	Belt	58004-6-1116-00		430 PJ8	1
31	Round magnet	174R4-6-2574-00		M02	1
32L	Upper cable for quick button (2)	734S0-6-2539-00		400L	1
32R	Upper cable for quick button (1)	734S0-6-2542-00		400L	1
33	Upper cover for handpulse	747S0-6-2517-B0	ABS	184.5*20.8*50	2
34	Lower cover for handpulse	747S0-6-2518-B0	ABS	184.5*35.2*50	2
35L	Membrane button(-)	749S0-6-2534-00	PC+PET	D39	1
35R	Membrane button(+)	749S0-6-2533-00	PC+PET	D39	1
36	Handlebar	744S0-3-2400-J0			1
37L	Lower cable for quick button (2)	747S0-6-2536-00		850L	1
37R	Lower cable for quick button (1)	747S0-6-2544-00		850L	1
38	Cross screw	52842-2-0015-F0	10#	ST4.2*15L	45
39	cross bolt	52605-2-0012-F0	Q235A	M5*0.8*12L	27
40	Back cover for console	747S0-6-2529-B0	ABS	337.6*225.5*58.4	1
41	Bolt	50108-5-0050-F3	35#	M8*1.25*50L	4
42	Rear protective cover for handlebar	734S0-6-3781-B0	ABS	97.2*75*42	1
43	Front protective cover for handlebar	734S0-6-3780-B0	ABS	100*77.1*42	1
44	Flat washer	55120-1-2615-NA	Q235A	D26*D21*1.5T	1
45	Crank cover	744S0-6-4524-C0	ABS	D150*D41*14.2	2
46	Left chaincover	744S0-6-4501-B0	ABS	728*101.7*519	1
47	Right chaincover	744S0-6-4502-B0	ABS	728*98.3*519	1
48L	Left crank	58007-6-1093-C0	1015A	170Lx9/16"-20BC	1
48R	Right crank	58007-6-1094-C0	1015A	170Lx9/16"-20BC	1
49	Anti-loosen nut	734S0-6-2775-N0	35#	M10*1.25*9T	2

50	Cover of bolt	734S0-6-2779-C0	PE	D29*11.5L	2
51L&51R	Pedal	58029-6-1105-B0		JD-36A,9/16"	1
52	Round screw	54006-5-0015-D0	35#	M6*1.0*15L	6
53	Flat washer	55106-1-1310-FA	Q235A	D13*D6.5*1.0T	8
54	Flat washer	55106-1-1310-NA	Q235A	D13*D6.5*1.0T	4
55	Electric Magnetic System	734S0-3-3102-00		D265*153*50	1
56	Pin	71600-6-4586-60	ABS	D6*26.5*7.7	12
57	Power supply	261D8-6-2411-00			1
58	Power socket	26100-6-2413-00			1
59	Countersunk head cross tapping screw	51004-2-0010-F0	10#	ST4*1.41*10L	2
60	Live line	734S0-6-3480-00		150L	1
61	Neutral line	734S0-6-3479-00		150L	1
62	Ground line	734S0-6-3486-00		200L	1
63	Upper cable for console	747S0-6-2572-00		300L	1
64	Middle cable for console	744S0-6-2587-00		550L	1
65	Lower cable for console	744S0-6-2573-00		800L	1
66	Power cable	26100-6-1775-02		1700L	1
67	Round end cap	553K0-1-0016-B8	PE	D1 1/4"*16L	2
68	Control board	747S0-6-2597-00		EMS7300-A04	1
69	Saddle	744S0-6-1146-B0	PU	440*254*75	1
70	Dipped foam	58015-6-1331-B0	PVC	D30*3T*520L	2
71L	Left rear chaincover	744S0-6-4512-B0	ABS	775.4*101.8*578.2	1
71R	Right rear chaincover	744S0-6-4513-B0	ABS	775.4*98.3*578.2	1
72	Front Handlebar	744S0-3-2425-J0			1
73	Sensor cable	802S0-6-2576-00		300L	1
74	Power delivery cable	747S0-6-2552-00		900L	1
75	External cable of system	832S0-6-3177-02		500L	1
76	Console	744S0-6-2501-B0		SE-8627-31	1
77	C ring	55517-1-0010-00	65Mn	S-17(1T)	1
78	Waved washer	55117-5-2203-DA	65Mn	D17*D22*0.3T	3

79	Bearing	58006-6-1026-01	GCr15	6203-2RS	2
80	Flat washer	55110-1-5030-NA	Q235A	D50*D10*3T	1
81	Allen bolt	50308-5-0030-C0	35#	M8x1.25x30L	1
82	Flat washer	55108-1-2830-NA	Q235A	D28*D8.5*3T	1
83	Plastic cover	803K0-6-1082-00	PVC	D3*30L	2
84	Spring	58003-6-1055-N0	72A#	D2.6*15*82L	1
85	Idle fixing plate	73450-3-1600-00			1
86	Plastic flat washer	55110-1-2404-BF	NL66	D10*D24*0.4T	2
87	Nut	55208-2-2006-NA	Q235A	M8*1.25*6T	1
88	Nylon nut	55208-1-2008-FA	Q235A	M8*1.25*8T	3
89	Slide rail	74450-6-5101-00	63T5	115*69.5*670L	1
90	Position limitation plate for seat post	73502-6-2273-N0	Q235A	328*18*5T	1
91	Fixing plate (2)	73502-6-2205-N0	Q235A	328*18*3T	1
92	Round cone screw	50605-2-0015-N0	Q235A	M5*0.8*15L	4
93	Reinforce plate of slide rail	73502-6-5102-J0	Q235A	58*30*4T	1
94	Cross bolt	52606-2-0015-N0	Q235A	M6*1*15L	3
95	Bolt	50108-5-0045-F3	35#	M8*1.25*45L	4
96	Slide rail reinforce tube (2)	74450-6-5114-J0	Q195	20*20*2.0T*43	2
97	Inner hex cylindrical head screw	54008-5-0055-F4	35#	M8*1.25*55L	2
98	Square buffer	25300-6-2175-B0	PVC	34*34*22T	4
99	Bolt	50308-5-0100-F4	35#	M8*1.25*100L	2
100	Cable plug	55312-1-0015-BA	PVC	D4*D12*13	2
101	Moving wheel	26100-6-1087-B0	PP	D65*24	2
102	Connection tube of slide rail	74450-3-5125-J0			3
103	Ajustable rod	74450-3-2225-J0			1
104	Pull handle	74450-3-2240-J0			1
105	Round end cap	553F0-1-0017-B8	PE	D1"*17.5	1
106	Inner hex countersunk head bolt	51608-5-0025-F0	35#	M8*1.25*25L	1

107	Inner hex cylindrical head screw	54006-5-0035-F3	35#	M6*1.0*35L	2
108	Sleeve	74450-6-2707-00	Q235A	D9.8*D6.1*20.5L	1
109	Locking base	73502-6-2219-N1	Q235A	71.5*20*4T	1
110	Spring	58003-6-1068-N0		D1*D8*35	1
111	Moving wheel	73502-6-3886-B0	POM	D25*D10*11.5	8
112	Bolt	50108-5-0035-F3	35#	M8*1.25*35L	4
113	Square cap	55315-2-2040-B8	PE	20*40*15	4
114	Handrail cover (left)	74450-6-2290-B0	ABS	188.1*64.3*117.3	1
115	Handrail cover (right)	74450-6-2291-B0	ABS	188.1*56.8*117.3	1
116	Adjusting protective cover	74450-6-1082-B0	ABS	100*69.8*45	1
117	Adjustable tube for back pad	74450-3-5200-J0			1
118	Bolt	50108-5-0025-F0	35#	M8*1.25*25L	4
119	Back pad	74450-6-1145-B0	PU	440*400*92	1
120	Decorative cover for back pad	80750-6-1075-B0			1
121	Round end cap	553D6-1-0017-B8	PE	6/8"x17	4
122	Bolt	52606-2-0025-N0	Q235A	M6*1.0*25L	4
123	Pad for bottle holder	261D8-6-1754-B0	EVA	D81*3T	2
124					
	Hex cross wrench	58030-6-1031-N1	35#	M6	1
	Opening spanner	58030-6-1035-N1	Q235A	155*30*5T	1

8.3 Eksplosionstegning

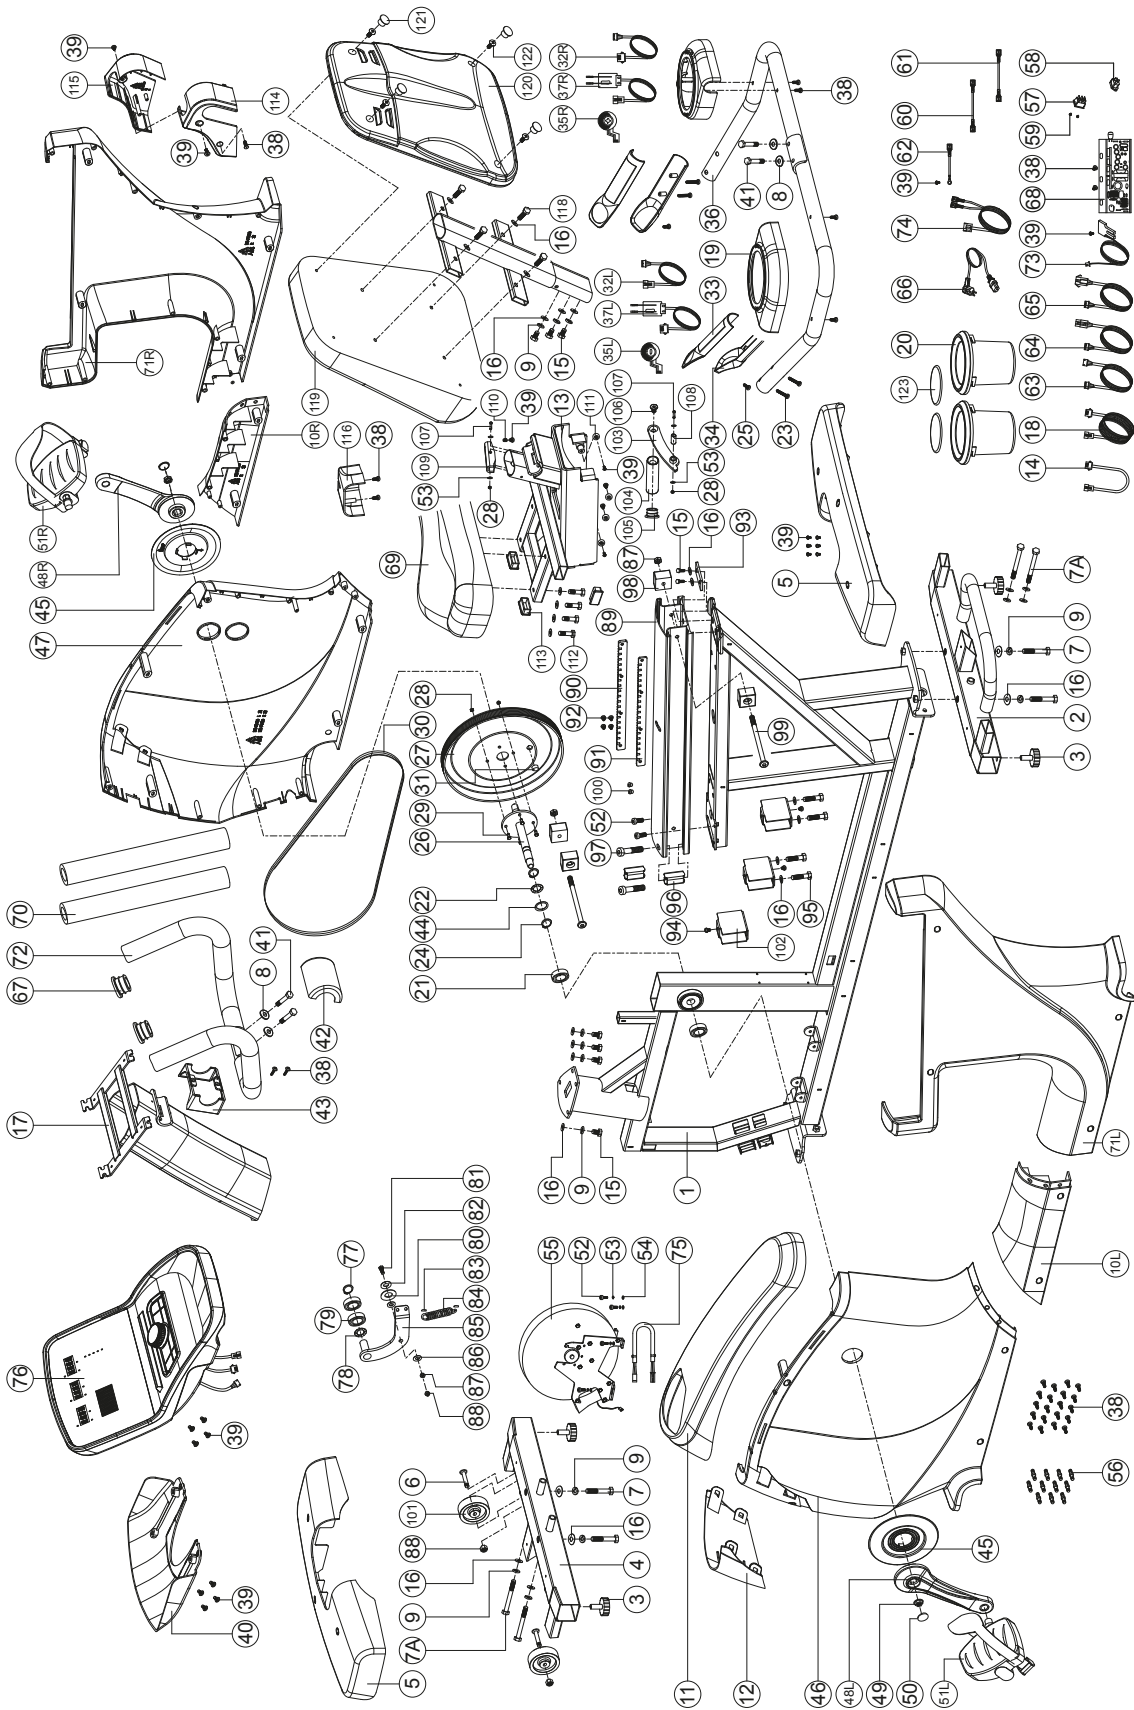

Træningsudstyr fra Taurus® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr købt hos os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjælper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

Fejlbeskrivelser

Dit træningsudstyr er udviklet således, at det altid giver mulighed for træning af høj kvalitet. Skulle der mod forventning opstå et problem bedes du starte med at læse brugsanvisningen. Ønsker du yderligere problemløsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe på vores gratis service-hotline. For at opnå den hurtigst mulige problemløsning bedes du beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti på alt fitnessudstyr købt hos os iht. nedenstående bestemmelser.

Dine rettigheder iht. loven påvirkes ikke af disse bestemmelser.

Garantiindehaver

Garantien tilhører førstekøberen/enhver person, der får et produkt købt som nyt i gave af en førstekøber.

Garantiperioder

Fra du modtager dit træningsudstyr påtager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgår af vores onlineshop. Garantiperioden, der er gældende for dit specifikke træningsudstyr, finder du på den respektive produktside.

Reparationsudgifter

Vi vælger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udløb af garantiperioden for reparationsudgifter er der kun garanti på dele, som ikke omfatter reparation-, monterings- og forsendelsesomkostninger.

Brugstiderne defineres som følger:

- + Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
- + Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger, motionsrum i virksomheder)
- + Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

Garantiservice

Under garantiperioden repareres eller erstattes udstyr, der på grund af materiale- eller fabrikationsfejl er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhører os. Garantiydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garanti.

Garantibetingelser

For at gøre krav gældende om garanti skal du gøre følgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under garantien, påhviler omkostningerne forhandleren. Efter udløb af garantien påhviler transport- og forsikringsomkostningerne køberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, får du et stk. repareret eller nyt udstyr tilbage.

Garantikrav er udelukket ved skader på grund af:

- + Misbrug eller usagkyndig behandling
- + Miljøpåvirkninger (fugt, varme, overspænding, støv etc.)
- + Tilsidesættelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende for udstyret
- + Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- + Anvendelse af vold (f.eks. slag, stød, fald)
- + Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
- + Egenhændige forsøg på reparation

Købskvittering og serienummer

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfælde af garanti. For at vi kan identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor så vidt muligt allerede serienummer samt kundenummer ved hånden, når du ringer til vores service-hotline. Dette gør det lettere at give dig en hurtig behandling.

Hvis du har problemer med at finde serienummeret på dit træningsudstyr, kan vores service-medarbejdere hjælpe dig på vej.

Service uden for garantien

I tilfælde af mangler på dit træningsudstyr efter udløb af garantien eller i situationer, som ikke er omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, står vi gerne til rådighed for et individuelt tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi sammen kan finde en hurtig og billig løsning af problemet. I disse tilfælde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

Kommunikation

Mange problemer kan løses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor vigtig hurtig og ukompliceret problemafhelpning er for dig som bruger af træningsudstyret, så du kan træne med glæde uden de store afbrydelser. Derfor er vi også interesseret i en hurtig og ubureaukratisk løsning på dit problem. Hav derfor venligst dit kundenummer og serienummeret på det defekte udstyr ved hånden.

DE	DK	FR
<p>TECHNIK</p> <p>☎ +49 4621 4210-900</p> <p>☎ +49 4621 4210-698</p> <p>✉ technik@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p>✉ info@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p>✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden.</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 172 770033</p> <p>+49 4621 4210-933</p> <p>✉ service-france@fitshop.fr</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>
	PL	BE
	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p>☎ 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p>✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej.</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 42 10-932</p> <p>✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>

UK	NL	INT
<p>TECHNICAL SUPPORT</p> <p>☎ +44 141 876 3986</p> <p>✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ +44 141 876 3972</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage.</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961</p> <p>✉ info@fitshop.nl</p> <p>🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage.</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944</p> <p>✉ service-int@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage.</p>
	AT	CH
	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@sport-tiedje.at</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@sport-tiedje.ch</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>

På denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og åbningstider for alle filialer tilhørende Sport-Tiedje Group i ind- og udland:

www.fitshop.dk/oversigt-over-sport-tiedje-butikker

VI LEVER FOR FITNESS

WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Sport-Tiedje er med sine nuværende over 70 filialer Europas største fagmarked for fitnessmaskiner til hjemmebrug og en af de mest ansete online-forhandlere af fitnessudstyr på verdensplan. Privatkunder foretager bestillinger via vores 25 webshops på det pågældende lands sprog eller får sammensat deres drømmeudstyr i lokale filialer. Derudover er virksomheden leverandør af professionelle maskiner til udholdenheds- og styrketræning til fitnesscentre, hoteller, sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

Sport-Tiedje tilbyder et bredt sortiment af træningsmaskiner fra kendte producenter, egne udviklede produkter af høj kvalitet og en lang række serviceydelser, f.eks. opstillingservice og idrætsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. Til dette formål har virksomheden ansat en lang række idrætsforskere, fitnessstrænere og eliteudøvere.

Besøg os også på vores platforme for sociale medier eller på vores blog!



www.fitshop.dk
www.sport-tiedje.de/blog



www.facebook.com/SportTiedje



www.instagram.com/sporttiedje



www.youtube.com/user/sporttiedje

TAURUS

cardiostrong

BODYCRAFT

cardiojump

DUKEFITNESS

DARWIN

TAURUS®

Siddecykel RB9.9